


Platnost od: 15. 3. 2026

1. vydání

# BRAMAC

# Technická příručka Bramac

Betonové a keramické střešní tašky

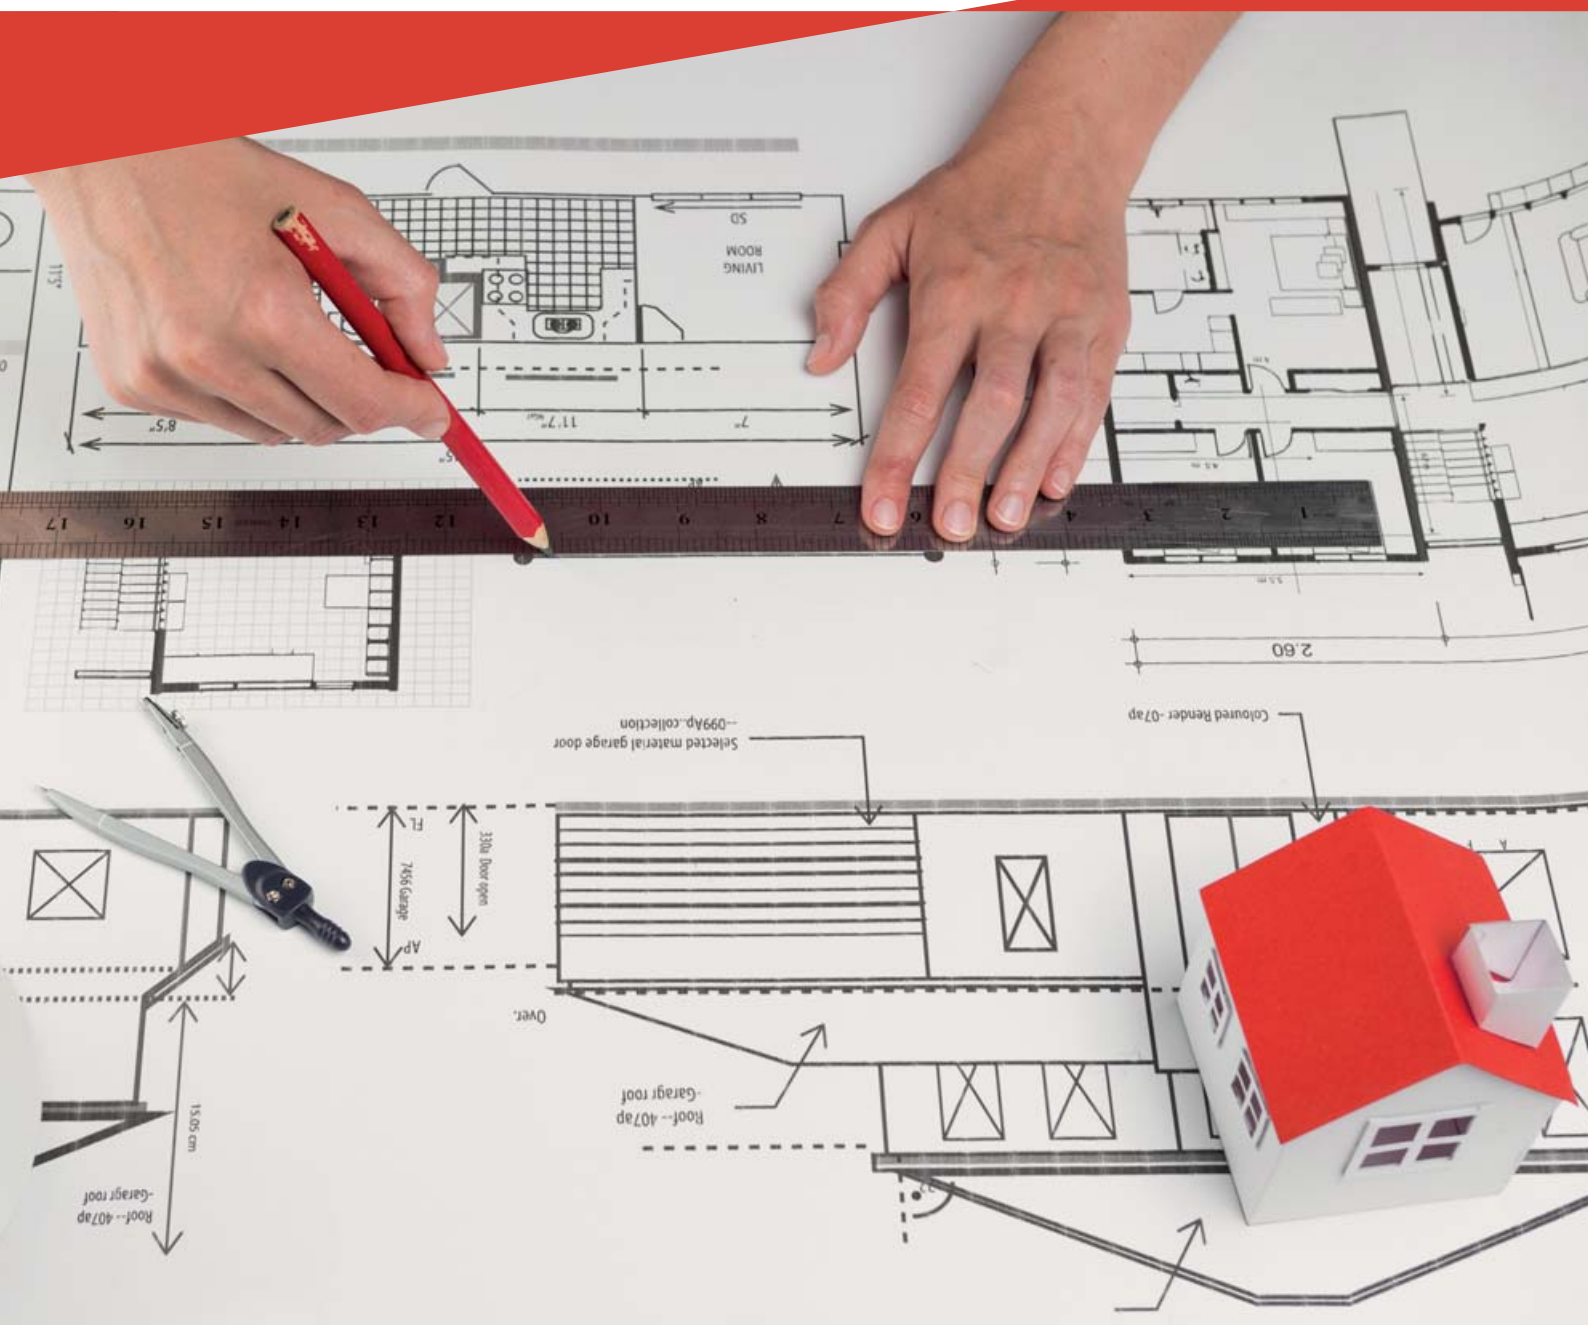

Part of **BMI**

bramac.cz  
bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

# Obsah

## BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

---

Výhody betonových střešních tašek	5
Povrchové úpravy betonových tašek	6
Přehled modelů a barev betonových tašek	7
Inteligentní střešní systém BRAMAC	10
Názvosloví částí betonové tašky	11
Přehled modelů	12
Příklad pokládky pro modely Classic STAR, Classic Protector Plus, Classic NOVO	13
Classic STAR, Classic Protector Plus, Classic NOVO	14
Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS	16
Bramac MAX	18
Bramac MAX 7°	20
Viva	22
Moravská taška Protector PLUS	24
Systém pultových betonových střešních tašek	27

## KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

---

Výhody keramických střešních tašek	29
Povrchové úpravy keramických tašek	30
Přehled modelů a barev keramických tašek	31
Přehled modelů	34
Příklad pokládky pro model Rubín 13 posuvná taška	35
Granát 11 posuvná taška	36
Granát 13 posuvná taška	38
Topas 13 posuvná taška	40
Rubín 9 posuvná taška	42
Rubín 13 posuvná taška	44
Turmalín	46
Opál - šupinové krytí	49
Opál - korunové krytí	51
Řešení bez krajních tašek / se zakončovacími taškami	53
Názvosloví částí keramické tašky	54
Systém pultových keramických střešních tašek	55
Systém univerzálních pultových hřebenáčů	56

## BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

---

Ukončení u hřebene	57
--------------------	----

## KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

---

Ukončení u hřebene	58
--------------------	----

**Všeobecné upozornění:** Veškeré údaje a instrukce v této příručce se vztahují na stav vývoje z března 2026. Dalším vývojem produktů může dojít k nepatrným změnám v technickém provedení.

## **POKLÁDKA KRYTINY Z PORTFOLIA ZNAČKY BRAMAC**

Doporučení před vlastní podkládkou krytiny	59
Vodorovné - horizontální šňůrování	59
Svislé - vertikální šňůrování	59
Optimální krycí šířka u betonových tašek	59
Stanovení střední krycí délky a krycí šířky u keramických tašek	60
Pokrývání střešních ploch	60

## **VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH**

Větraná střecha dvouplášťová a tříplášťová	61
Nezateplený půdní prostor	62
Doporučené dimenze větrání šikmých střech	63

## **DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA**

Střešní fólie	65
---------------	----

## **DOPORUČENÁ OCHRANA PROTI SESUVU SNĚHU**

Protisněhové háky, protisněhové tašky s hákem, sněholamy	71
Protisněhové háky	72
Mapa sněhových oblastí na území České republiky	74
Rozmístění protisněhových háků pro modely:	
Classic STAR, Classic Protector Plus, Classic NOVO, Moravská taška Protector PLUS	76
Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Tegalit NOVO	78
Bramac MAX a Bramac MAX 7°	82
Granát 11, Rubín 9, Turmalín	84
Granát 13, Topas 13, Rubín 13	86
Opál - šupinové krytí	88
Opál - korunové krytí	90

## **DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PROTI VĚTRU**

Přichytávání tašek	93
Mapa větrných oblastí na území České republiky	94
Přichytávání tašek	96

## **ÚDRŽBA STŘECHY**

Údržba a doporučení	97
---------------------	----

## **SERVIS A PORADENSTVÍ**

Široká nabídka služeb	99
-----------------------	----

## **KONTAKTY A PRODEJNÍ OBLASTI**

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.	100
--	-----

# Betonové střešní tašky

# Výhody betonových střešních tašek

## PEVNOST

- Výrazně překračuje normový požadavek.
- Kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu.
- Potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře.

## EKOLOGICKÁ VÝROBA

- Použití přírodních surovin a jejich recyklovatelnost.

## REDUKCE NÁKLADŮ

- Nízký počet tašek na 1 m<sup>2</sup> snižuje náklady na montáž.
- Snadná pokládka díky tvarové přesnosti.
- Posuvnost je standard u všech modelů betonových střešních tašek.

## VODNÍ DRÁŽKA

- Několikanásobný počet vodních zářezek zvyšuje odolnost proti větrem hnanému dešti.
- Tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá k bezpečnému odvedení vody během přivalových dešťů i u nižších střešních sklonů.

## OCHRANA PROTI HLUKU

- Betonové střešní tašky tlumí vnější hluk.

## ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV

- Betonové střešní tašky nabízejí širokou paletu barev od přírodních tónů až po neotřelé barvy jako je např. granit metallic.



# Povrchové úpravy betonových tašek

Povrchová úprava/ Technologie/ Model krytiny		Classic	Tegalit	Viva	Bramac MAX	Bramac MAX 7°	Moravská taška Protector PLUS
							
<b>STAR</b>	 	✓	✓				
<b>PROTECTOR PLUS</b>		✓	✓				✓
<b>PROTECTOR</b>				✓	✓	✓	
<b>NOVO</b>		✓	✓	✓			

Pro všechny uvedené povrchy platí:



Pevnost








Ochrana proti hluku





























Snadná pokládka



Ekologická výroba


Povrchová úprava/ Technologie/ Výhody		Odolnost proti zašpinění, usazování mechů a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti oděru	Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům	Reflexní povrch odrážející infračervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac COOL	Exkluzivní barvy
<b>STAR</b>	 	*****	*****	*****	✓	✓	✓
<b>PROTECTOR PLUS</b>		*****	*****	*****			
<b>PROTECTOR</b>		****	****	****			
<b>NOVO</b>		****	****	****			

# Přehled modelů a barev betonových tašek

Povrchová úprava	Barva										
	cihlově červená	červenohnědá	antik	kaštanová	tmavohnědá	mocca metallic	zinkově šedá	antracit	granit metallic	břidlicově černá	ebenově černá
STAR	TEGALIT STAR										
											
STAR	CLASSIC STAR										
											
PROTECTOR PLUS	CLASSIC PROTECTOR PLUS										
											
	TEGALIT PROTECTOR PLUS										
PROTECTOR PLUS	MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS										
											
	BRAMAC MAX										
PROTECTOR											
	BRAMAC MAX 7°										
PROTECTOR											
	CLASSIC NOVO										
NOVO											
	TEGALIT NOVO										
NOVO/ PROTECTOR	VIVA										
											

**Pozn.:** Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (<https://www.bmigroup.com/cz/bmi-bramac/kontakty/>).

# Přehled modelů a barev betonových tašek

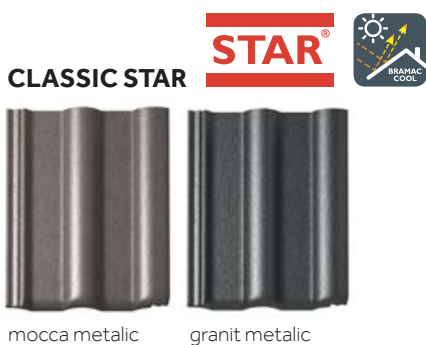

**Pozn.:** Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační.  
Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejních našich partnerů  
(<https://www.bmigroup.com/cz/bmi-bramac/kontakty/obchodni-zastupci-bmi-bramac/>).

# BRAMAC



## MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS



cihlově červená    červenohnědá    tmavohnědá    ebenově černá

## BRAMAC MAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená    červenohnědá    ebenově černá

## BRAMAC MAX 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená    červenohnědá    ebenově černá

## VIVA **NOVINKA**



cihlově červená (NOVO)    antik





### Inteligentní střešní systém BRAMAC zahrnuje:



Betonové střešní tašky



Keramické střešní tašky



Originální střešní doplňky



Nadkroevní tepelnou izolaci  
BramacTherm



Okapy




Kompletní servis a poradenství



# Betonové střešní tašky


## Názvosloví částí betonové tašky

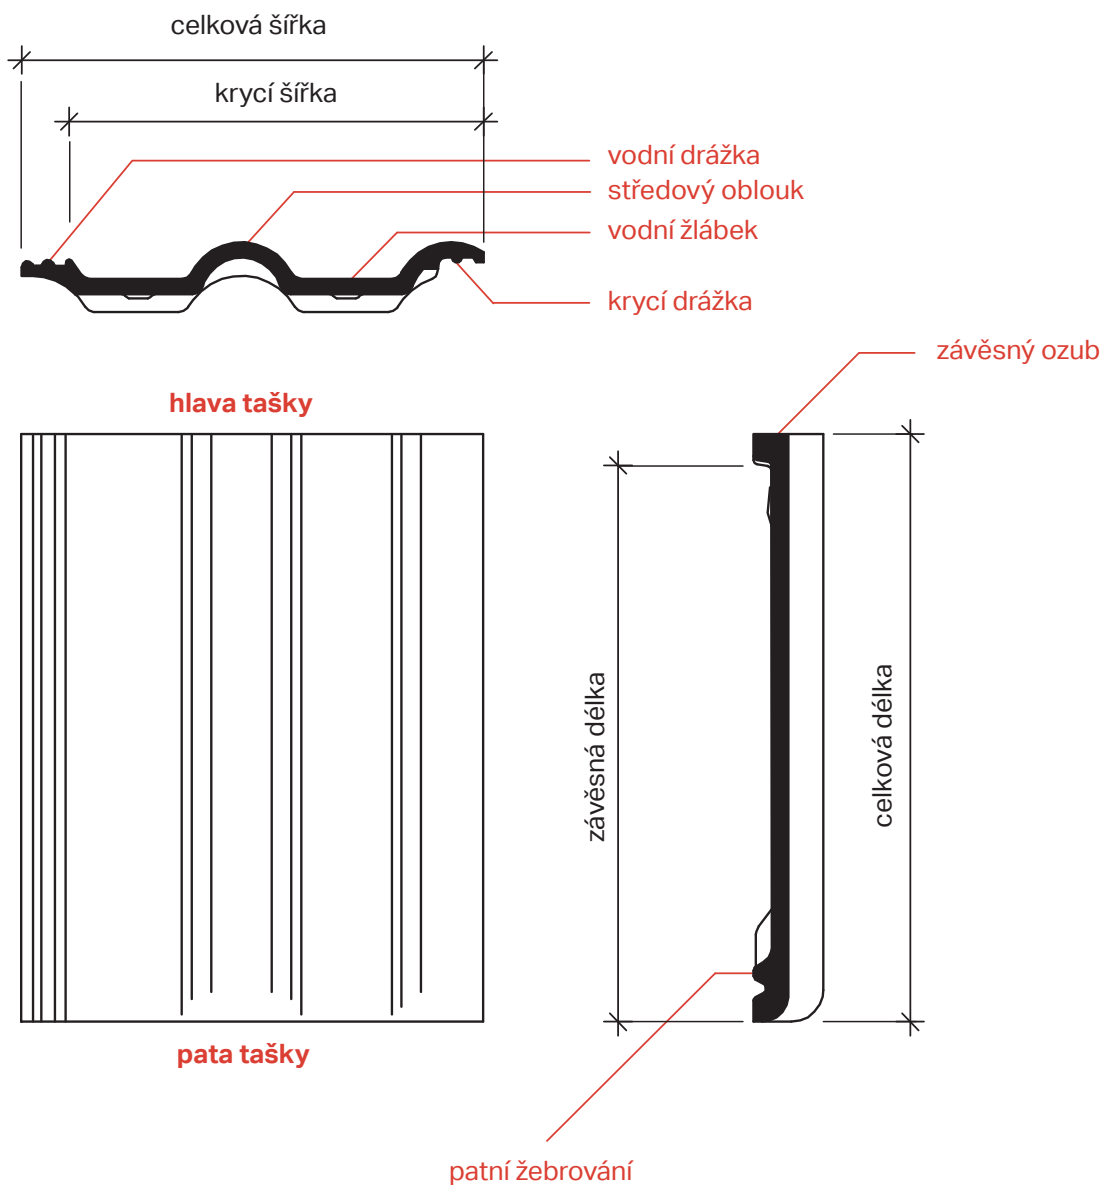


# Betonové střešní tašky

## Přehled modelů


### CLASSIC STAR, CLASSIC PROTECTOR PLUS, CLASSIC NOVO

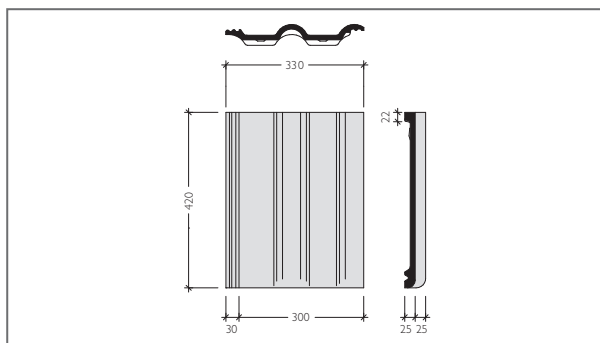


### TEGALIT STAR, TEGALIT PROTECTOR PLUS, TEGALIT NOVO

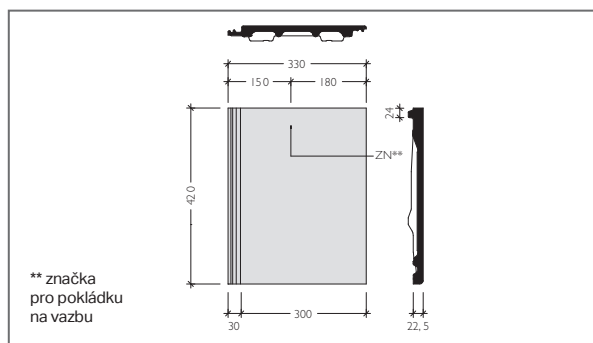


### BRAMAC MAX

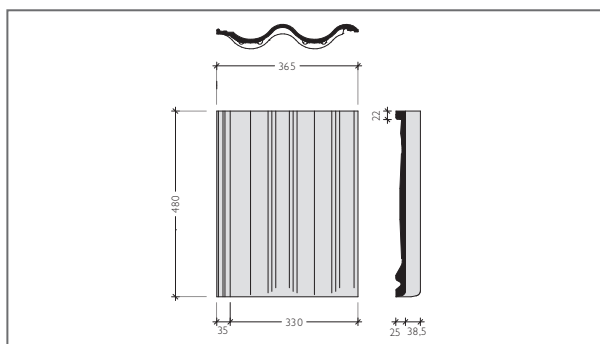


### BRAMAC MAX 7°

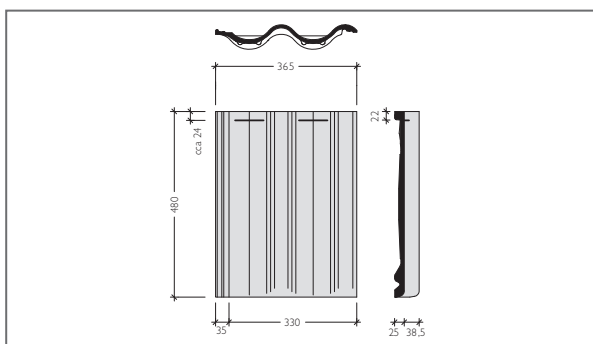

### MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

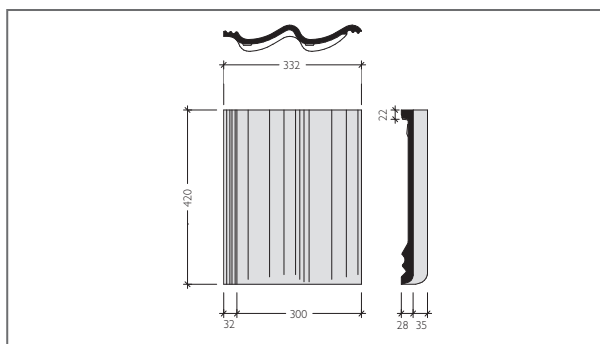

### VIVA

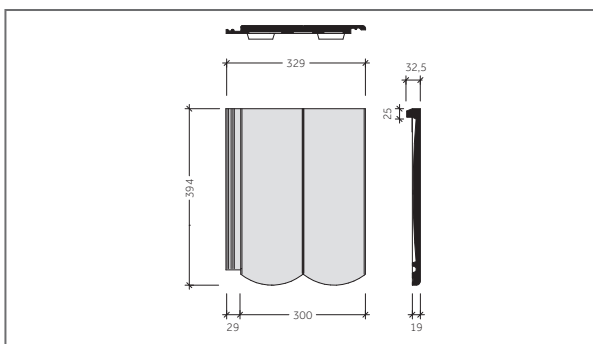

# Betonové střešní tašky

## Příklad pokládky pro modely

## Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO

### Rozměry střechy:

Konstrukční délka KD: 1,335 m

Konstrukční šíře KŠ: 1,30 m

Sklon: 30°

### 1. Zvolení vzdálenosti latí v okapní hraně, resp. přesah přes okapní hranu

#### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	300	<b>305</b>	310	320	330	340	350	360
PO (mm) cca.	100	<b>95</b>	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

### 2. Určení vzdálenosti latí v hřebeni


#### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

VLH (mm)	<b>40</b>
----------	-----------

### 3. Určení vzdálenosti latí

- vzdálenost latí pro sklon 30°:
  - min. 315 - max. 330 mm s použitím krajních tašek
- celková vzdálenost latí v ploše
  - = VL x počet řad (bez vzdálenosti latí v okapu a hřebeni)
  - = KD - VLO - VLH = 1,335 - 0,305 - 0,04
  - = **0,99 m** děleno počtem řad (bez okapní řady) = VL
- výsledek: vzdálenost latí = **VL = 3 x 330 mm**
- kontrola: KD = VLO + 3 x VL + VLH =
  - = 0,305 + 3 x 0,33 + 0,04 =
  - = 1,335 m = **správně**

PO = přesah přes okapní hranu  
 VLO = vzdálenost latí v okapní hraně  
 VLH = vzdálenost latí v hřebeni  
 VL = vzdálenost latí  
 DPT = délkové překrytí tašek

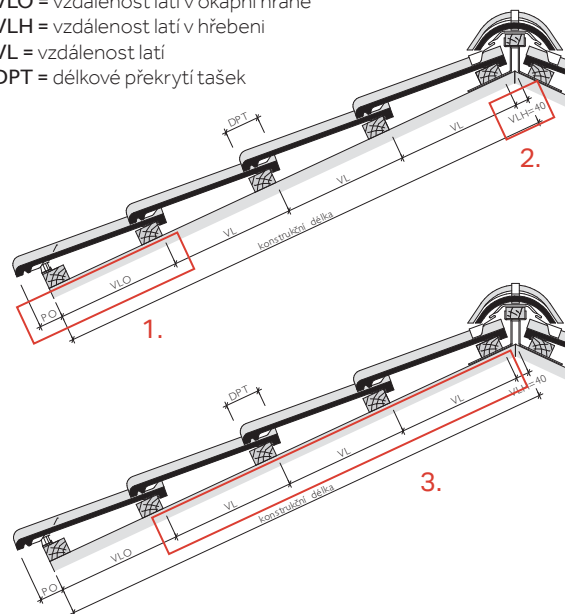

### TABULKA MINIMÁLNÍHO PŘEKRYTÍ TAŠEK DLE SKLONU STŘECHY

Sklon (°)	min. DPT (mm)	max. VL (mm)
od 12° do 25° vč.	105	315
<b>od 25° do 30° vč.</b>	<b>90</b>	<b>330</b>
nad 30°	80	340

Pozn.: Při použití krajních tašek musí být vzdálenost minimálně 315 mm.

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

#### CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)

Sklon	VL (m)	Počet řad tašek																	
		1	2	<b>3</b>	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
od 12° do 25° vč.	<b>0,315</b>	0,315	0,315	<b>0,315</b>	0,315	0,630	0,945	1,260	1,575	1,890	2,205	2,520	2,835	3,150	3,465	3,780	4,095	4,410	4,725
	<b>0,320</b>	0,320	<b>0,320</b>	0,320	0,640	0,960	1,280	1,600	1,920	2,240	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800	
od 25° do 30° vč.	<b>0,325</b>	0,325	<b>0,325</b>	0,325	0,650	0,975	1,300	1,625	1,950	2,275	2,600	2,925	3,250	3,575	3,900	4,225	4,550	4,875	
	<b>0,330</b>	0,330	<b>0,330</b>	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950	
nad 30°	<b>0,335</b>	0,335	<b>0,335</b>	0,335	0,670	1,005	1,340	1,675	2,010	2,345	2,680	3,015	3,350	3,685	4,020	4,355	4,690	5,025	
	<b>0,340</b>	0,340	<b>0,340</b>	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100	

Pozn.: V případě, že by byla KD = 1,329 m, pak celková vzdálenost latí (tedy 3 x VL) = KD - VLO - VLH = 1,329 - 0,305 - 0,04 = 0,984 m děleno počtem řad (bez okapní řady, tedy 3 x) ..... VL = 0,984/3 = 0,328 m = **328 mm = VL**

Kontrola: KD = VLO + 3 x VL + VLH = 0,305 + 3 x 0,328 + 0,04 = 1,329 m = **správně**


### 4. Určení konstrukční šíře střechy

- KŠ = 1,30 m

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 40 mm =  
 KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA +  
 PŮLENÁ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	<b>1,30</b>	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	2,5	3	3,5	4	<b>4,5</b>	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5


- Výsledek: 4,5 ks střešních tašek (vč. krajních tašek) v KŠ = 1,30 m

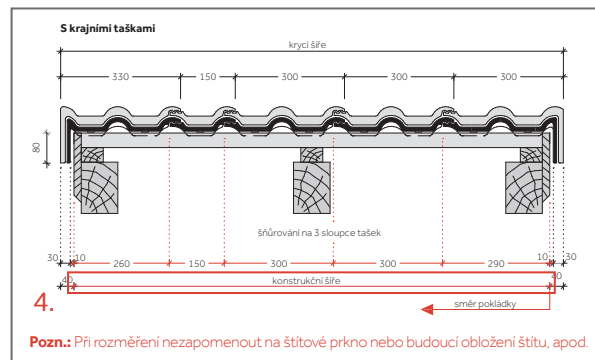

Pozn.: Při rozměření nezapomenout na štitové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.

# Betonové střešní tašky

Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO

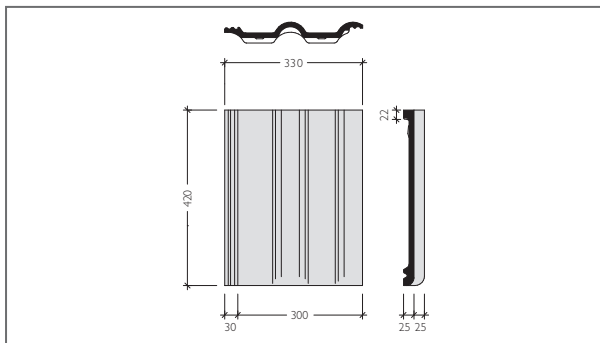

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,20 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

\* V závislosti na střešním sklonu

## VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.


## ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

## TABULKA MINIMÁLNÍHO PŘEKRYTÍ TAŠEK DLE SKLONU STŘECHY

Sklon (°)	min. DPT (mm)	max. VL (mm)
od 12° do 25° vč.	105	315
od 25° do 30° vč.	90	330
nad 30°	80	340

Pozn.: Při použití krajních tašek musí být vzdálenost latí minimálně 315 mm.

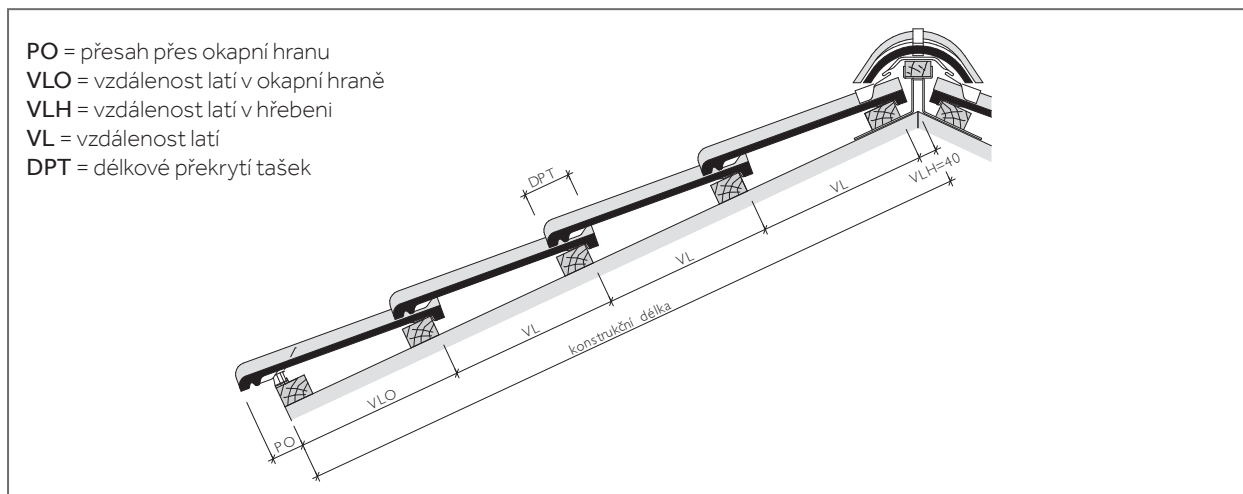

PO = přesah přes okapní hranu  
 VLO = vzdálenost latí v okapní hraně  
 VLH = vzdálenost latí v hřebeni  
 VL = vzdálenost latí  
 DPT = délkové překrytí tašek

## VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	300	<b>305</b>	310	320	330	340	350	360
PO (mm) cca.	100	<b>95</b>	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lat pro bezpečný odtok vody do žlabu.

## VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

VLH (mm)	40
----------	----

## TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

**CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL x POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)**

Sklon	VL (m)			Počet řad tašek															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
od 12° do 25° vč.	<b>0,315</b>	0,315	0,315	<b>0,315</b>	0,315	0,630	0,945	1,260	1,575	1,890	2,205	2,520	2,835	3,150	3,465	3,780	4,095	4,410	4,725
		0,320	0,320	<b>0,320</b>	0,320	0,640	0,960	1,280	1,600	1,920	2,240	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800
		0,325	0,325	<b>0,325</b>	0,325	0,650	0,975	1,300	1,625	1,950	2,275	2,600	2,925	3,250	3,575	3,900	4,225	4,550	4,875
od 25° do 30° vč.	<b>0,330</b>	0,330	0,330	<b>0,330</b>	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
		0,335	0,335	<b>0,335</b>	0,335	0,670	1,005	1,340	1,675	2,010	2,345	2,680	3,015	3,350	3,685	4,020	4,355	4,690	5,025
nad 30°	<b>0,340</b>	0,340	0,340	<b>0,340</b>	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100
		0,345	0,345	<b>0,345</b>	0,345	0,690	1,035	1,380	1,725	2,070	2,415	2,760	3,105	3,450	3,795	4,140	4,485	4,830	5,175

Sklon	VL (m)			Počet řad tašek																										
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
od 12° do 25° vč.	<b>0,315</b>	0,315	0,315	<b>0,315</b>	5,040	5,355	5,670	5,985	6,300	6,615	6,930	7,245	7,560	7,875	8,190	8,505	8,820	9,135	9,450											
		0,320	0,320	<b>0,320</b>	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400	6,720	7,040	7,360	7,680	8,000	8,320	8,640	8,960	9,280	9,600											
		0,325	0,325	<b>0,325</b>	5,200	5,525	5,850	6,175	6,500	6,825	7,150	7,475	7,800	8,125	8,450	8,775	9,100	9,425	9,750											
od 25° do 30° vč.	<b>0,330</b>	0,330	0,330	<b>0,330</b>	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900											
		0,335	0,335	<b>0,335</b>	5,360	5,695	6,030	6,365	6,700	7,035	7,370	7,705	8,040	8,375	8,710	9,045	9,380	9,715	10,050											
nad 30°	<b>0,340</b>	0,340	0,340	<b>0,340</b>	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200											
		0,345	0,345	<b>0,345</b>	5,520	5,865	6,210	6,555	6,900	7,245	7,590	7,935	8,280	8,625	8,970	9,315	9,660	10,005												


# Betonové střešní tašky

## Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 80 mm.

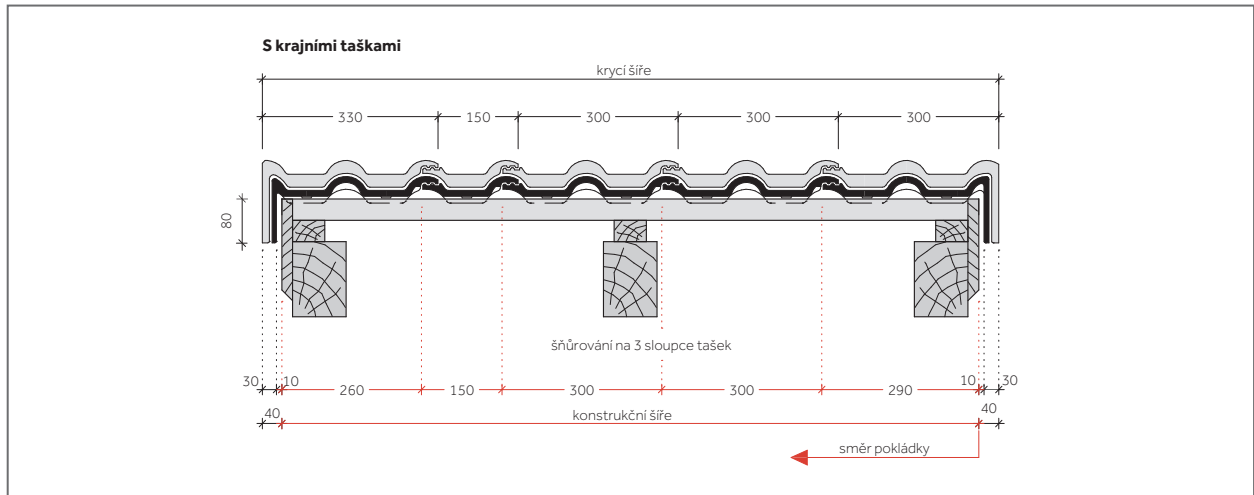

#### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štitové prkno nebo budoucí obložení štitu, apod.


Optimální krycí šířku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 základních tašek viz. str. 59

$$\text{KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE} = \text{KRYCÍ ŠÍŘE} - 2 \times 40 \text{ mm} = \text{KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ} + n \times \text{ZÁKLADNÍ TAŠKA} + \text{PŮLENÁ TAŠKA} + \text{KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ}$$

Konstrukční šíře (m)	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50				
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5				
2,65	2,80	2,95	3,10	3,25	3,40	3,55	3,70	3,85	4,00	4,15	4,30	4,45	4,60	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35
9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,00	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20
18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5
8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,00	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05
28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37
11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,00	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90
37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5
14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70	15,85	16,00	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75
47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	54,5	55	55,5	56
16,90	17,05	17,20	17,35	17,50	17,65	17,80	17,95	18,10	18,25	18,40	18,55	18,70	18,85	19,00	19,15	19,30	19,45	19,60
56,5	57	57,5	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5

# Betonové střešní tašky

Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Tegalit NOVO

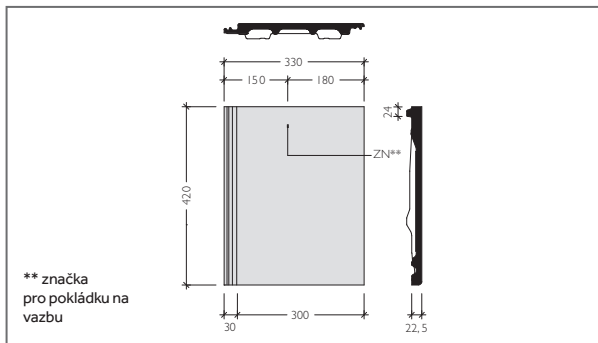

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na plnou vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	396 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 5,2 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

\* V závislosti na střešním sklonu

## VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.


## ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

## TABULKA MINIMÁLNÍHO PŘEKRYTÍ TAŠEK DLE SKLONU STŘECHY

Sklon (°)	min. DPT (mm)	max. VL (mm)
od 15° do 25° vč.	105	315
od 25° do 30° vč.	95	325
nad 30°	80	340

Pozn.: Při použití krajních tašek musí být vzdálenost latí minimálně 315 mm.

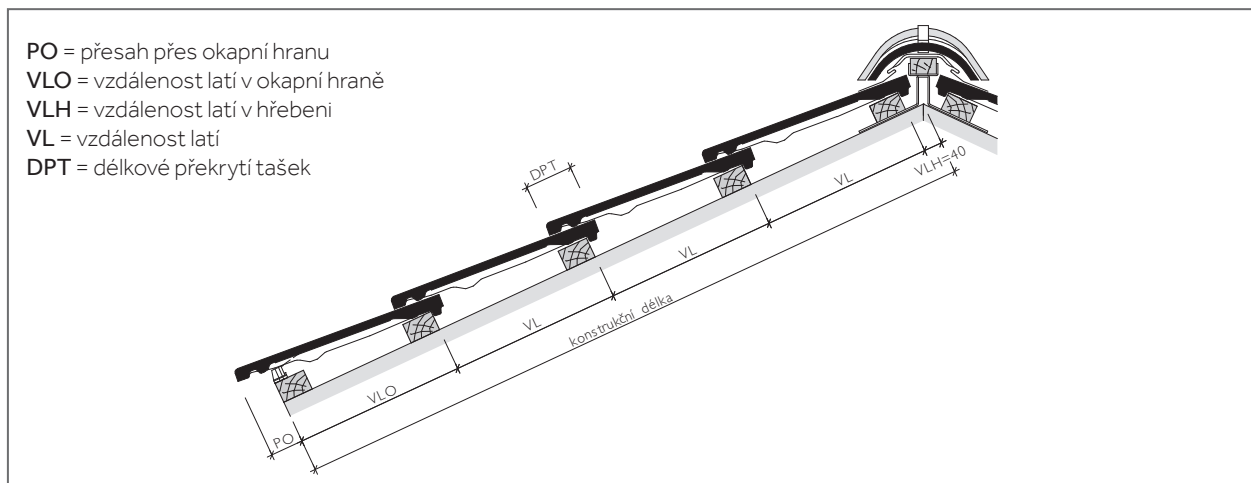

- PO = přesah přes okapní hranu
- VLO = vzdálenost latí v okapní hraně
- VLH = vzdálenost latí v hřebeni
- VL = vzdálenost latí
- DPT = délkové překrytí tašek

## VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	300	305	310	320	330	340	350	360
PO (mm) cca.	100	95	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

## VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

VLH (mm)	40
----------	----

## TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL x POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)

Sklon	VL (m)			Počet řad tašek															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
od 15° do 25° vč.	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,630	0,945	1,260	1,575	1,890	2,205	2,520	2,835	3,150	3,465	3,780	4,095	4,410	4,725
		0,320	0,320	0,320	0,320	0,640	0,960	1,280	1,600	1,920	2,240	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800
od 25° do 30° vč.	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,650	0,975	1,300	1,625	1,950	2,275	2,600	2,925	3,250	3,575	3,900	4,225	4,550	4,875
		0,330	0,330	0,330	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
nad 30°	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,670	1,005	1,340	1,675	2,010	2,345	2,680	3,015	3,350	3,685	4,020	4,355	4,690	5,025
		0,340	0,340	0,340	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100


Sklon	VL (m)			Počet řad tašek																									
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
od 15° do 25° vč.	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	5,040	5,355	5,670	5,985	6,300	6,615	6,930	7,245	7,560	7,875	8,190	8,505	8,820	9,135	9,450									
		0,320	0,320	0,320	0,320	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400	6,720	7,040	7,360	7,680	8,000	8,320	8,640	8,960	9,280	9,600									
od 25° do 30° vč.	0,325	0,325	0,325	0,325	5,200	5,525	5,850	6,175	6,500	6,825	7,150	7,475	7,800	8,125	8,450	8,775	9,100	9,425	9,750										
		0,330	0,330	0,330	0,330	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900									
nad 30°	0,335	0,335	0,335	0,335	5,360	5,695	6,030	6,365	6,700	7,035	7,370	7,705	8,040	8,375	8,710	9,045	9,380	9,715	10,050										
		0,340	0,340	0,340	0,340	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200									

# Betonové střešní tašky

## Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Tegalit NOVO

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.  
Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 40 mm.

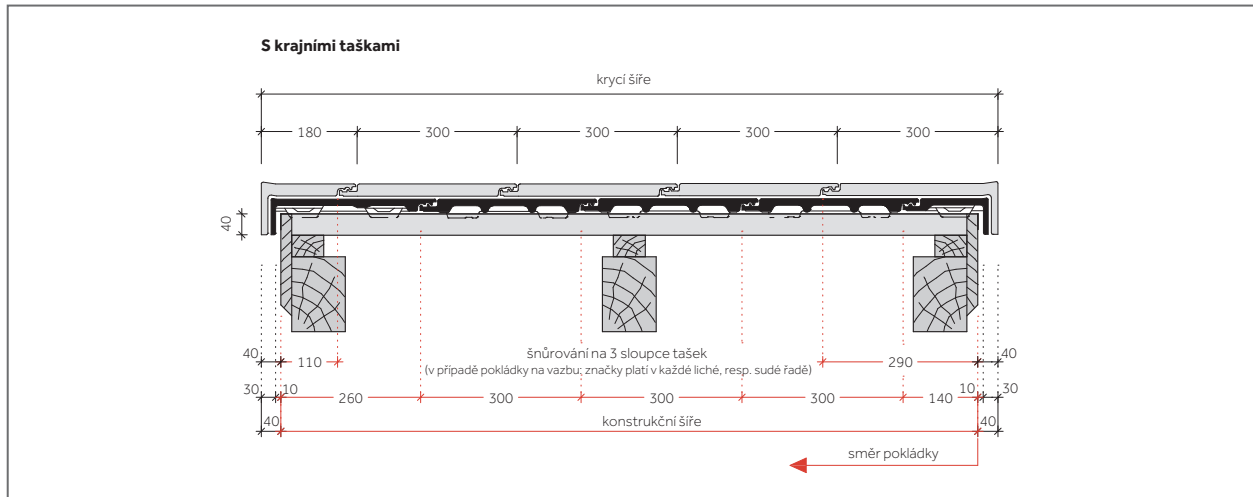


#### Pozn.:


Při rozměření nezapomenout na štitové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.

Optimální krycí šířku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 základních tašek viz. str. 59


### SCHÉMA MOŽNÉ POKLÁDKY

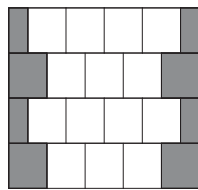

Toto schéma pokládky  
v tabulce vyznačeno **modře**.

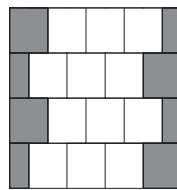

Toto schéma pokládky  
v tabulce vyznačeno **černě**.

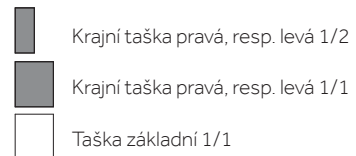

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 40 mm

= KRAJNÍ TAŠKA 1/1 PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA 1/1 LEVÁ, RESP. KRAJNÍ TAŠKA 1/2 PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA 1/2 LEVÁ


KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 40 mm

= KRAJNÍ TAŠKA 1/1 PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA 1/2 LEVÁ, RESP. KRAJNÍ TAŠKA 1/2 PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA 1/1 LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50	2,65	2,80	2,95	3,10	3,25	3,40	3,55	3,70	3,85	4,00	4,15	4,30	4,45	4,60														
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek 1/1 nebo krajních tašek 1/2, resp. vč. krajní tašky 1/1 + krajní taška 1/2	Krajní tašky 1/1 = 2 ks	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-													
	resp. Krajní tašky 1/2 = 2 ks	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	-													
Krajní taška 1/1 + Krajní taška 1/2, resp. Krajní taška 1/2 + Krajní taška 1/1	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	-													
	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	-													
4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,00	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,00	10,15	10,30	10,45	10,60			
16	-	17	-	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-	26	-	27	-	28	-	29	-	30	-	31	-	32	-	33	-	34	-	35	-	36	-	
17	-	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-	26	-	27	-	28	-	29	-	30	-	31	-	32	-	33	-	34	-	35	-	36	-	-	-	
-	17	-	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-	26	-	27	-	28	-	29	-	30	-	31	-	32	-	33	-	34	-	35	-	36	-	-	-
-	17	-	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-	26	-	27	-	28	-	29	-	30	-	31	-	32	-	33	-	34	-	35	-	36	-	-	-
10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,00	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70	15,85	16,00	16,15	16,30	16,45	16,60			
36	-	37	-	38	-	39	-	40	-	41	-	42	-	43	-	44	-	45	-	46	-	47	-	48	-	49	-	50	-	51	-	52	-	53	-	54	-	55	-	-	-	
37	-	38	-	39	-	40	-	41	-	42	-	43	-	44	-	45	-	46	-	47	-	48	-	49	-	50	-	51	-	52	-	53	-	54	-	55	-	56	-	-	-	
-	37	-	38	-	39	-	40	-	41	-	42	-	43	-	44	-	45	-	46	-	47	-	48	-	49	-	50	-	51	-	52	-	53	-	54	-	55	-	56	-	-	-
-	37	-	38	-	39	-	40	-	41	-	42	-	43	-	44	-	45	-	46	-	47	-	48	-	49	-	50	-	51	-	52	-	53	-	54	-	55	-	56	-	-	-
16,75	16,90	17,05	17,20	17,35	17,50	17,65	17,80	17,95	18,10	18,25	18,40	18,55	18,70	18,85	19,00	19,15	19,30	19,45	19,60	19,75	19,90	20,05	20,20	20,35	20,50	20,65	20,80	20,95	21,10	21,25	21,40	21,55	21,70	21,85	22,00	22,15	22,30	22,45	22,60			
56	-	57	-	58	-	59	-	60	-	61	-	62	-	63	-	64	-	65	-	66	-	67	-	68	-	69	-	70	-	71	-	72	-	73	-	74	-	75	-	-	-	
57	-	58	-	59	-	60	-	61	-	62	-	63	-	64	-	65	-	66	-	67	-	68	-	69	-	70	-	71	-	72	-	73	-	74	-	75	-	76	-	-	-	
-	57	-	58	-	59	-	60	-	61	-	62	-	63	-	64	-	65	-	66	-	67	-	68	-	69	-	70	-	71	-	72	-	73	-	74	-	75	-	76	-	-	-
-	57	-	58	-	59	-	60	-	61	-	62	-	63	-	64	-	65	-	66	-	67	-	68	-	69	-	70	-	71	-	72	-	73	-	74	-	75	-	76	-	-	-

# Betonové střešní tašky

## Bramac MAX

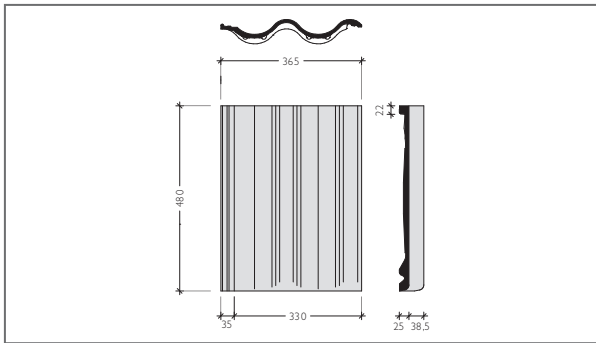

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	370 - 405 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	330 mm
Závěsná délka:	458 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 7,5 - 8,2 ks
Hmotnost:	cca 5,25 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

\* V závislosti na střešním sklonu

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střechuje nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.


### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

### TABULKA MINIMÁLNÍHO PŘEKRYTÍ TAŠEK DLE SKLONU STŘECHY

Sklon (°)	min. DPT (mm)	max. VL (mm)
od 12° do 25° vč.	105	375
od 25° do 30° vč.	90	390
nad 30°	80	405

Pozn.: Při použití krajních tašek musí být vzdálenost latí minimálně 370 mm.

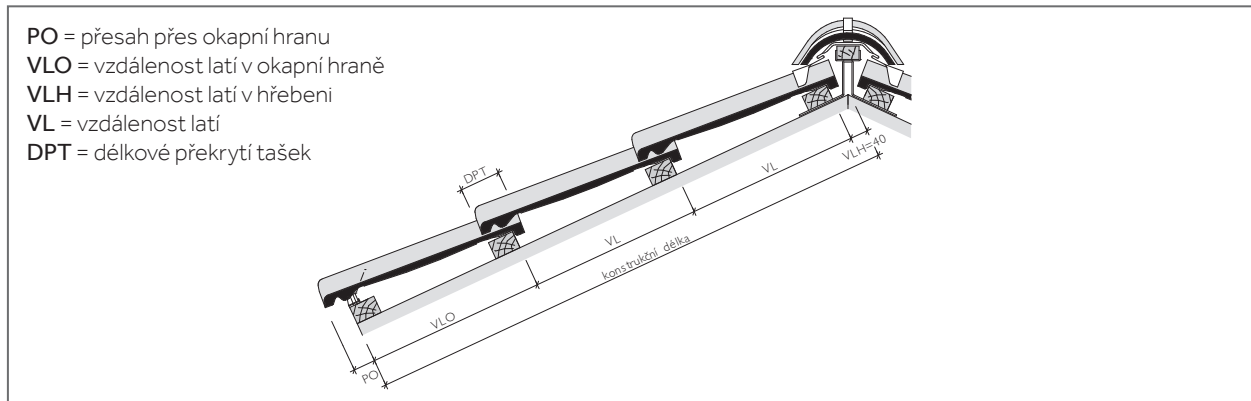

- PO = přesah přes okapní hranu
- VLO = vzdálenost latí v okapní hraně
- VLH = vzdálenost latí v hřebeni
- VL = vzdálenost latí
- DPT = délkové překrytí tašek

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	360	<b>365</b>	370	380	390	400	410	420
PO (mm) cca.	100	<b>95</b>	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

VLH (mm)	40
----------	----

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

**CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)**

Sklon	VL (m)				Počet řad tašek														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
od 12° do 25° vč.	0,370	0,370	0,370	<b>0,370</b>	0,370	0,740	1,110	1,480	1,850	2,220	2,590	2,960	3,330	3,700	4,070	4,440	4,810	5,180	5,550
	0,375	0,375	0,375	<b>0,375</b>	0,375	0,750	1,125	1,500	1,875	2,250	2,625	3,000	3,375	3,750	4,125	4,500	4,875	5,250	5,625
od 25° do 30° vč.		0,380	0,380	<b>0,380</b>	0,380	0,760	1,140	1,520	1,900	2,280	2,660	3,040	3,420	3,800	4,180	4,560	4,940	5,320	5,700
		0,385	0,385	<b>0,385</b>	0,385	0,770	1,155	1,540	1,925	2,310	2,695	3,080	3,465	3,850	4,235	4,620	5,005	5,390	5,775
nad 30°		0,390	0,390	<b>0,390</b>	0,390	0,780	1,170	1,560	1,950	2,340	2,730	3,120	3,510	3,900	4,290	4,680	5,070	5,460	5,850
		0,395	0,395	<b>0,395</b>	0,395	0,790	1,185	1,580	1,975	2,370	2,765	3,160	3,555	3,950	4,345	4,740	5,135	5,530	5,925
		0,400	0,400	<b>0,400</b>	0,400	0,800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800	5,200	5,600	6,000
		0,405	0,405	<b>0,405</b>	0,405	0,810	1,215	1,620	2,025	2,430	2,835	3,240	3,645	4,050	4,455	4,860	5,265	5,670	6,075

Sklon	VL (m)				Počet řad tašek														
					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
od 12° do 25° vč.	0,370	0,370	0,370	<b>0,370</b>	5,920	6,290	6,660	7,030	7,400	7,770	8,140	8,510	8,880	9,250	9,620	9,990	10,360	10,730	11,100
	0,375	0,375	0,375	<b>0,375</b>	6,000	6,375	6,750	7,125	7,500	7,875	8,250	8,625	9,000	9,375	9,750	10,125	10,500	10,875	11,250
od 25° do 30° vč.		0,380	0,380	<b>0,380</b>	6,080	6,460	6,840	7,220	7,600	7,980	8,360	8,740	9,120	9,500	9,880	10,260	10,640	11,020	11,400
		0,385	0,385	<b>0,385</b>	6,160	6,545	6,930	7,315	7,700	8,085	8,470	8,855	9,240	9,625	10,010	10,395	10,780	11,165	11,550
nad 30°		0,390	0,390	<b>0,390</b>	6,240	6,630	7,020	7,410	7,800	8,190	8,580	8,970	9,360	9,750	10,140	10,530	10,920	11,310	11,700
		0,395	0,395	<b>0,395</b>	6,320	6,715	7,110	7,505	7,900	8,295	8,690	9,085	9,480	9,875	10,270	10,665	11,060	11,455	11,850
		0,400	0,400	<b>0,400</b>	6,400	6,800	7,200	7,600	8,000	8,400	8,800	9,200	9,600	10,000	10,400	10,800	11,200	11,600	12,000
		0,405	0,405	<b>0,405</b>	6,480	6,885	7,290	7,695	8,100	8,505	8,910	9,315	9,720	10,125	10,530	10,935	11,340	11,745	12,150


# Betonové střešní tašky

## Bramac MAX

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 80 mm.

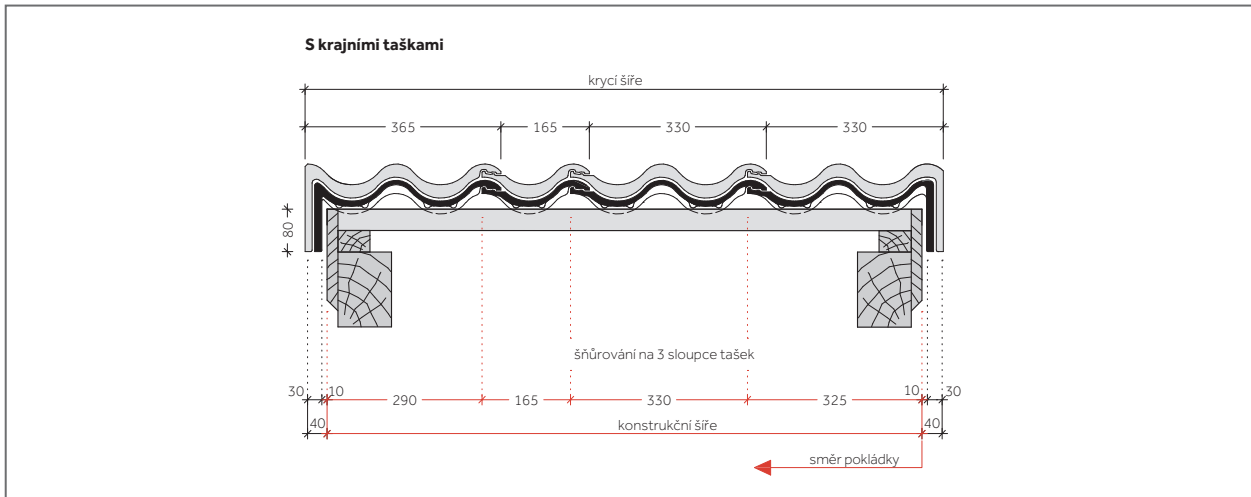

#### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štítové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.


Optimální krycí šířku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 základních tašek viz. str. 59

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 40 mm = KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + **n** x ZÁKLADNÍ TAŠKA + PŮLENÁ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,615	0,780	0,945	1,110	1,275	1,440	1,605	1,770	1,935	2,100	2,265	2,430	2,595	2,760				
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5				
2,925	3,090	3,255	3,420	3,585	3,750	3,915	4,080	4,245	4,410	4,575	4,740	4,905	5,070	5,235	5,400	5,565	5,730	5,895
<b>9</b>	<b>9,5</b>	<b>10</b>	<b>10,5</b>	<b>11</b>	<b>11,5</b>	<b>12</b>	<b>12,5</b>	<b>13</b>	<b>13,5</b>	<b>14</b>	<b>14,5</b>	<b>15</b>	<b>15,5</b>	<b>16</b>	<b>16,5</b>	<b>17</b>	<b>17,5</b>	<b>18</b>
6,060	6,225	6,390	6,555	6,720	6,885	7,050	7,215	7,380	7,545	7,710	7,875	8,040	8,205	8,370	8,535	8,700	8,865	9,030
<b>18,5</b>	<b>19,0</b>	<b>19,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,5</b>	<b>21,0</b>	<b>21,5</b>	<b>22,0</b>	<b>22,5</b>	<b>23,0</b>	<b>23,5</b>	<b>24,0</b>	<b>24,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,5</b>	<b>26,0</b>	<b>26,5</b>	<b>27,0</b>	<b>27,5</b>
9,195	9,360	9,525	9,690	9,855	10,020	10,185	10,350	10,515	10,680	10,845	11,010	11,175	11,340	11,505	11,670	11,835	12,000	12,165
<b>28</b>	<b>28,5</b>	<b>29</b>	<b>29,5</b>	<b>30</b>	<b>30,5</b>	<b>31</b>	<b>31,5</b>	<b>32</b>	<b>32,5</b>	<b>33</b>	<b>33,5</b>	<b>34</b>	<b>34,5</b>	<b>35</b>	<b>35,5</b>	<b>36</b>	<b>36,5</b>	<b>37</b>
12,330	12,495	12,660	12,825	12,990	13,155	13,320	13,485	13,650	13,815	13,980	14,145	14,310	14,475	14,640	14,805	14,970	15,135	15,300
<b>37,5</b>	<b>38</b>	<b>38,5</b>	<b>39</b>	<b>39,5</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>41</b>	<b>41,5</b>	<b>42</b>	<b>42,5</b>	<b>43</b>	<b>43,5</b>	<b>44</b>	<b>44,5</b>	<b>45</b>	<b>45,5</b>	<b>46</b>	<b>46,5</b>
15,465	15,630	15,795	15,960	16,125	16,290	16,455	16,620	16,785	16,950	17,115	17,280	17,445	17,610	17,775	17,940	18,105	18,270	18,435
<b>47</b>	<b>47,5</b>	<b>48</b>	<b>48,5</b>	<b>49</b>	<b>49,5</b>	<b>50</b>	<b>50,5</b>	<b>51</b>	<b>51,5</b>	<b>52</b>	<b>52,5</b>	<b>53</b>	<b>53,5</b>	<b>54</b>	<b>54,5</b>	<b>55</b>	<b>55,5</b>	<b>56</b>
18,600	18,765	18,930	19,095	19,260	19,425	19,590	19,755	19,920	20,085	20,250	20,415	20,580	20,745	20,910	21,075	21,240	21,405	21,570
<b>56,5</b>	<b>57</b>	<b>57,5</b>	<b>58</b>	<b>58,5</b>	<b>59</b>	<b>59,5</b>	<b>60</b>	<b>60,5</b>	<b>61</b>	<b>61,5</b>	<b>62</b>	<b>62,5</b>	<b>63</b>	<b>63,5</b>	<b>64</b>	<b>64,5</b>	<b>65</b>	<b>65,5</b>

# Betonové střešní tašky

## Bramac MAX 7°

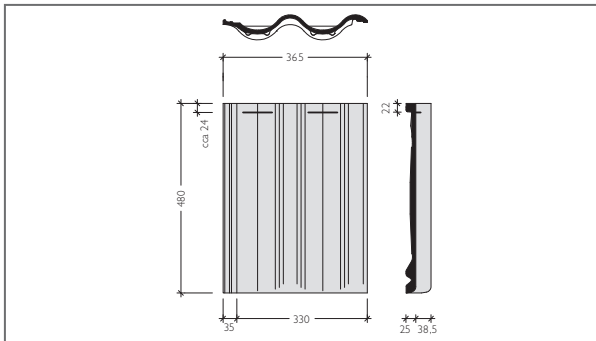

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	370 - 375 mm
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	330 mm
Závěsná délka:	458 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 8,1 ks
Hmotnost:	cca 5,30 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	7° (nutná doplňková opatření)

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.


### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

### TABULKA MINIMÁLNÍHO PŘEKRYTÍ TAŠEK DLE SKLONU STŘECHY

Sklon (°)	min. DPT (mm)	max. VL (mm)
od 7° do 12° vč.	105	375

Pozn.: Při použití krajních tašek musí být vzdálenost latí minimálně 370 mm.

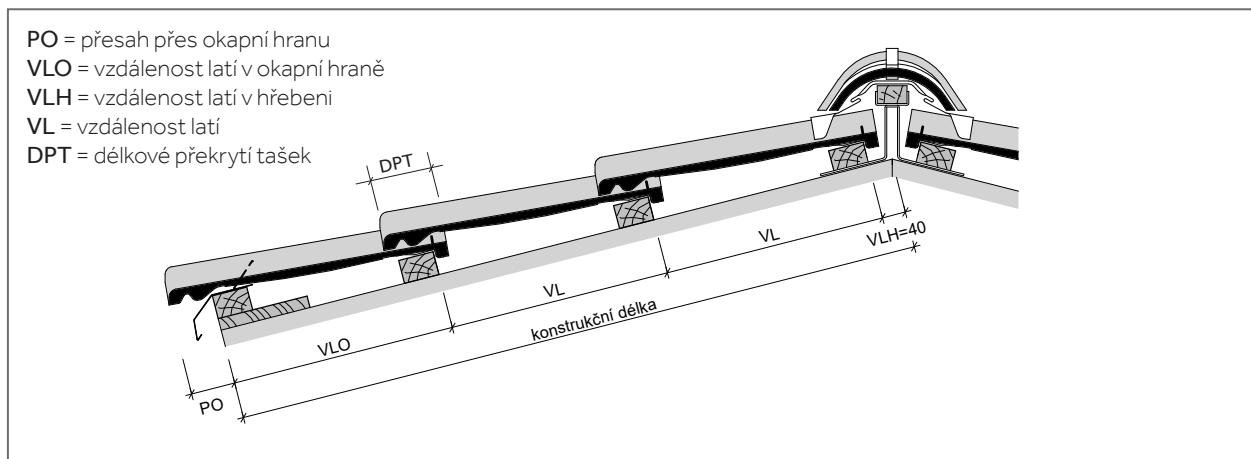

- PO = přesah přes okapní hranu
- VLO = vzdálenost latí v okapní hraně
- VLH = vzdálenost latí v hřebeni
- VL = vzdálenost latí
- DPT = délkové překrytí tašek

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	380
PO (mm) cca.	80

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

VLH (mm)	40
----------	----

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)

Sklon	VL (m)	Počet řad tašek														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
od 7° do 12° vč.	0,370	0,370	0,740	1,110	1,480	1,850	2,220	2,590	2,960	3,330	3,700	4,070	4,440	4,810	5,180	5,550
	0,375	0,375	0,750	1,125	1,500	1,875	2,250	2,625	3,000	3,375	3,750	4,125	4,500	4,875	5,250	5,625

Sklon	VL (m)	Počet řad tašek																	
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
od 7° do 12° vč.	0,370	5,920	6,290	6,660	7,030	7,400	7,770	8,140	8,510	8,880	9,250	9,620	9,990	10,360	10,730	11,100			
	0,375	6,000	6,375	6,750	7,125	7,500	7,875	8,250	8,625	9,000	9,375	9,750	10,125	10,500	10,875	11,250			


# Betonové střešní tašky

## Bramac MAX 7°

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 80 mm.

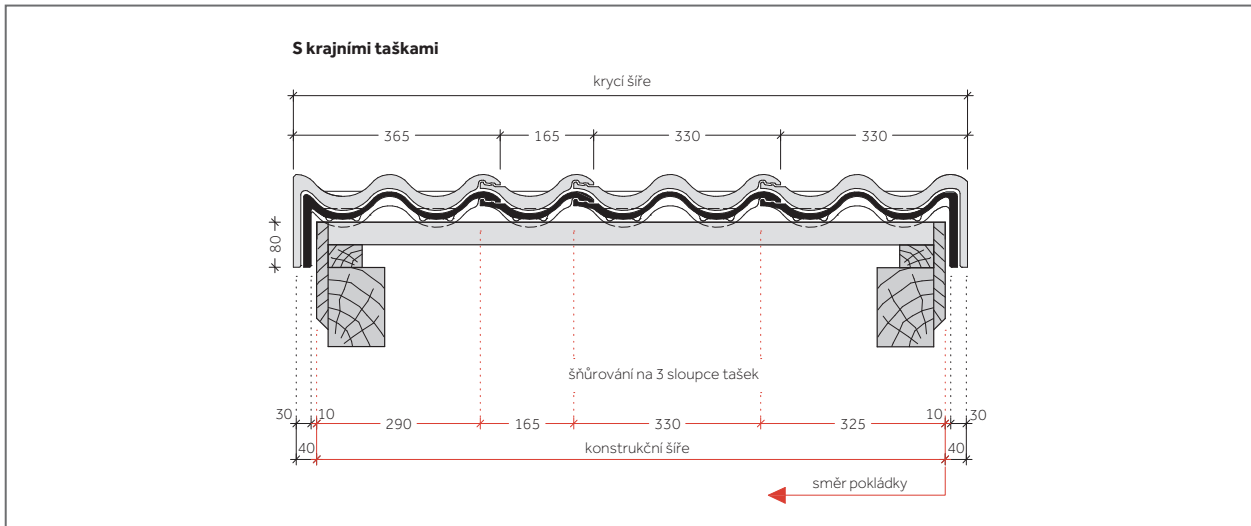

#### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štitové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.


Optimální krycí šířku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 základních tašek viz. str. 59

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 40 mm = KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + **n** x ZÁKLADNÍ TAŠKA + PŮLENÁ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,615	0,780	0,945	1,110	1,275	1,440	1,605	1,770	1,935	2,100	2,265	2,430	2,595	2,760				
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5				
2,925	3,090	3,255	3,420	3,585	3,750	3,915	4,080	4,245	4,410	4,575	4,740	4,905	5,070	5,235	5,400	5,565	5,730	5,895
<b>9</b>	<b>9,5</b>	<b>10</b>	<b>10,5</b>	<b>11</b>	<b>11,5</b>	<b>12</b>	<b>12,5</b>	<b>13</b>	<b>13,5</b>	<b>14</b>	<b>14,5</b>	<b>15</b>	<b>15,5</b>	<b>16</b>	<b>16,5</b>	<b>17</b>	<b>17,5</b>	<b>18</b>
6,060	6,225	6,390	6,555	6,720	6,885	7,050	7,215	7,380	7,545	7,710	7,875	8,040	8,205	8,370	8,535	8,700	8,865	9,030
<b>18,5</b>	<b>19,0</b>	<b>19,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,5</b>	<b>21,0</b>	<b>21,5</b>	<b>22,0</b>	<b>22,5</b>	<b>23,0</b>	<b>23,5</b>	<b>24,0</b>	<b>24,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,5</b>	<b>26,0</b>	<b>26,5</b>	<b>27,0</b>	<b>27,5</b>
9,195	9,360	9,525	9,690	9,855	10,020	10,185	10,350	10,515	10,680	10,845	11,010	11,175	11,340	11,505	11,670	11,835	12,000	12,165
<b>28</b>	<b>28,5</b>	<b>29</b>	<b>29,5</b>	<b>30</b>	<b>30,5</b>	<b>31</b>	<b>31,5</b>	<b>32</b>	<b>32,5</b>	<b>33</b>	<b>33,5</b>	<b>34</b>	<b>34,5</b>	<b>35</b>	<b>35,5</b>	<b>36</b>	<b>36,5</b>	<b>37</b>
12,330	12,495	12,660	12,825	12,990	13,155	13,320	13,485	13,650	13,815	13,980	14,145	14,310	14,475	14,640	14,805	14,970	15,135	15,300
<b>37,5</b>	<b>38</b>	<b>38,5</b>	<b>39</b>	<b>39,5</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>41</b>	<b>41,5</b>	<b>42</b>	<b>42,5</b>	<b>43</b>	<b>43,5</b>	<b>44</b>	<b>44,5</b>	<b>45</b>	<b>45,5</b>	<b>46</b>	<b>46,5</b>
15,465	15,630	15,795	15,960	16,125	16,290	16,455	16,620	16,785	16,950	17,115	17,280	17,445	17,610	17,775	17,940	18,105	18,270	18,435
<b>47</b>	<b>47,5</b>	<b>48</b>	<b>48,5</b>	<b>49</b>	<b>49,5</b>	<b>50</b>	<b>50,5</b>	<b>51</b>	<b>51,5</b>	<b>52</b>	<b>52,5</b>	<b>53</b>	<b>53,5</b>	<b>54</b>	<b>54,5</b>	<b>55</b>	<b>55,5</b>	<b>56</b>
18,600	18,765	18,930	19,095	19,260	19,425	19,590	19,755	19,920	20,085	20,250	20,415	20,580	20,745	20,910	21,075	21,240	21,405	21,570
<b>56,5</b>	<b>57</b>	<b>57,5</b>	<b>58</b>	<b>58,5</b>	<b>59</b>	<b>59,5</b>	<b>60</b>	<b>60,5</b>	<b>61</b>	<b>61,5</b>	<b>62</b>	<b>62,5</b>	<b>63</b>	<b>63,5</b>	<b>64</b>	<b>64,5</b>	<b>65</b>	<b>65,5</b>

# Betonové střešní tašky

Viva

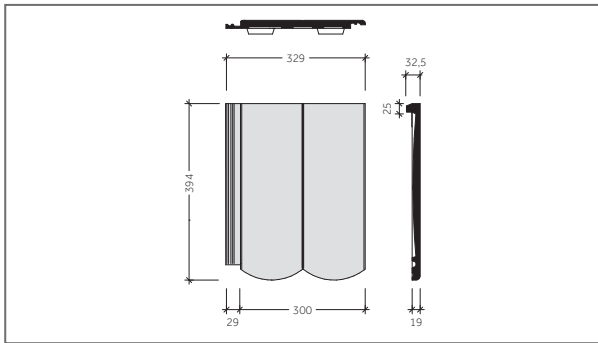

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	310 - 330 mm *
Způsob pokládky:	na vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,8 ks
Hmotnost:	cca 4,55 kg/ ks
Bezpečný sklon:	30°
Minimální sklon:	20°

\* V závislosti na střešním sklonu

## VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.


## ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

## TABULKA MINIMÁLNÍHO PŘEKRYTÍ TAŠEK DLE SKLONU STŘECHY

Sklon (°)	min. DPT (mm)	max. VL (mm)
od 20° do 25° vč.	110	310
od 25° do 35° vč.	100	320
nad 35°	90	330

Pozn.: Při použití krajních tašek musí být vzdálenost latí minimálně 280 mm.

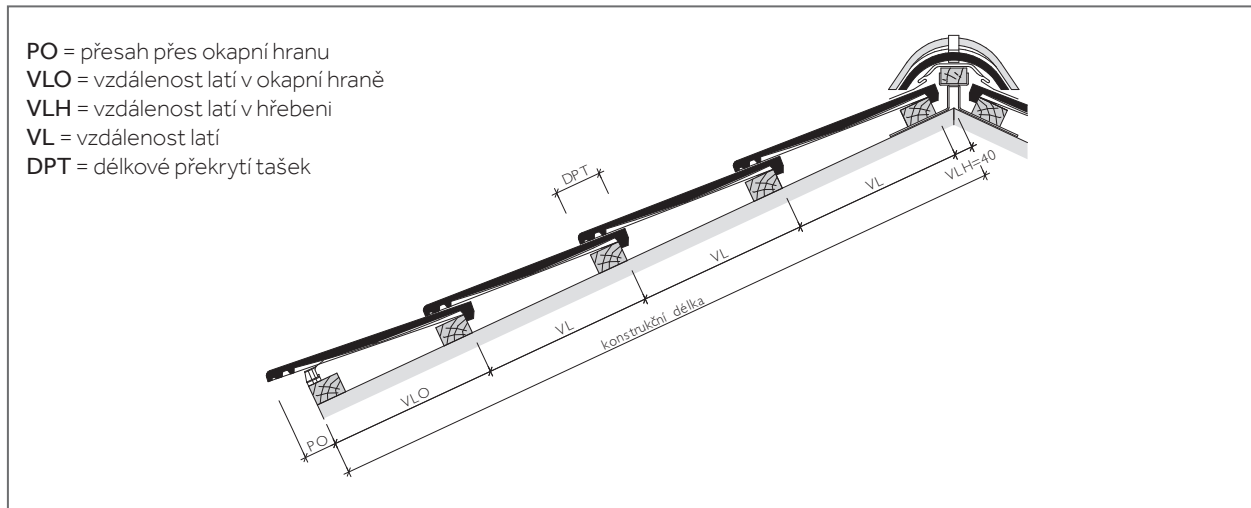

PO = přesah přes okapní hranu  
 VLO = vzdálenost latí v okapní hraně  
 VLH = vzdálenost latí v hřebeni  
 VL = vzdálenost latí  
 DPT = délkové překrytí tašek

## VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	300	305	310	320	330	340	350	360
PO (mm) cca.	100	95	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

## VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

VLH (mm)	40
----------	----

## TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)


Sklon	VL (m)			Počet řad tašek															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
od 20° do 25° vč.	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,620	0,930	1,240	1,550	1,860	2,170	2,480	2,790	3,100	3,410	3,720	4,030	4,340	4,650
		0,315	0,315	0,315	0,315	0,630	0,945	1,260	1,575	1,890	2,205	2,520	2,835	3,150	3,465	3,780	4,095	4,410	4,725
od 25° do 35° vč.	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,640	0,960	1,280	1,600	1,920	2,240	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800
		0,325	0,325	0,325	0,325	0,650	0,975	1,300	1,625	1,950	2,275	2,600	2,925	3,250	3,575	3,900	4,225	4,550	4,875
nad 35°	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
		0,330	0,330	0,330	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950

Sklon	VL (m)			Počet řad tašek																										
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
od 20° do 25° vč.	0,310	0,310	0,310	0,310	4,960	5,270	5,580	5,890	6,200	6,510	6,820	7,130	7,440	7,750	8,060	8,370	8,680	8,990	9,300											
		0,315	0,315	0,315	5,040	5,355	5,670	5,985	6,300	6,615	6,930	7,245	7,560	7,875	8,190	8,505	8,820	9,135	9,450											
od 25° do 35° vč.	0,320	0,320	0,320	0,320	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400	6,720	7,040	7,360	7,680	8,000	8,320	8,640	8,960	9,280	9,600											
		0,325	0,325	0,325	5,200	5,525	5,850	6,175	6,500	6,825	7,150	7,475	7,800	8,125	8,450	8,775	9,100	9,425	9,750											
nad 35°	0,330	0,330	0,330	0,330	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900											
		0,330	0,330	0,330	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900											



# Betonové střešní tašky

## Moravská taška Protector PLUS

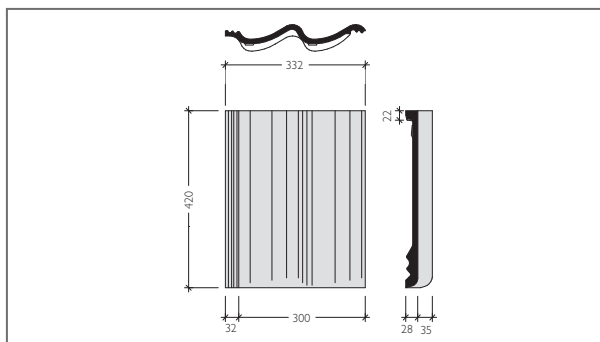

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

\* V závislosti na střešním sklonu

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.


### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

### TABULKA MINIMÁLNÍHO PŘEKRYTÍ TAŠEK DLE SKLONU STŘECHY

Sklon (°)	min. DPT (mm)	max. VL (mm)
od 12° do 25° vč.	105	315
od 25° do 30° vč.	90	330
nad 30°	80	340

Pozn.: Při použití krajních tašek musí být vzdálenost latí minimálně 315 mm.

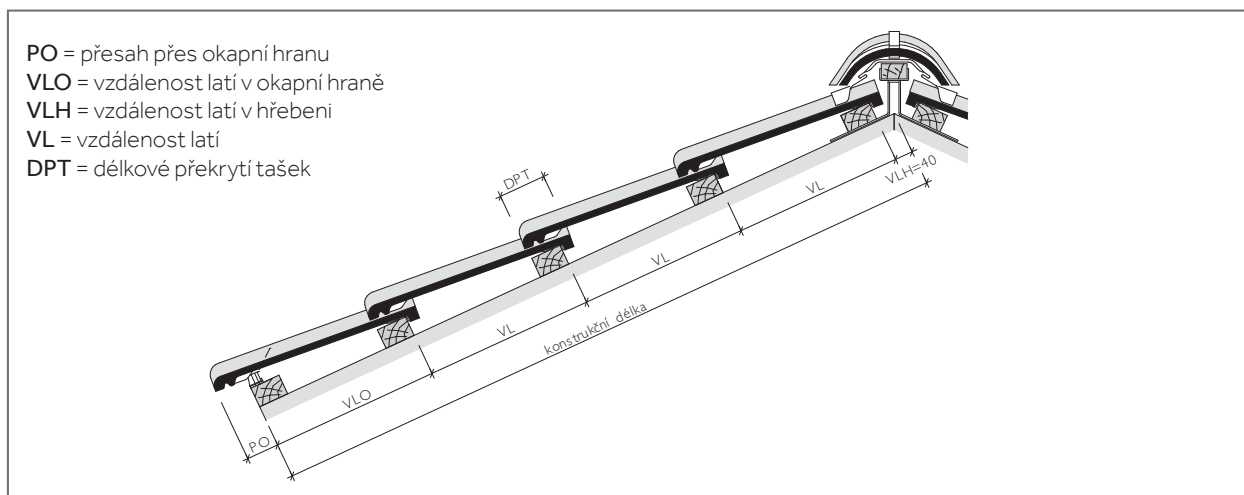

- PO = přesah přes okapní hranu
- VLO = vzdálenost latí v okapní hraně
- VLH = vzdálenost latí v hřebeni
- VL = vzdálenost latí
- DPT = délkové překrytí tašek

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	300	<b>305</b>	310	320	330	340	350	360
PO (mm) cca.	100	<b>95</b>	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

VLH (mm)	40
----------	----

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

**CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL x POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)**

Sklon	VL (m)			Počet řad tašek															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
od 12° do 25° vč.	<b>0,315</b>	<b>0,315</b>	<b>0,315</b>	<b>0,315</b>	0,315	0,630	0,945	1,260	1,575	1,890	2,205	2,520	2,835	3,150	3,465	3,780	4,095	4,410	4,725
		<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	0,320	0,640	0,960	1,280	1,600	1,920	2,240	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800
od 25° do 30° vč.	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>	0,325	0,650	0,975	1,300	1,625	1,950	2,275	2,600	2,925	3,250	3,575	3,900	4,225	4,550	4,875
		<b>0,330</b>	<b>0,330</b>	<b>0,330</b>	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
nad 30°	<b>0,335</b>	<b>0,335</b>	<b>0,335</b>	<b>0,335</b>	0,335	0,670	1,005	1,340	1,675	2,010	2,345	2,680	3,015	3,350	3,685	4,020	4,355	4,690	5,025
		<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100


Sklon	VL (m)			Počet řad tašek																									
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
od 12° do 25° vč.	<b>0,315</b>	<b>0,315</b>	<b>0,315</b>	<b>0,315</b>	5,040	5,355	5,670	5,985	6,300	6,615	6,930	7,245	7,560	7,875	8,190	8,505	8,820	9,135	9,450										
		<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400	6,720	7,040	7,360	7,680	8,000	8,320	8,640	8,960	9,280	9,600										
od 25° do 30° vč.	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>	5,200	5,525	5,850	6,175	6,500	6,825	7,150	7,475	7,800	8,125	8,450	8,775	9,100	9,425	9,750										
		<b>0,330</b>	<b>0,330</b>	<b>0,330</b>	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900										
nad 30°	<b>0,335</b>	<b>0,335</b>	<b>0,335</b>	<b>0,335</b>	5,360	5,695	6,030	6,365	6,700	7,035	7,370	7,705	8,040	8,375	8,710	9,045	9,380	9,715	10,050										
		<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200										

# Betonové střešní tašky

## Moravská taška Protector PLUS

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.  
Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 80 mm.

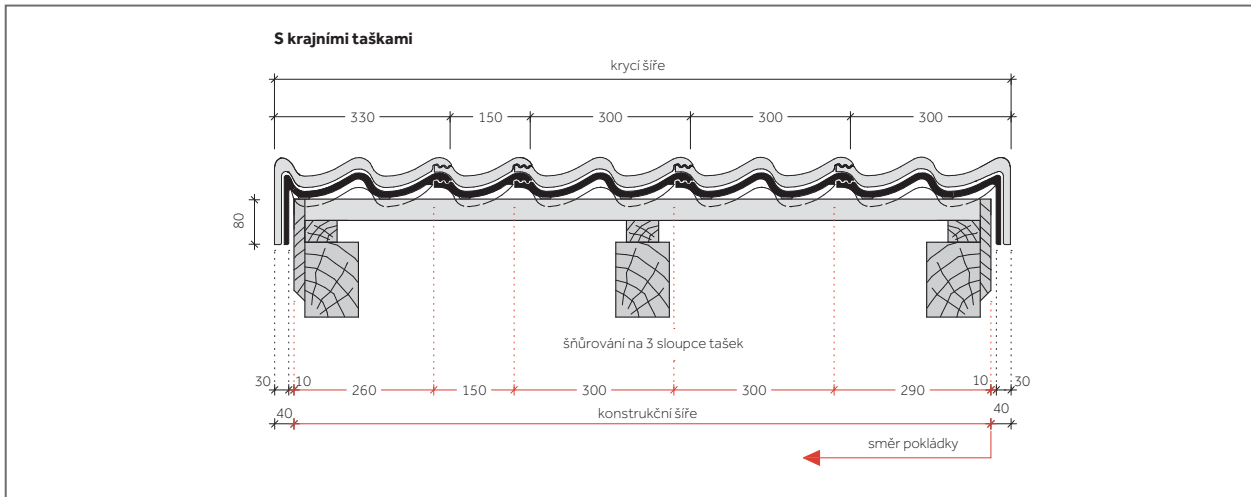

#### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štítové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.

Optimální krycí šířku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 základních tašek viz. str. 59

$$\text{KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE} = \text{KRYCÍ ŠÍŘE} - 2 \times 40 \text{ mm} = \text{KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ} + n \times \text{ZÁKLADNÍ TAŠKA} + \text{PŮLENÁ TAŠKA} + \text{KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ}$$

Konstrukční šíře (m)	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50					
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5					
	2,65	2,80	2,95	3,10	3,25	3,40	3,55	3,70	3,85	4,00	4,15	4,30	4,45	4,60	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35
	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,00	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20
	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5
	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,00	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05
	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37
	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,00	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90
	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5
	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70	15,85	16,00	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75
	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	54,5	55	55,5	56
	16,90	17,05	17,20	17,35	17,50	17,65	17,80	17,95	18,10	18,25	18,40	18,55	18,70	18,85	19,00	19,15	19,30	19,45	19,60
	56,5	57	57,5	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5




# Betonové střešní tašky

## System pultových betonových střešních tašek

**CLASSIC STAR, CLASSIC PROTECTOR PLUS, CLASSIC NOVO, TEGALIT STAR, TEGALIT PROTECTOR PLUS, TEGALIT NOVO, BRAMAC MAX, (i pro BRAMAC MAX 7°), MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS**


**Pozn.:** Pro model VIVA se pultové tašky nevyrábí.  
Provedení pultové hrany u těchto modelů se provádí pomocí klempířských prvků apod.

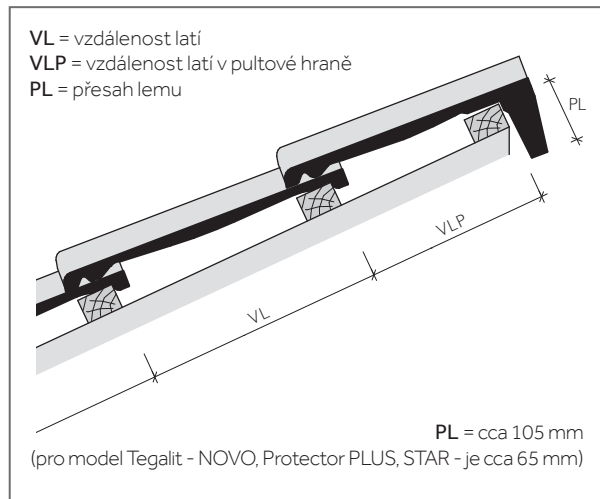

### URČENÍ VZDÁLENOSTI LATÍ V PULTOVÉ HRANĚ (VLP)

Model	VLP
Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO, Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Tegalit NOVO, Moravská taška Protector PLUS, Viva	VL - 28 mm
Bramac MAX, Bramac MAX 7°	VL - 88 mm

### SCHEMA POKLÁDKY PULTU PRO MODEL TEGALIT PROTECTOR PLUS / TEGALIT STAR

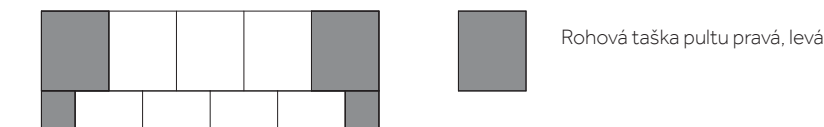

**Pozn.:** Rohová taška pultu pravá 1/2 a levá 1/2 se nevyrábí. Proto je nutné u pultových střešních pokrývaných modelem Tegalit NOVO / Tegalit Protector PLUS / Tegalit STAR použít

v první řadě u okapu:

- **Krajní tašky 1/2** (pravou a levou) v případě sudého počtu řad
- **Krajní tašky celé 1/1** (pravou i levou) v případě lichého počtu řad

### VZDÁLENOST LATÍ V PULTOVÉ HRANĚ (VLP) v mm dle sklonu a modelu tašky

Sklon střechy	od 12° do 25° vč.*	od 25° do 30° vč.	nad 30°
<b>Classic STAR</b>	287	287 - 302	287 - 312
<b>Classic Protector PLUS</b>	287	287 - 302	287 - 312
<b>Classic NOVO</b>	287	287 - 302	287 - 312
<b>Moravská taška Protector PLUS</b>	287	287 - 302	287 - 312

\* Při VL = 315 mm

Sklon střechy	od 15° do 25° vč.*	od 25° do 30° vč.	nad 30°
<b>Tegalit STAR</b>	287	287 - 297	287 - 312
<b>Tegalit Protector PLUS</b>	287	287 - 297	287 - 312
<b>Tegalit NOVO</b>	287	287 - 297	287 - 312

\* Při VL = 315 mm

Sklon střechy	od 12° do 25° vč.*	od 25° do 30° vč.	nad 30°
<b>Bramac MAX</b>	282	282 - 302	282 - 317

\* Při VL = 370 mm

Sklon střechy	od 7° do 12° vč.
<b>Bramac MAX 7°</b>	282 - 287

**Pozn.:** Pro model Bramac MAX 7° se používají pultové tašky Bramac MAX

# Keramické střešní tašky

# Výhody keramických střešních tašek

## TRADICE

- Materiál používaný na střechy po tisíciletí.
- Bydlení v souladu s přírodou.

## KRÁSA

- Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.
- Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí.
- Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují Vaši střeše nestárnoucí krásu.

## EKOLOGIE

- Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou z čistě přírodních zdrojů.
- Keramické tašky jsou recyklovatelné.

## NĚMECKÁ KVALITA

- Keramické střešní tašky jsou vyráběny ve výrobních závodech v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.



# Povrchové úpravy keramických tašek

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA



### REŽNÁ

- Přírodní vzhled povrchu střešních tašek určuje použitá hlína na jejich výrobu. Hlíny z různých míst těžby se od sebe barevně liší.
- Po vypálení vzniká přírodně červená barva, která je homogenní v celém řezu tašky.



### ENGOBA

- Krycí, zušlechťující ozdobná vrstva na keramické krytině.
- Na vysušené tašky se před výpalem nanáší tenký povlak jílu zabarvený oxidy železa.
- Engoba se vyznačuje barevnou stálostí, je obvykle matná s přírodním vzhledem.



### GLAZURA

- Hodnotnější povrchová úprava s přidaným podílem křemičitanů a barvicích oxidů.
- Podle teploty výpalu se docílí většího či menšího stupně hedvábného lesku.
- Glazura dodá střeše atraktivní vzhled.

# Přehled modelů a barev keramických tašek

Povrchová úprava	REŽNÁ	ENGOBA			GLAZURA					
Barva	režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel- braun)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	šedá (zeder)	tmavě šedá (royalgrau)	černá (tiefschwarz)
<b>GRANÁT 11 posuvná taška</b>										
<b>GRANÁT 13 posuvná taška</b>										
<b>TOPAS 13 posuvná taška</b>										
<b>RUBÍN 9 posuvná taška</b>										
<b>RUBÍN 13 posuvná taška</b>										
<b>TURMALÍN posuvná taška</b>										
<b>OPÁL*</b>										

**Pozn.:** \* Informace o dostupnosti modelu Opál na vyžádání  
 ENGOBA, GLAZURA - typy povrchových úprav tašek  
 1) keramické střešní tašky s manganovým střešem (hnědého probarvení je docíleno manganem)  
 Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejních našich partnerů (<http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri>)

# Přehled modelů a barev keramických tašek

## GRANÁT 11 posuvná taška



rezná

ENGOBA  
měděná

ENGOBA  
antracitová

## GRANÁT 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA  
měděná

ENGOBA  
antracitová

GLAZURA  
červenohnědá

GLAZURA  
kaštanově hnědá

GLAZURA  
černá

## TOPAS 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA  
měděná

ENGOBA  
hnědá

ENGOBA  
antracitová \*\*



GLAZURA  
červenohnědá

GLAZURA  
kaštanově hnědá

GLAZURA  
tmavohnědá

GLAZURA  
tmavě šedá

GLAZURA  
černá \*\*

# BRAMAC



## RUBÍN 9 posuvná taška



režná

**ENGOBA**  
měděná

**ENGOBA**  
antracitová

**GLAZURA**  
černá

## RUBÍN 13 posuvná taška



režná

**ENGOBA**  
měděná

**ENGOBA**  
antracitová \*\*

**GLAZURA**  
červenohnědá

**GLAZURA**  
kaštanově hnědá

**GLAZURA**  
tmavohnědá \*\*

**GLAZURA**  
černá \*\*

## TURMALÍN posuvná taška



**ENGOBA**  
měděná

**ENGOBA**  
antracitová \*\*

**GLAZURA**  
šedá

**GLAZURA**  
černá \*\*

## OPÁL\*



režná

**ENGOBA**  
měděná \*

**ENGOBA**  
antracitová \*

**GLAZURA**  
červenohnědá \*

**GLAZURA**  
černá \*




**Pozn.:** \* Informace o dostupnosti modelu OPÁL na vyžádání  
ENGOBA, GLAZURA - typy povrchových úprav tašek

\*\* keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)


# Keramické střešní tašky

## Přehled modelů


### GRANÁT 11 posuvná taška

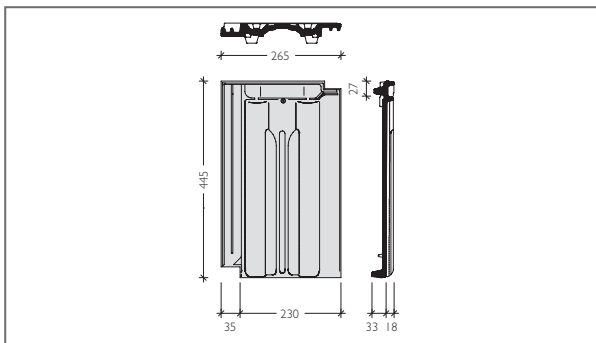


### GRANÁT 13 posuvná taška

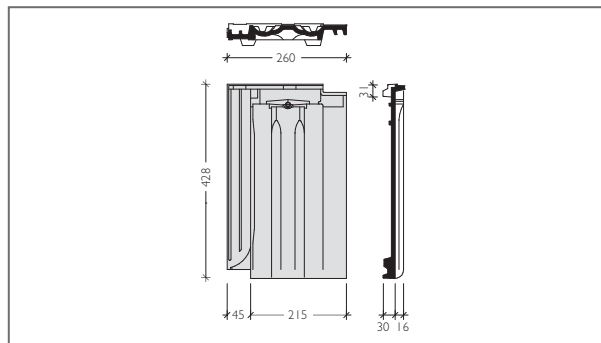


### TOPAS 13 posuvná taška

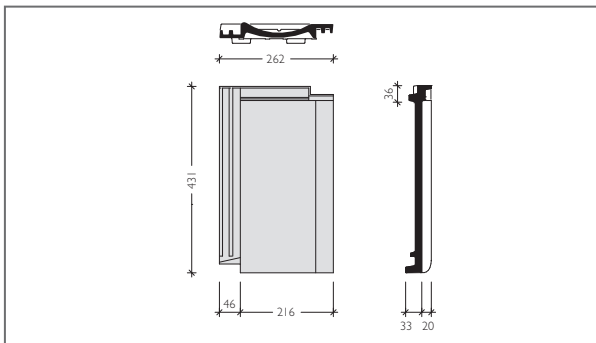


### RUBÍN 9 posuvná taška

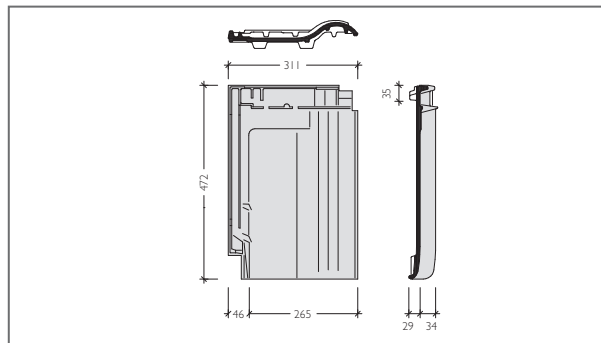


### RUBÍN 13 posuvná taška

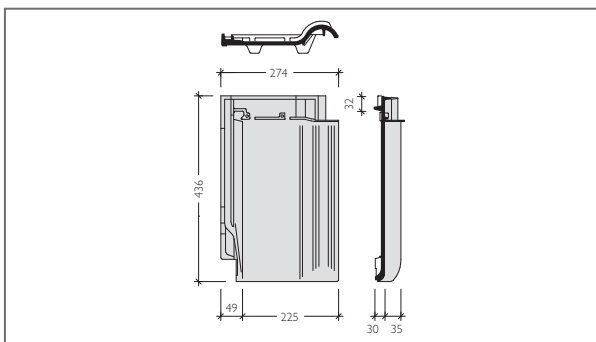

### TURMALÍN

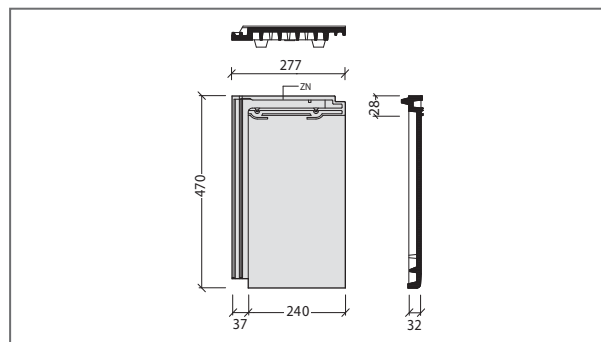

### OPÁL

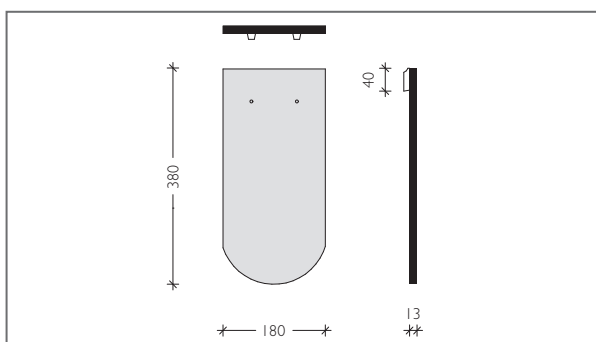

# Keramické střešní tašky

## Příklad pokládky pro model Rubín 13 posuvná taška

### Rozměry střechy:

Konstrukční délka KD: 1,36 m  
 Konstrukční šíře KŠ: 1,128 m  
 Sklon: 35°  
 Řešení hřebene s taškou základní

### 1. Zvolení vzdálenosti latí v okapní hraně, resp. přesah přes okapní hranu

#### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	305	<b>310</b>	315	325	335	345	355	365
PO (mm) cca.	100	<b>95</b>	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

### 2. Určení vzdálenosti latí v hřebeni

#### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)\* BEZ POUŽITÍ TAŠKY PRO NAPOJENÍ HŘEBENE

Sklon střechy (°)	≤ 30	<b>&gt; 30 - 45</b>	> 45
Vzdálenost latí (mm)	40	<b>30</b>	20

\* S použitím tašky základní

### 3. Určení vzdálenosti latí

- variabilní vzdálenost latí: 330 - 360 mm
- celková vzdálenost latí v ploše  
 $= VL \times \text{počet řad (bez vzdálenosti latí v okapu a hřebeni)}$   
 $= KD - VLO - VLH = 1,36 - 0,31 - 0,03$   
 $= 1,02 \text{ m}$  děleno počtem řad (bez okapní řady) = VL
- výsledek: vzdálenost latí = **VL = 3 x 340 mm**
- kontrola:  $KD = VLO + 3 \times VL + VLH =$   
 $= 0,31 + 3 \times 0,34 + 0,03 =$   
 $= 1,36 \text{ m} = \text{správně}$

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

#### CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL x POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)

Počet řad tašek	VL (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Minimální vzdálenost latí	<b>0,330</b>	0,330	0,660	<b>0,990</b>	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
až maximální vzdálenost latí (m)	<b>0,340</b>	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100
	<b>0,350</b>	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250
	<b>0,360</b>	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400

Pozn.: V případě, že by byla KD = 1,339 m, pak celková vzdálenost latí (tedy 3 x VL) = KD - VLO - VLH = 1,339 - 0,31 - 0,03 = 0,999 m děleno počtem řad (bez okapní řady, tedy 3 x) ..... VL = 0,999/3 = 0,333 m = 333 mm = VL

Kontrola:  $KD = VLO + 3 \times VL + VLH = 0,31 + 3 \times 0,333 + 0,03 = 1,339 \text{ m} = \text{správně}$

### 4. Určení konstrukční šíře střechy

- KŠ = 1,128 m

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 110 mm =  
 KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA +  
 PŮLENÁ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ




Konstrukční šíře (m)	0,310	0,535	0,678	0,760	0,903	0,985	<b>1,128</b>	1,210
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	3	3,5	4	4,5	5	<b>5,5</b>	6

- Výsledek: 5,5 ks střešních tašek (vč. krajních tašek) v KŠ = 1,128 m

### Pozn.:

Optimální krycí šířku, resp. délku stanovit dle sraženého a roztaženého položení!!! - více viz. str. 60

PO = přesah přes okapní hranu  
 VLO = vzdálenost latí v okapní hraně  
 VLH = vzdálenost latí v hřebeni  
 VL = vzdálenost latí

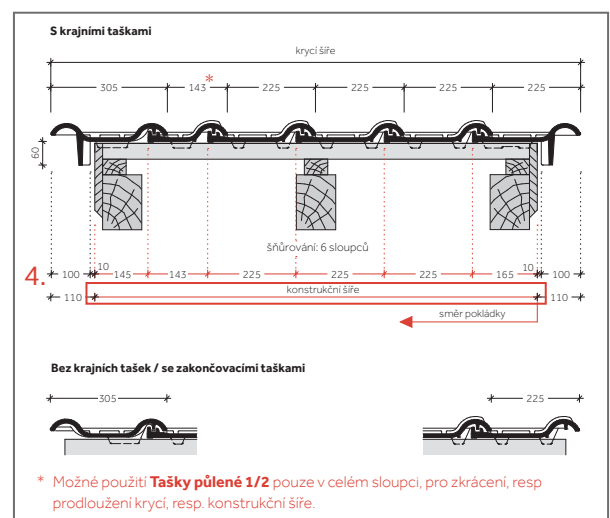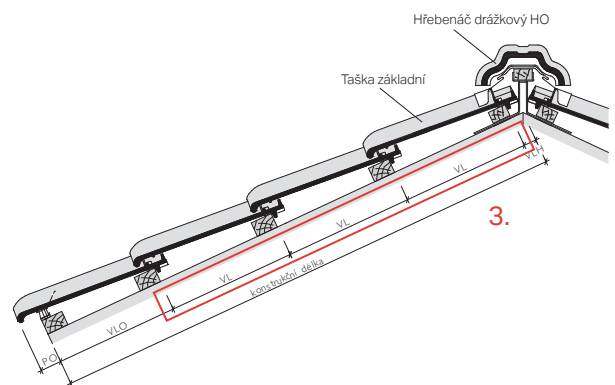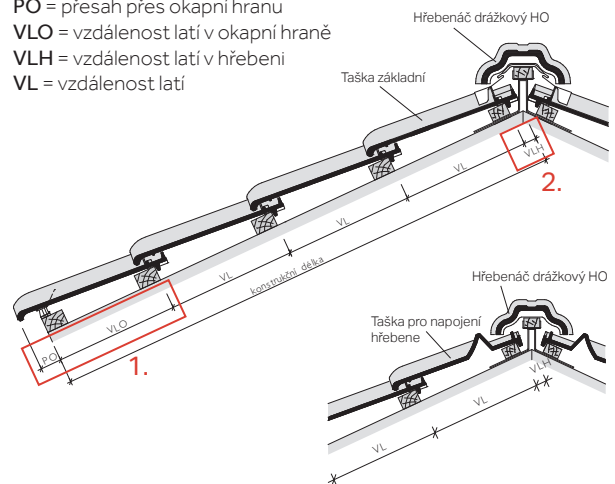


\* Možné použití Tašky půlené 1/2 pouze v celém sloupci, pro zkrácení, resp. prodloužení krycí, resp. konstrukční šíře.

Pozn.: Při rozměření nezapomenout na štítové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.

# Keramické střešní tašky

## Granát 11 posuvná taška

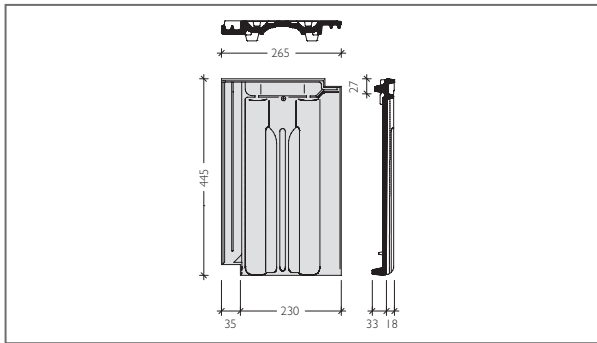

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	338 - 380 mm *
Způsob pokládky:	na vazbu, na stříh
Střední krycí šířka:	230 mm
Střední závěsná délka:	418 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	11,4 - 12,9 ks
Hmotnost:	cca 3,6 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

\* V případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)


Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

### ÚPRAVA LEMU KRAJNÍCH TAŠEK PŘI VĚTŠÍM PŘEKRYTÍ

VL	úprava vyříznutím
380 - 350 mm	bez úpravy
< 350 - 338 mm	1. žebro odstranit

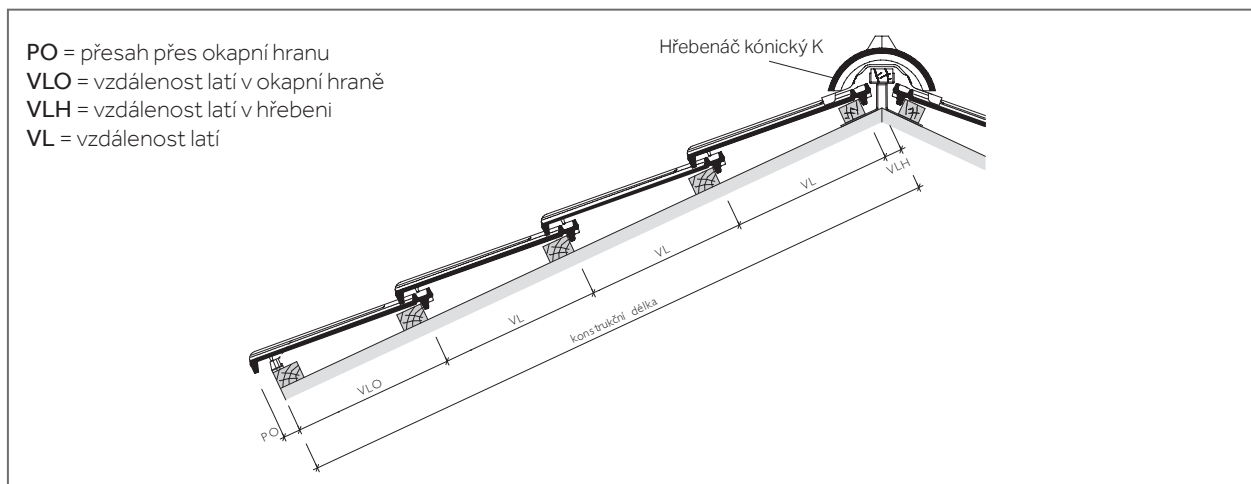

- PO = přesah přes okapní hranu
- VLO = vzdálenost latí v okapní hraně
- VLH = vzdálenost latí v hřebeni
- VL = vzdálenost latí

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	315	320	325	335	345	355	365	375
PO (mm) cca.	100	95	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

Sklon střechy (°)	≤ 30	> 30 - 45	> 45
Vzdálenost latí (mm)	45	35	25

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

**CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)**

Počet řad tašek	VL (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	0,338	0,338	0,676	1,014	1,352	1,690	2,028	2,366	2,704	3,042	3,380	3,718	4,056	4,394	4,732	5,070	
	0,340	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100	
	0,350	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250	
	Při laťování pod 350 mm se musí boční lemy krajních tašek upravit																
	0,360	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400	
0,370	0,370	0,740	1,110	1,480	1,850	2,220	2,590	2,960	3,330	3,700	4,070	4,440	4,810	5,180	5,550		
0,380	0,380	0,760	1,140	1,520	1,900	2,280	2,660	3,040	3,420	3,800	4,180	4,560	4,940	5,320	5,700		

Počet řad tašek	VL (m)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	0,338	5,408	5,746	6,084	6,422	6,760	7,098	7,436	7,774	8,112	8,450	8,788	9,126	9,464	9,802	10,140	
	0,340	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200	
	0,350	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500	
	Při laťování pod 350 mm se musí boční lemy krajních tašek upravit																
	0,360	5,760	6,120	6,480	6,840	7,200	7,560	7,920	8,280	8,640	9,000	9,360	9,720	10,080	10,440	10,800	
0,370	5,920	6,290	6,660	7,030	7,400	7,770	8,140	8,510	8,880	9,250	9,620	9,990	10,360	10,730	11,100		
0,380	6,080	6,460	6,840	7,220	7,600	7,980	8,360	8,740	9,120	9,500	9,880	10,260	10,640	11,020	11,400		

Pozn.: Aktuální stav je nutné sledovat na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)

# Keramické střešní tašky


## Granát 11 posuvná taška

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 50 mm.

Lem krajních tašek musí být při větším překrytí upraven.

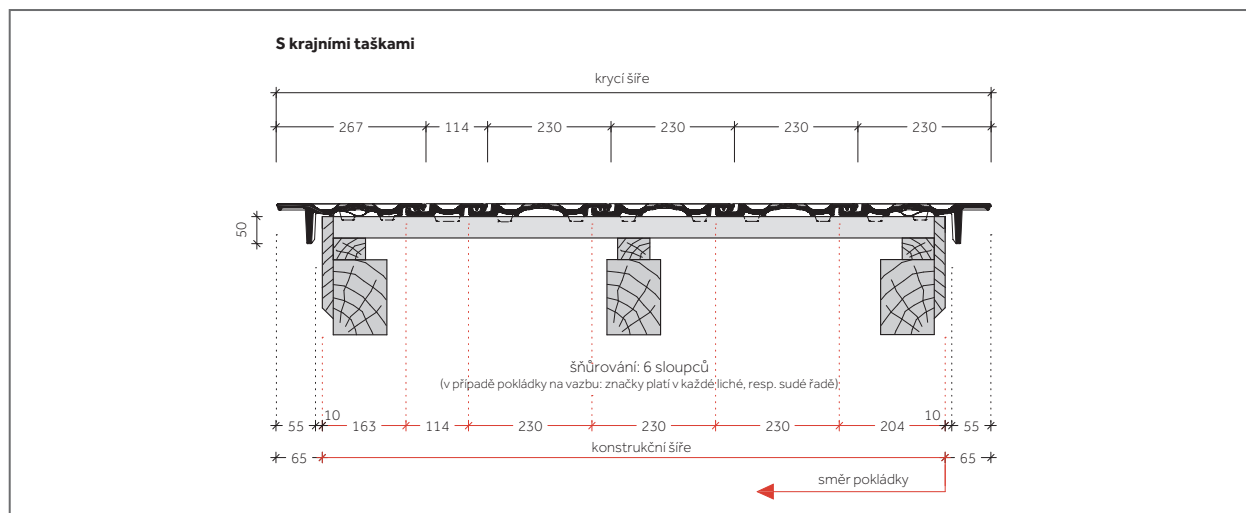

#### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štitové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.


Optimální krycí šířku, resp. délku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 střešních tašek ve 2 řadách, resp. sloupcích viz. str. 60

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 65 mm = KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + nx ZÁKLADNÍ TAŠKA + PŮLENÁ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,367	0,597	0,711	0,827	0,941	1,057	1,171	1,287	1,401	1,517	1,631	1,747	1,861	1,977				
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9				
2,091	2,207	2,321	2,437	2,551	2,667	2,781	2,897	3,011	3,127	3,241	3,357	3,471	3,587	3,701	3,817	3,931	4,047	4,161
9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5
4,277	4,391	4,507	4,621	4,737	4,851	4,967	5,081	5,197	5,311	5,427	5,541	5,657	5,771	5,887	6,001	6,117	6,231	6,347
19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
6,461	6,577	6,691	6,807	6,921	7,037	7,151	7,267	7,381	7,497	7,611	7,727	7,841	7,957	8,071	8,187	8,301	8,417	8,531
28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5
8,647	8,761	8,877	8,991	9,107	9,221	9,337	9,451	9,567	9,681	9,797	9,911	10,027	10,141	10,257	10,371	10,487	10,601	10,717
38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47
10,831	10,947	11,061	11,177	11,291	11,407	11,521	11,637	11,751	11,867	11,981	12,097	12,211	12,327	12,441	12,557	12,671	12,787	12,901
47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	54,5	55	55,5	56	56,5
13,017	13,131	13,247	13,361	13,477	13,591	13,707	13,821	13,937	14,051	14,167	14,281	14,397	14,511	14,627	14,741	14,857	14,971	15,087
57	57,5	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66
15,201	15,317	15,431	15,547	15,661	15,777	15,891	16,007	16,121	16,237	16,351	16,467	16,581	16,697	16,811	16,927	17,041	17,157	17,271
66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	73	73,5	74	74,5	75	75,5
17,387	17,501	17,617	17,731	17,847	17,961	18,077	18,191	18,307	18,421	18,537	18,651	18,767	18,881	18,997	19,111	19,227	19,341	19,457
76	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	83,5	84	84,5	85

# Keramické střešní tašky

## Granát 13 posuvná taška

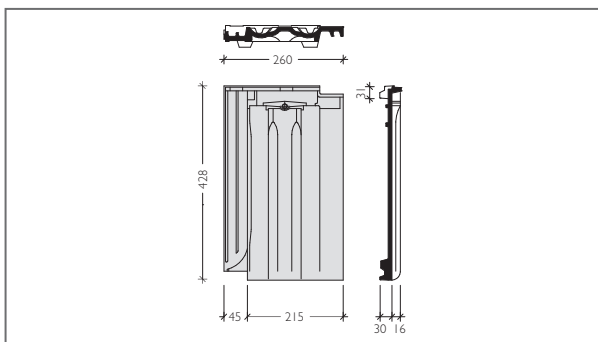

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	330 - 360 mm *
Způsob pokládky:	na vazbu, na stříh
Střední krycí šířka:	215 mm
Střední závěsná délka:	397 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	12,9 - 14,1 ks
Hmotnost:	cca 3,6 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

\* V případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)


Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

### ÚPRAVA LEMU KRAJNÍCH TAŠEK PŘI VĚTŠÍM PŘEKRYTÍ

VL	úprava vyříznutím
360 - 340 mm	bez úpravy
< 340 - 335 mm	1. žebro odstranit
< 335 - 330 mm	1. + 2. žebro odstranit

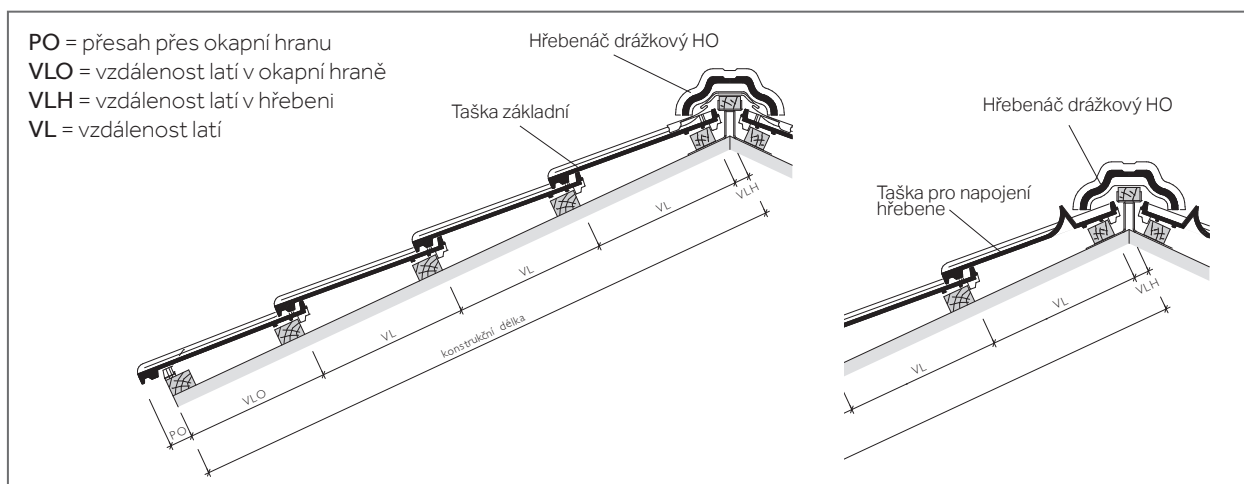

PO = přesah přes okapní hranu  
 VLO = vzdálenost latí v okapní hraně  
 VLH = vzdálenost latí v hřebeni  
 VL = vzdálenost latí

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	300	305	310	320	330	340	350	360
PO (mm) cca.	100	95	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lat pro bezpečný odtok vody do žlabu.

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH) S POUŽITÍM TAŠKY PRO NAPOJENÍ HŘEBENE\*

Sklon střechy (°)	12	15	20	25	30	35	40	45
Průřez latí 30/50 (mm)	55	50	40	35	30	25	25	20
Průřez latí 40/60 (mm)	50	45	40	35	25	20	15	10

\* Mezeříhlé hodnoty stanovit interpolací

Pozn.: Použití pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)\*

#### BEZ POUŽITÍ TAŠKY PRO NAPOJENÍ HŘEBENE

Sklon střechy (°)	≤ 30	> 30 - 45	> 45
Vzdálenost latí (mm)	40	30	20

\* S použitím tašky základní

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

#### CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)

Počet řad tašek	VL (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	0,330	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
	0,340	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100
	Při laťování pod 340 mm se musí boční lemy krajních tašek upravit															
	0,350	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250
	0,360	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400
Počet řad tašek	VL (m)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	0,330	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900
	0,340	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200
	Při laťování pod 340 mm se musí boční lemy krajních tašek upravit															
	0,350	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500
	0,360	5,760	6,120	6,480	6,840	7,200	7,560	7,920	8,280	8,640	9,000	9,360	9,720	10,080	10,440	10,800

Pozn.: Aktuální stav je nutné sledovat na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)

# Keramické střešní tašky


## Granát 13 posuvná taška

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 60 mm.

Lem krajních tašek musí být při větším překrytí upraven.

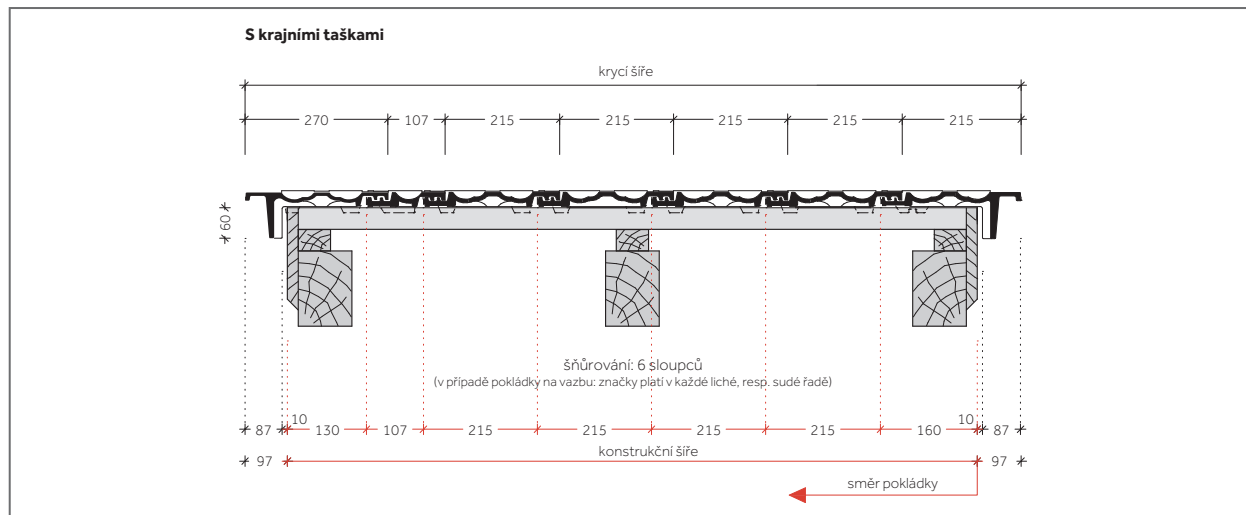

#### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štitové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.


Optimální krycí šířku, resp. délku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 střešních tašek ve 2 řadách, resp. sloupcích viz. str. 60

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 100 mm = KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + nx ZÁKLADNÍ TAŠKA + PŮLENÁ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,290	0,505	0,612	0,720	0,827	0,935	1,042	1,150	1,257	1,365	1,472	1,580	1,687	1,795				
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9				
1,902	2,010	2,117	2,225	2,332	2,440	2,547	2,655	2,762	2,870	2,977	3,085	3,192	3,300	3,407	3,515	3,622	3,730	3,837
9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5
3,945	4,052	4,160	4,267	4,375	4,482	4,59	4,697	4,805	4,912	5,02	5,127	5,235	5,342	5,450	5,557	5,665	5,772	5,88
19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
5,987	6,095	6,202	6,31	6,417	6,525	6,632	6,74	6,847	6,955	7,062	7,170	7,277	7,385	7,492	7,6	7,707	7,815	7,922
28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5
8,03	8,137	8,245	8,352	8,460	8,567	8,675	8,782	8,89	8,997	9,105	9,212	9,32	9,427	9,535	9,642	9,750	9,857	9,965
38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47
10,072	10,18	10,287	10,395	10,502	10,610	10,717	10,825	10,932	11,04	11,147	11,255	11,362	11,47	11,577	11,685	11,792	11,900	12,007
47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	54,5	55	55,5	56	56,5
12,115	12,222	12,33	12,437	12,545	12,652	12,76	12,867	12,975	13,082	13,190	13,297	13,405	13,512	13,62	13,727	13,835	13,942	14,05
57	57,5	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66
14,157	14,265	14,372	14,48	14,587	14,695	14,802	14,91	15,017	15,125	15,232	15,340	15,447	15,555	15,662	15,77	15,877	15,985	16,092
66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	73	73,5	74	74,5	75	75,5
16,2	16,307	16,415	16,522	16,630	16,737	16,845	16,952	17,06	17,167	17,275	17,382	17,49	17,597	17,705	17,812	17,920	18,027	18,135
76	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	83,5	84	84,5	85
18,242	18,350	18,457	18,565	18,672	18,780	18,887	18,995	19,102	19,210	19,317	19,425	19,532	19,640	19,747	19,855	19,962	20,070	20,177
85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89	89,5	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93	93,5	94	94,5

# Keramické střešní tašky

## Topas 13 posuvná taška

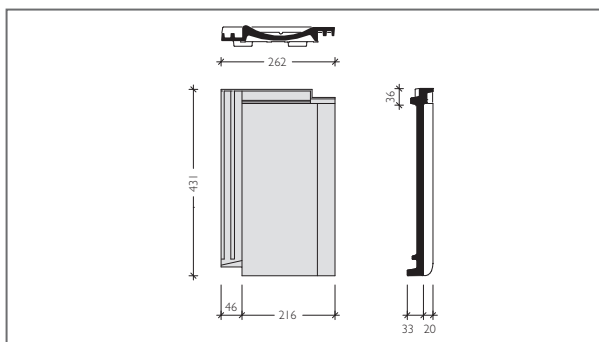

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	320 - 360 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Střední krycí šířka:	216 mm
Střední závěsná délka:	395 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	12,9 - 14,5 ks
Hmotnost:	cca 3,5 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

\* V případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit a je nutné vždy utěsnit přišroubování krajních tašek vrutem s těsněním

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)


Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

### ÚPRAVA LEMU KRAJNÍCH TAŠEK PŘI VĚTŠÍM PŘEKRYTÍ

VL	úprava vyříznutím
360 - 335 mm	bez úpravy
< 335 - 320 mm	1. žebro odstranit

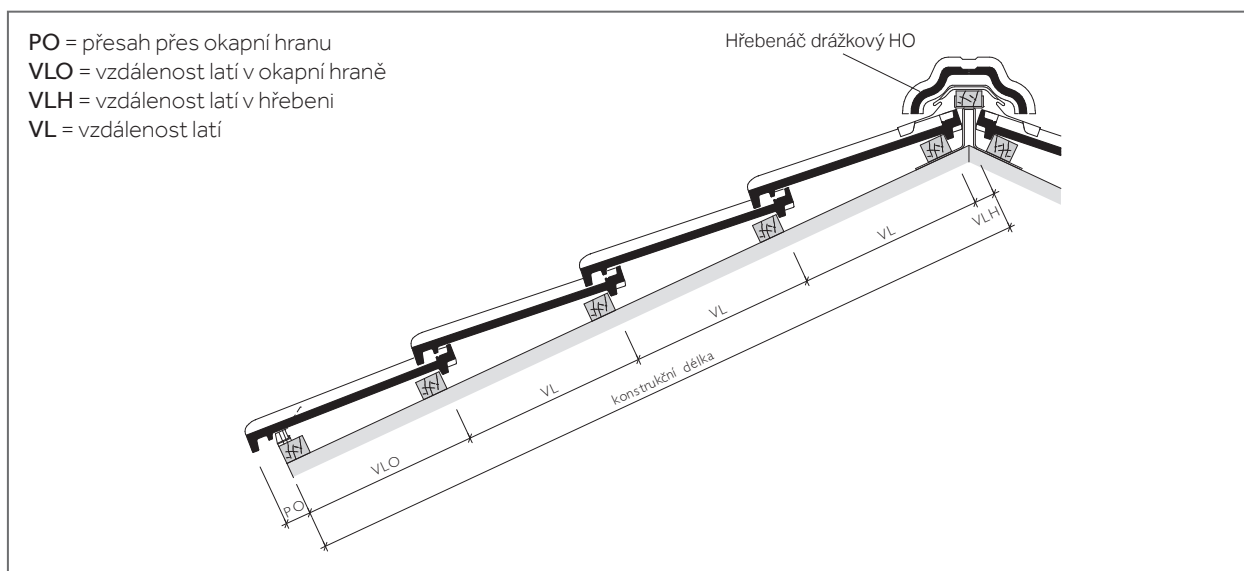

PO = přesah přes okapní hranu  
 VLO = vzdálenost latí v okapní hraně  
 VLH = vzdálenost latí v hřebeni  
 VL = vzdálenost latí

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	290	<b>295</b>	300	310	320	330	340	350
PO (mm) cca.	100	<b>95</b>	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách.  
 V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

Sklon střechy (°)	≤ 30	> 30 - 45	> 45
Vzdálenost latí (mm)	40	30	20

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

#### CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL x POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)

Počet řad tašek	VL (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	<b>0,320</b>	0,320	0,640	0,960	1,280	1,600	1,920	2,240	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800	
	<b>0,330</b>	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950	
	<b>Při laťování pod 335 mm se musí boční lemy krajních tašek upravit</b>																
	<b>0,340</b>	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100	
	<b>0,350</b>	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250	
	<b>0,360</b>	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400	

Počet řad tašek	VL (m)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	<b>0,320</b>	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400	6,720	7,040	7,360	7,680	8,000	8,320	8,640	8,960	9,280	9,600	
	<b>0,330</b>	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900	
	<b>Při laťování pod 335 mm se musí boční lemy krajních tašek upravit</b>																
	<b>0,340</b>	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200	
	<b>0,350</b>	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500	
	<b>0,360</b>	5,760	6,120	6,480	6,840	7,200	7,560	7,920	8,280	8,640	9,000	9,360	9,720	10,080	10,440	10,800	

Pozn.: Aktuální stav je nutné sledovat na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)

# Keramické střešní tašky


## Topas 13 posuvná taška

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 60 mm.

Lem krajních tašek musí být při větším překrytí upraven.

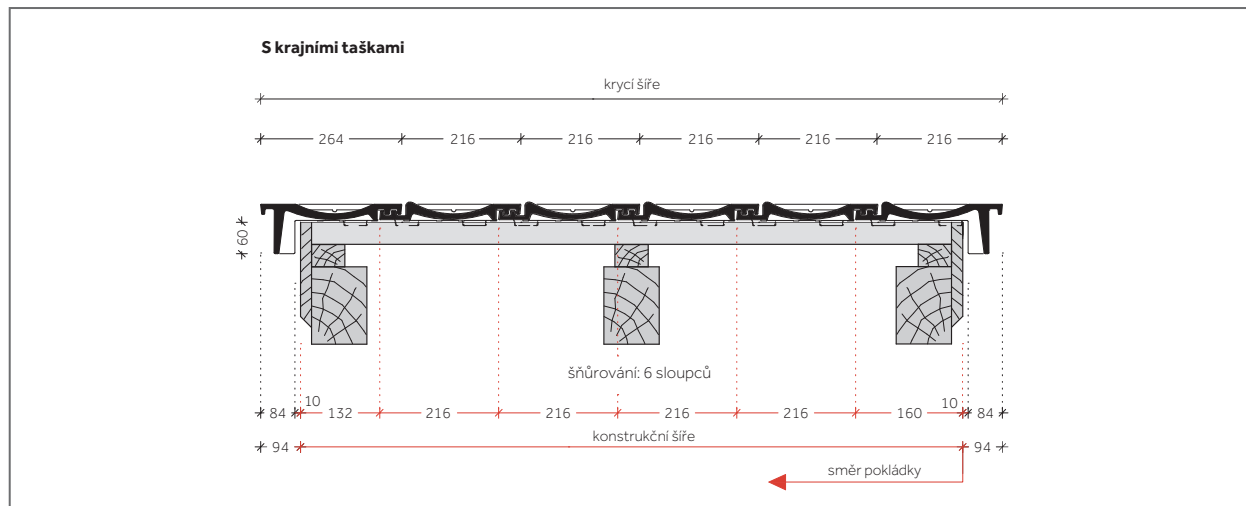

### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štitové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.


Optimální krycí šířku, resp. délku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 střešních tašek ve 2 řadách, resp. sloupcích viz. str. 60

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 85 mm = KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,292	0,508	0,724	0,940	1,156	1,372	1,588	1,804	2,020	2,236	2,452	2,668	2,884	3,100
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3,316	3,532	3,748	3,964	4,180	4,396	4,612	4,828	5,044	5,260	5,476	5,692	5,908	6,124	6,340
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7,420	7,636	7,852	8,068	8,284	8,500	8,716	8,932	9,148	9,364	9,58	9,796	10,012	10,228	10,444
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
11,524	11,740	11,956	12,172	12,388	12,604	12,82	13,036	13,252	13,468	13,684	13,900	14,116	14,332	14,548
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
15,628	15,844	16,06	16,276	16,492	16,708	16,924	17,140	17,356	17,572	17,788	18,004	18,22	18,436	18,652
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
19,732	19,948	20,164	20,380	20,596	20,812	21,028	21,244	21,46	21,676	21,892	22,108	22,324	22,540	22,756
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
22,972	23,188	23,404	23,620											
107	108	109	110											

# Keramické střešní tašky

## Rubín 9 posuvná taška

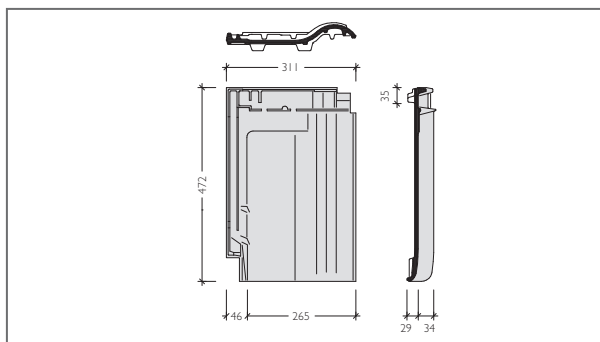

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Vzdálenost latí (VL):	370 - 400 mm
Způsob pokládky:	na střih
Střední krycí šířka:	265 mm
Střední závěsná délka:	437 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	9,4 - 10,2 ks
Hmotnost:	cca 4,0 kg/ ks
Bezpečný sklon:	16°
Minimální sklon:	12°

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

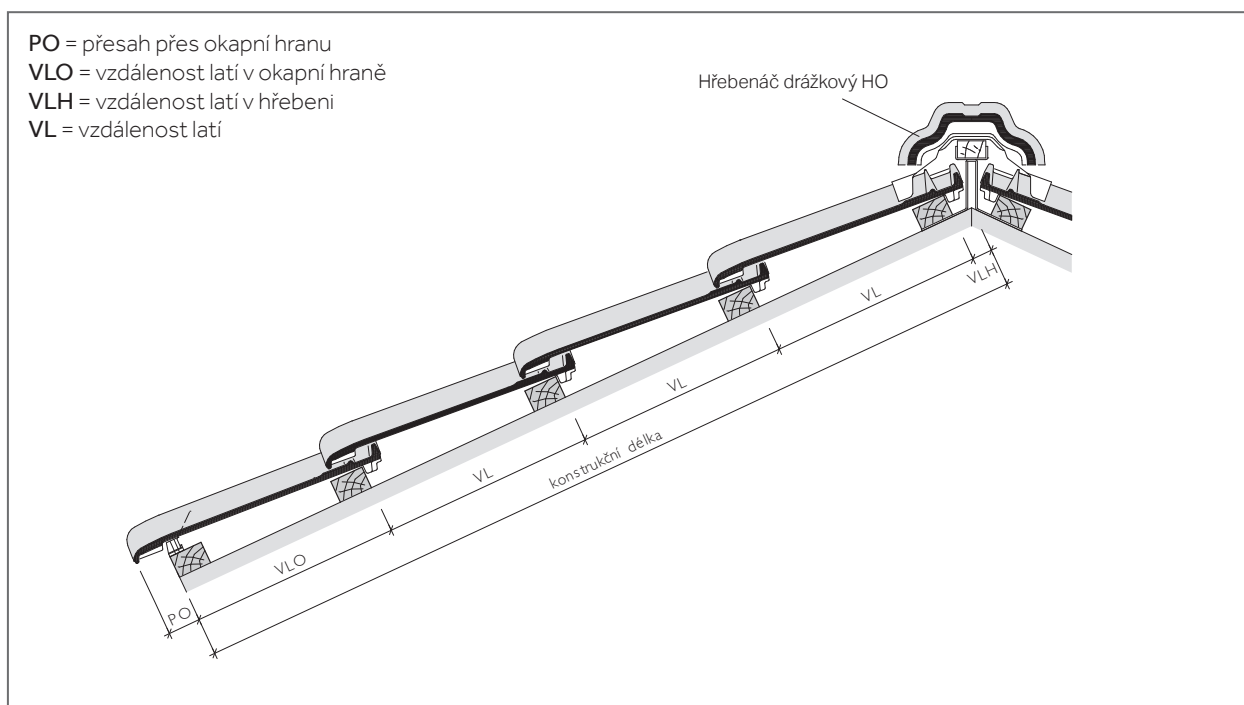

PO = přesah přes okapní hranu  
 VLO = vzdálenost latí v okapní hraně  
 VLH = vzdálenost latí v hřebeni  
 VL = vzdálenost latí

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	335	<b>340</b>	345	355	365	375	385	395
PO (mm) cca.	100	<b>95</b>	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

Sklon střechy (°)	≤ 30	> 30 - 45	> 45
Vzdálenost latí (mm)	40	30	20

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

**CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)**

Počet řad tašek	VL (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	<b>0,370</b>	0,370	0,740	1,110	1,480	1,850	2,220	2,590	2,960	3,330	3,700	4,070	4,440	4,810	5,180	5,550
	<b>0,380</b>	0,380	0,760	1,140	1,520	1,900	2,280	2,660	3,040	3,420	3,800	4,180	4,560	4,940	5,320	5,700
	<b>0,390</b>	0,390	0,780	1,170	1,560	1,950	2,340	2,730	3,120	3,510	3,900	4,290	4,680	5,070	5,460	5,850
	<b>0,400</b>	0,400	0,800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800	5,200	5,600	6,000

Počet řad tašek	VL (m)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	<b>0,370</b>	5,920	6,290	6,660	7,030	7,400	7,770	8,140	8,510	8,880	9,250	9,620	9,990	10,360	10,730	11,100
	<b>0,380</b>	6,080	6,460	6,840	7,220	7,600	7,980	8,360	8,740	9,120	9,500	9,880	10,260	10,640	11,020	11,400
	<b>0,390</b>	6,240	6,630	7,020	7,410	7,800	8,190	8,580	8,970	9,360	9,750	10,140	10,530	10,920	11,310	11,700
	<b>0,400</b>	6,400	6,800	7,200	7,600	8,000	8,400	8,800	9,200	9,600	10,000	10,400	10,800	11,200	11,600	12,000

Pozn.: Aktuální stav je nutné sledovat na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)


# Keramické střešní tašky

## Rubín 9 posuvná taška

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 65 mm.

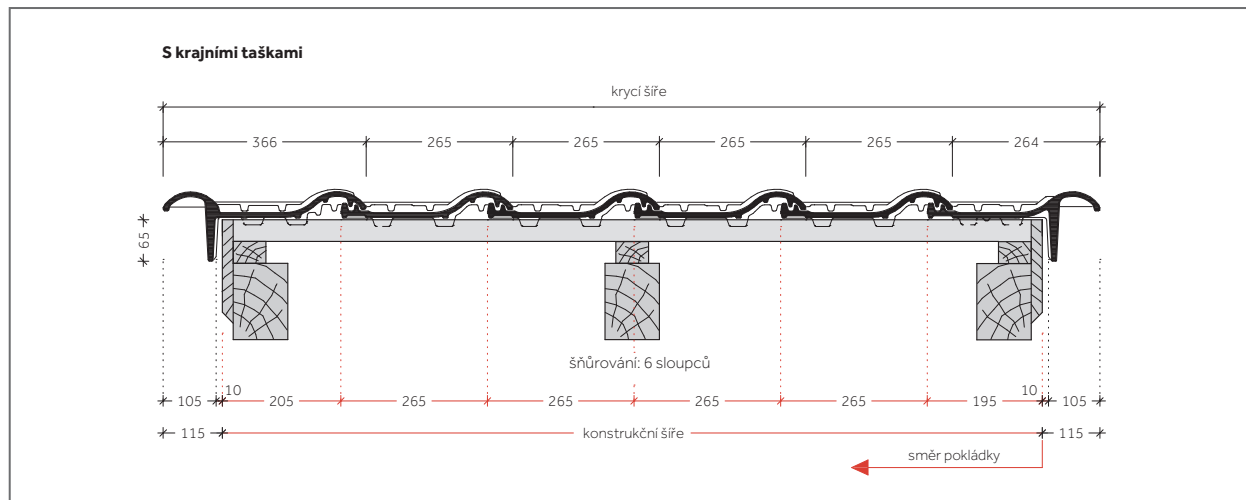

#### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štítové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.


Optimální krycí šířku, resp. délku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 střešních tašek ve 2 řadách, resp. sloupcích viz. str. 60

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 115 mm = KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,400	0,665	0,930	1,195	1,460	1,725	1,990	2,255	2,520	2,785	3,050	3,315	3,580	3,845				
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4,110	4,375	4,640	4,905	5,170	5,435	5,700	5,965	6,230	6,495	6,760	7,025	7,290	7,555	7,820	8,085	8,350	8,615	8,880
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
9,145	9,410	9,675	9,940	10,205	10,470	10,735	11,000	11,265	11,530	11,795	12,060	12,325	12,590	12,855	13,120	13,385	13,650	13,915
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
14,180	14,445	14,710	14,975	15,240	15,505	15,770	16,035	16,300	16,565	16,830	17,095	17,360	17,625	17,890	18,155	18,420	18,685	18,950
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
19,215	19,480	19,745	20,010	20,275	20,540	20,805	21,070	21,335	21,600	21,865	22,130	22,395	22,660	22,925	23,190	23,455	23,720	23,985
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

# Keramické střešní tašky

## Rubín 13 posuvná taška

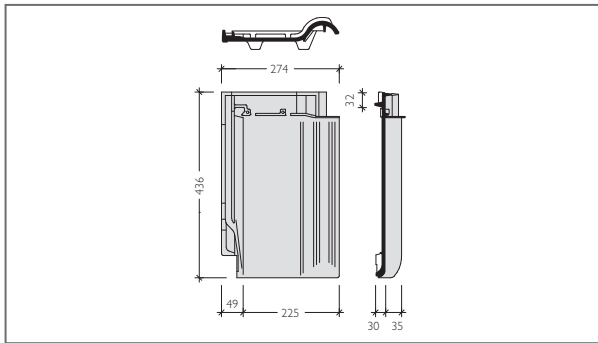

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Vzdálenost latí (VL):	330 - 360 mm
Způsob pokládky:	na stříh
Střední krycí šířka:	225 mm
Střední závěsná délka:	404 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	12,3 - 13,5 ks
Hmotnost:	cca 3,2 kg/ ks
Bezpečný sklon:	16°
Minimální sklon:	12°

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střecheje nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

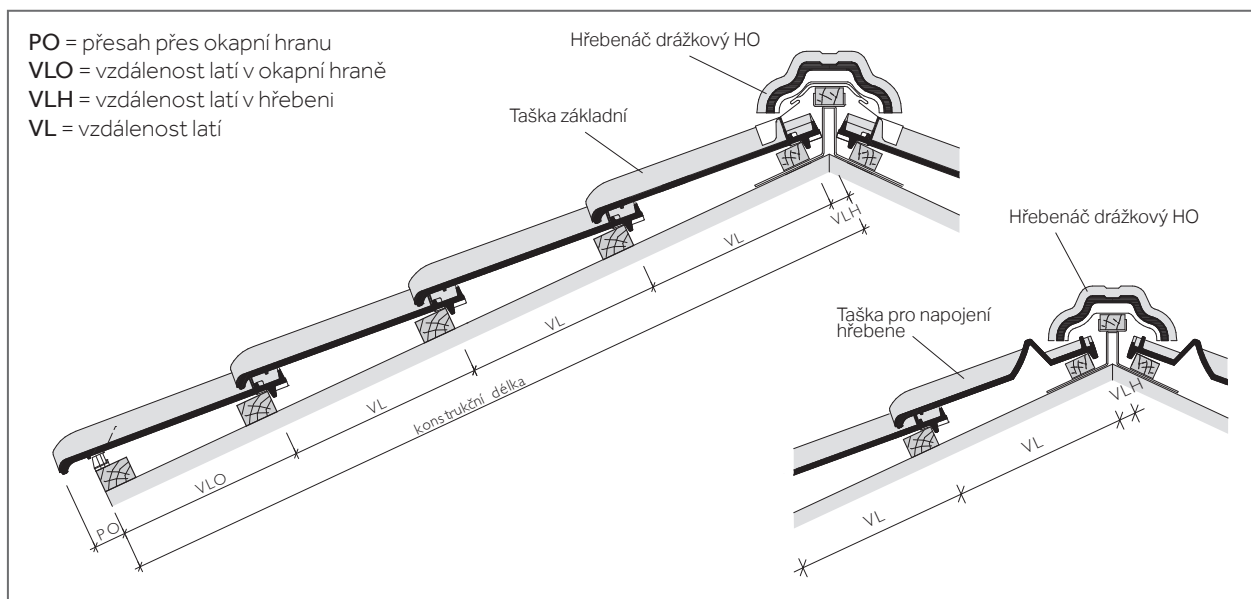

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	305	<b>310</b>	315	325	335	345	355	365
PO (mm) cca.	100	<b>95</b>	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lat pro bezpečný odtok vody do žlabu..

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH) S POUŽITÍM TAŠKY PRO NAPOJENÍ HŘEBENE\*

Sklon střechy (°)	12	15	20	25	30	35	40	45
Průřez latí 30/50 (mm)	50	50	40	35	30	25	20	20
Průřez latí 40/60 (mm)	50	45	35	30	25	20	15	10

\* Mezilehlé hodnoty stanovit interpolací

Pozn.: Použití pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)\*

#### BEZ POUŽITÍ TAŠKY PRO NAPOJENÍ HŘEBENE

Sklon střechy (°)	≤ 30	> 30 - 45	> 45
Vzdálenost latí (mm)	40	30	20

\* S použitím tašky základní

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

#### CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)

Počet řad tašek	VL (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	<b>0,330</b>	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
	<b>0,340</b>	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100
	<b>0,350</b>	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250
	<b>0,360</b>	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400

Počet řad tašek	VL (m)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	<b>0,330</b>	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900
	<b>0,340</b>	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200
	<b>0,350</b>	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500
	<b>0,360</b>	5,760	6,120	6,480	6,840	7,200	7,560	7,920	8,280	8,640	9,000	9,360	9,720	10,080	10,440	10,800

Pozn.: Aktuální stav je nutné sledovat na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)


# Keramické střešní tašky

## Rubín 13 posuvná taška

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 60 mm.

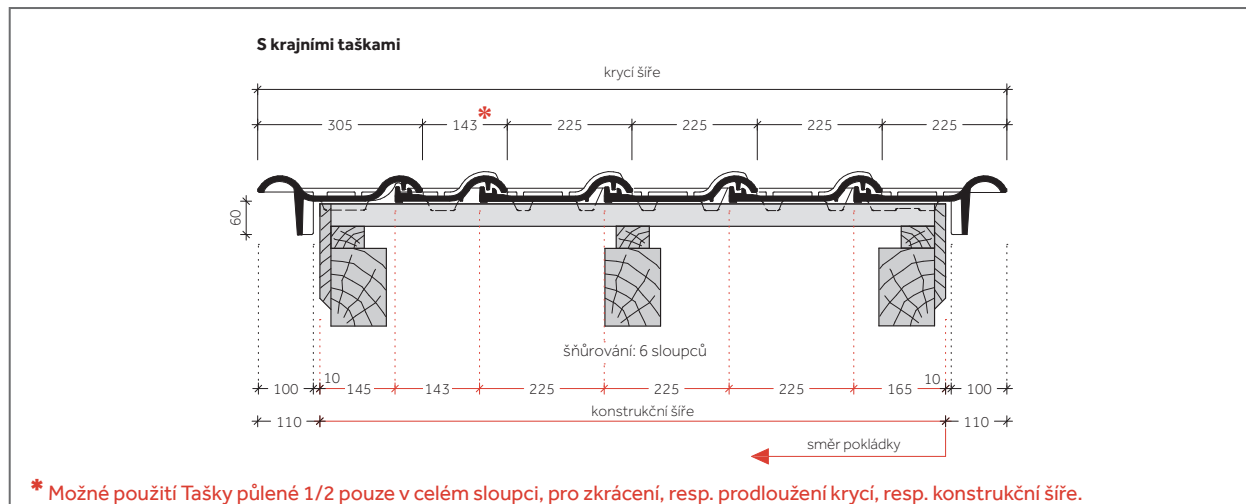

#### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štítové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.


Optimální krycí šířku, resp. délku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 střešních tašek ve 2 řadách, resp. sloupcích viz. str. 60

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 110 mm = KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + PŮLENÁ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,310	0,535	0,678	0,760	0,903	0,985	1,128	1,210	1,353	1,435	1,578	1,660	1,803	1,885				
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9				
2,028	2,110	2,253	2,335	2,478	2,560	2,703	2,785	2,928	3,010	3,153	3,235	3,378	3,460	3,603	3,685	3,828	3,910	4,053
9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5
4,135	4,278	4,360	4,503	4,585	4,728	4,810	4,953	5,035	5,178	5,260	5,403	5,485	5,628	5,710	5,853	5,935	6,078	6,160
19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
6,303	6,385	6,528	6,610	6,753	6,835	6,978	7,060	7,203	7,285	7,428	7,510	7,653	7,735	7,878	7,960	8,103	8,185	8,328
28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5
8,410	8,553	8,635	8,778	8,860	9,003	9,085	9,228	9,310	9,453	9,535	9,678	9,760	9,903	9,985	10,128	10,210	10,353	10,435
38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47
10,578	10,660	10,803	10,885	11,028	11,110	11,253	11,335	11,478	11,560	11,703	11,785	11,928	12,010	12,153	12,235	12,378	12,460	12,603
47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	54,5	55	55,5	56	56,5
12,685	12,828	12,910	13,053	13,135	13,278	13,360	13,503	13,585	13,728	13,810	13,953	14,035	14,178	14,260	14,403	14,485	14,628	14,710
57	57,5	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66
14,853	14,935	15,078	15,160	15,303	15,385	15,528	15,610	15,753	15,835	15,978	16,060	16,203	16,285	16,428	16,510	16,653	16,735	16,878
66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	73	73,5	74	74,5	75	75,5
16,960	17,103	17,185	17,328	17,410	17,553	17,635	17,778	17,860	18,003	18,085	18,228	18,310	18,453	18,535	18,678	18,760	18,903	18,985
76	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	83,5	84	84,5	85
19,128	19,210	19,353	19,435	19,578	19,660	19,803	19,885	20,028	20,110	20,253	20,335	20,478	20,560	20,703	20,785	20,928	21,010	21,153
85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89	89,5	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93	93,5	94	94,5

# Keramické střešní tašky

## Turmalín posuvná taška

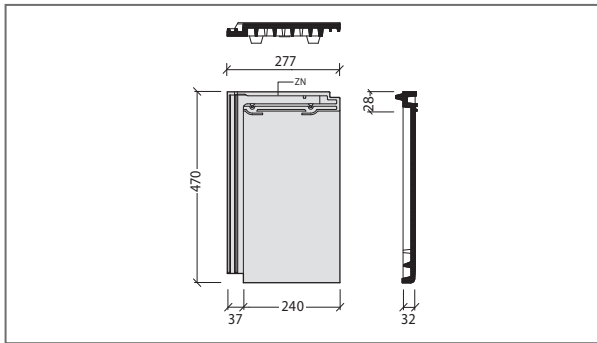

Pozn.: ZN = značka pro pokládku na vazbu

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Vzdálenost latí (VL):	350 - 380 mm
Způsob pokládky:	na vazbu, na stříh
Střední krycí šířka:	240 mm
Střední závěsná délka:	442 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	11,0 - 11,7 ks
Hmotnost:	cca 4,4 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střecheje nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO + VLH$

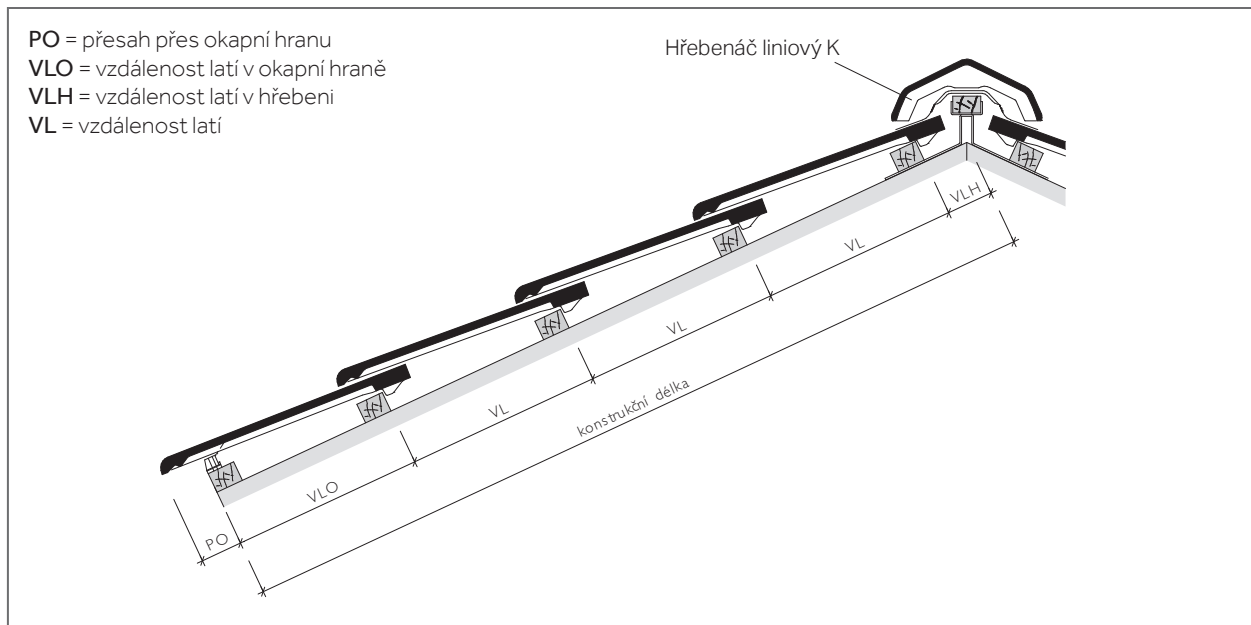

PO = přesah přes okapní hranu  
 VLO = vzdálenost latí v okapní hraně  
 VLH = vzdálenost latí v hřebeni  
 VL = vzdálenost latí

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO)

VLO (mm)	345	<b>350</b>	355	365	375	385	395	405
PO (mm) cca.	100	<b>95</b>	90	80	70	60	50	40

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách.  
 V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu..

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH)

Sklon střechy (°)	≤ 30	> 30 - 45	> 45
Vzdálenost latí (mm)	45	40	35

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

**CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL x POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)**

Počet řad tašek	VL (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	<b>0,350</b>	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250
	<b>0,355</b>	0,355	0,710	1,065	1,420	1,775	2,130	2,485	2,840	3,195	3,550	3,905	4,260	4,615	4,970	5,325
	<b>0,365</b>	0,365	0,730	1,095	1,460	1,825	2,190	2,555	2,920	3,285	3,650	4,015	4,380	4,745	5,110	5,475
	<b>0,375</b>	0,375	0,750	1,125	1,500	1,875	2,250	2,625	3,000	3,375	3,750	4,125	4,500	4,875	5,250	5,625
	<b>0,380</b>	0,380	0,760	1,140	1,520	1,900	2,280	2,660	3,040	3,420	3,800	4,180	4,560	4,940	5,320	5,700
Počet řad tašek	VL (m)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Minimální vzdálenost latí až maximální vzdálenost latí (m)	<b>0,350</b>	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500
	<b>0,355</b>	5,680	6,035	6,390	6,745	7,100	7,455	7,810	8,165	8,520	8,875	9,230	9,585	9,940	10,295	10,650
	<b>0,365</b>	5,840	6,205	6,570	6,935	7,300	7,665	8,030	8,395	8,760	9,125	9,490	9,855	10,220	10,585	10,950
	<b>0,375</b>	6,000	6,375	6,750	7,125	7,500	7,875	8,250	8,625	9,000	9,375	9,750	10,125	10,500	10,875	11,250
	<b>0,380</b>	6,080	6,460	6,840	7,220	7,600	7,980	8,360	8,740	9,120	9,500	9,880	10,260	10,640	11,020	11,400

Pozn.: Aktuální stav je nutné sledovat na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)


# Keramické střešní tašky

## Turmalín - pokládka na vazbu

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňurovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 55 mm.

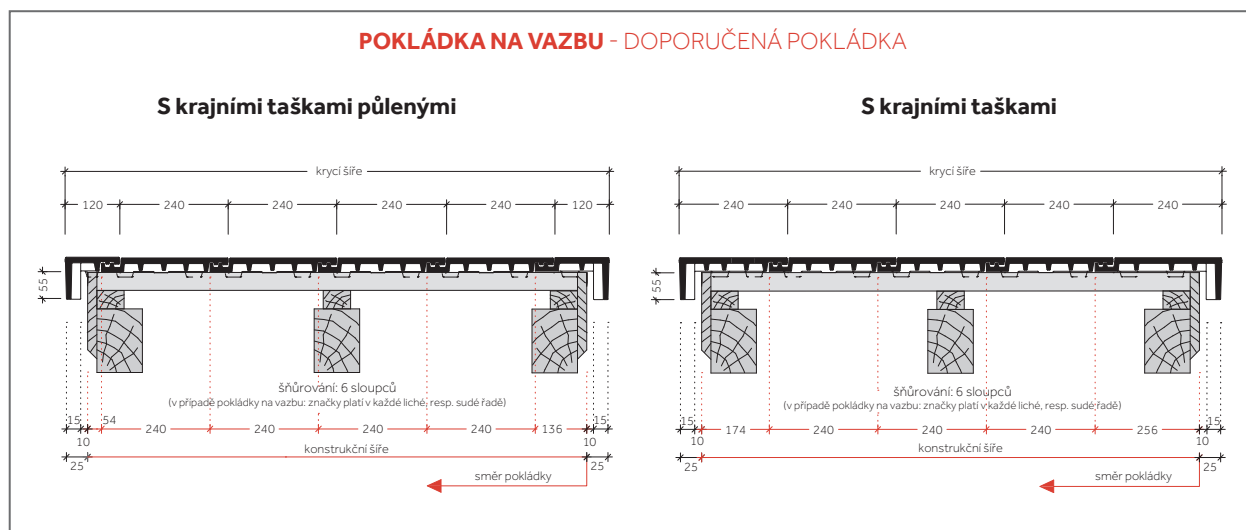


### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štítové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.

Optimální krycí šířku, resp. délku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 střešních tašek ve 2 řadách, resp. sloupcích viz. str. 60

### SCHEMA MOŽNÉ POKLÁDKY

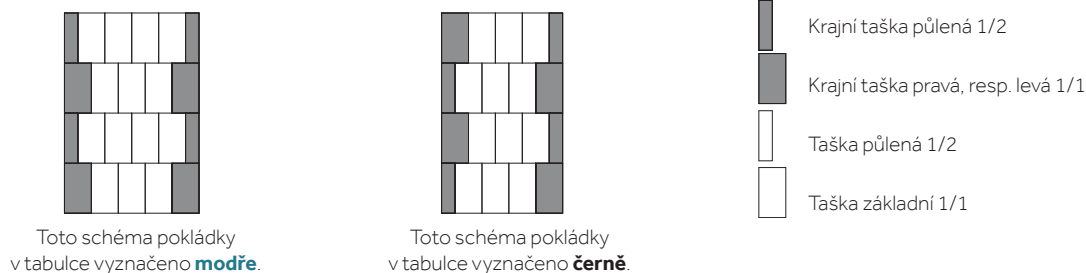

### POKLÁDKA NA VAZBU

**KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 25 mm**

= KRAJNÍ TAŠKA 1/1 PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA 1/1 LEVÁ, RESP. KRAJNÍ TAŠKA 1/2 PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA 1/2 LEVÁ

**KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 25 mm**

= KRAJNÍ TAŠKA 1/1 PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA 1/2 LEVÁ, RESP. KRAJNÍ TAŠKA 1/2 PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA 1/1 LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,31	0,43	0,55	0,67	0,79	0,91	1,03
<b>Počet tašek v řadě vč. krajních tašek 1/1 nebo krajních tašek 1/2, resp. vč. krajní tašky 1/1 + krajní taška 1/2</b>							
<b>Krajní tašky 1/1</b>	-	2	-	3	-	4	-
<b>Krajní tašky 1/2</b>	-	3	-	4	-	5	-
<b>Krajní taška 1/1 + Krajní taška 1/2</b>	2	-	3	-	4	-	5
<b>resp. Krajní taška 1/2 + Krajní taška 1/1</b>	2	-	3	-	4	-	5

1,15	1,27	1,39	1,51	1,63	1,75	1,87	1,99	2,11	2,23	2,35	2,47	2,59	2,71	2,83	2,95	3,07	3,19	3,31
5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14
6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15
-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-
-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-

3,43	3,55	3,67	3,79	3,91	4,03	4,15	4,27	4,39	4,51	4,63	4,75	4,87	4,99	5,11	5,23	5,35	5,47	5,59
-	15	-	16	-	17	-	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-
-	16	-	17	-	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-
15	-	16	-	17	-	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24
15	-	16	-	17	-	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24

5,71	5,83	5,95	6,07	6,19	6,31	6,43	6,55	6,67	6,79	6,91	7,03	7,15	7,27	7,39	7,51	7,63	7,75	7,87
24	-	25	-	26	-	27	-	28	-	29	-	30	-	31	-	32	-	33
25	-	26	-	27	-	28	-	29	-	30	-	31	-	32	-	33	-	34
-	25	-	26	-	27	-	28	-	29	-	30	-	31	-	32	-	33	-
-	25	-	26	-	27	-	28	-	29	-	30	-	31	-	32	-	33	-

Pozn.: Aktuální stav je nutné sledovat na [www.bmggroup.com/cz](http://www.bmggroup.com/cz)


# Keramické střešní tašky

## Turmalín - pokládka na stříh

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 55 mm.


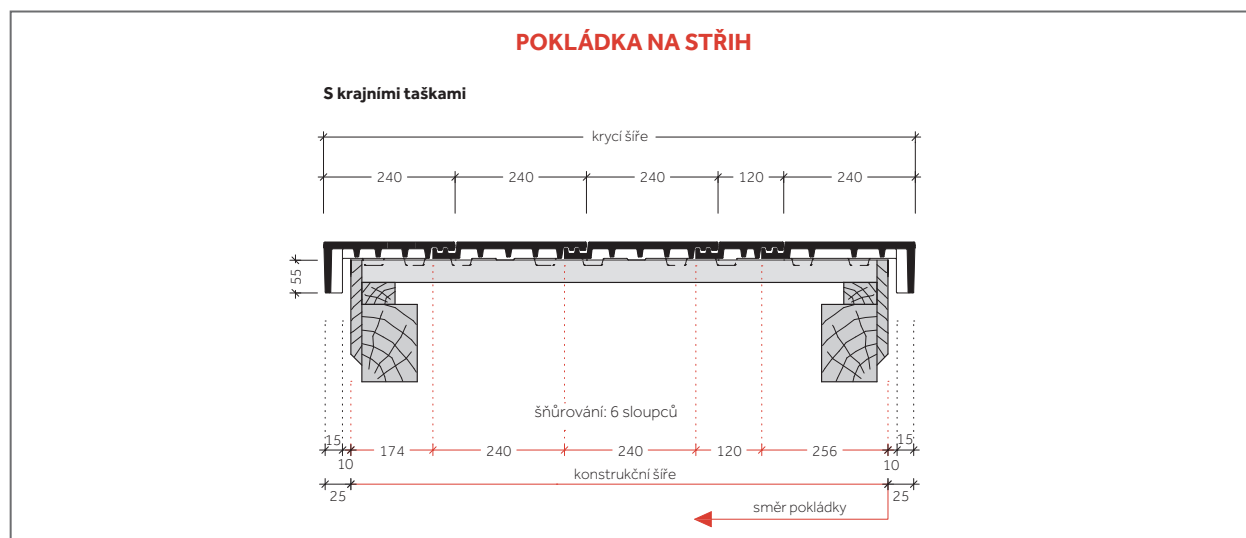


### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štítové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.

Optimální krycí šířku, resp. délku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 střešních tašek ve 2 řadách, resp. sloupcích viz. str. 60

### SCHÉMA MOŽNÉ POKLÁDKY

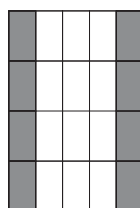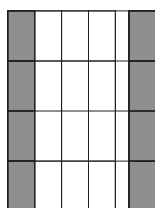

- Krajní taška pravá, resp. levá 1/1
- Taška půlená 1/2
- Taška základní 1/1

### POKLÁDKA NA STŘÍH


KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 25 mm

= KRAJNÍ TAŠKA 1/1 PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + PŮLENÁ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA 1/1 LEVÁ

Konstrukční šíře (m)	0,43	0,55	0,67	0,79	0,91	1,03												
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	2,5	3	3,5	4	4,5												
1,15	1,27	1,39	1,51	1,63	1,75	1,87	1,99	2,11	2,23	2,35	2,47	2,59	2,71	2,83	2,95	3,07	3,19	3,31
5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
3,43	3,55	3,67	3,79	3,91	4,03	4,15	4,27	4,39	4,51	4,63	4,75	4,87	4,99	5,11	5,23	5,35	5,47	5,59
14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5
5,71	5,83	5,95	6,07	6,19	6,31	6,43	6,55	6,67	6,79	6,91	7,03	7,15	7,27	7,39	7,51	7,63	7,75	7,87
24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33

# Keramické střešní tašky

## Opál - šupinové krytí

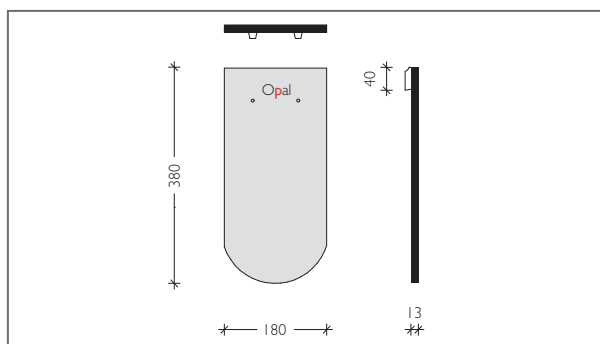

Pozn.: "Nožička" od písmene **p** v názvu **Opál** na tašce značí střed tašky pro pokládku na vazbu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Vzdálenost latí (VL):	145 - 165 mm (šupinové krytí)
Způsob pokládky:	na vazbu
Střední krycí šířka:	180 mm
Střední závěsná délka:	340 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	33,7 - 38,3 ks
Hmotnost:	cca 1,8 kg/ ks
Bezpečný sklon:	30°
Minimální sklon:	25°

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrakční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO\ 1 + VLO\ 2 + VLH$

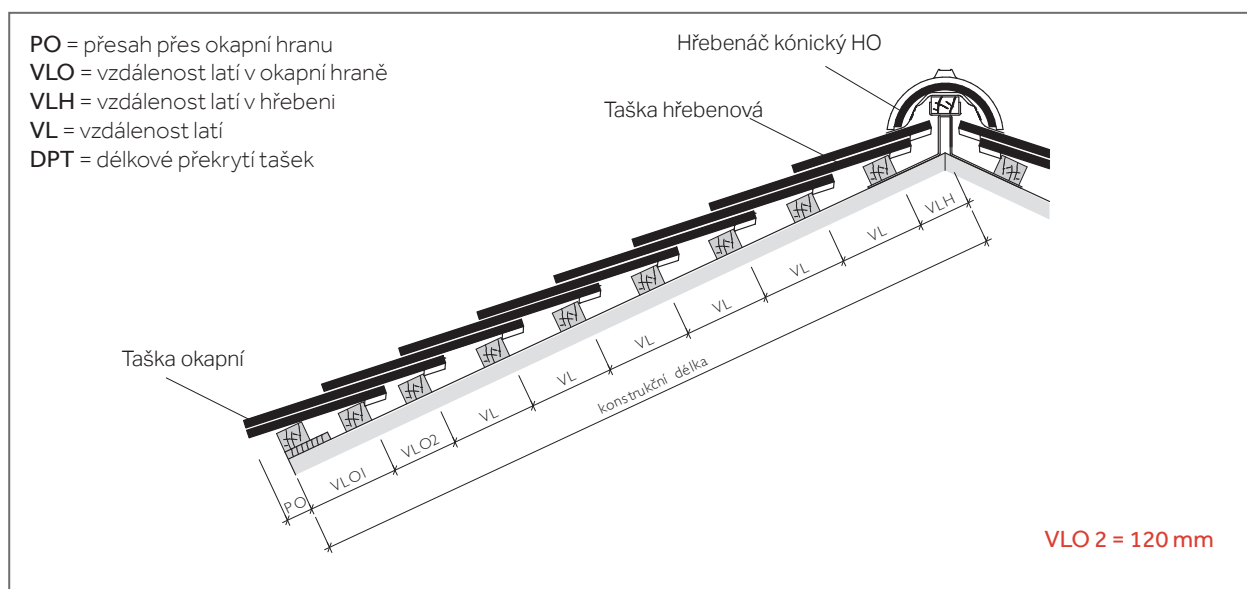

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO 1)

VLO 1 (mm)	160	170	180	190	200
PO (mm) cca.	60	50	40	30	20

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách. V případě potřeby (při možném zatékání vody za žlab), doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první lať pro bezpečný odtok vody do žlabu.

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH) S POUŽITÍM TAŠKY HŘEBENOVÉ, RESP. HŘEBENOVÉ TAŠKY ODVĚTRÁVACÍ

Sklon střechy (°)	≤ 30	> 30 - 45	> 45
Hřebenáč kónický HO (mm)	100	100 - 90	90 - 75
Hřebenáč malý kónický HO (mm)	80	85 - 75	75 - 65

### TABULKA MINIMÁLNÍHO PŘEKRYTÍ TAŠEK DLE SKLONU STŘECHY

Sklon (°)	min. DPT (mm)	max. VL (mm) - šupinové krytí (mm)
≤ 35	90	145
> 35 - 40	80	150
> 40 - 45	70	155
> 45 - 60	60	160
> 60	50	165

# Keramické střešní tašky

## Opál - šupinové krytí

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)

Sklon střechy (°)	VL (m)					Počet řad tašek														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
≤ 35	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,290	0,435	0,580	0,725	0,870	1,015	1,160	1,305	1,450	1,595	1,740	1,885	2,030	2,175
> 35 - 40	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,300	0,450	0,600	0,750	0,900	1,050	1,200	1,350	1,500	1,650	1,800	1,950	2,100	2,250
> 40 - 45		0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,310	0,465	0,620	0,775	0,930	1,085	1,240	1,395	1,550	1,705	1,860	2,015	2,170	2,325
> 45 - 60			0,160	0,160	0,160	0,160	0,320	0,480	0,640	0,800	0,960	1,120	1,280	1,440	1,600	1,760	1,920	2,080	2,240	2,400
> 60				0,165	0,165	0,165	0,330	0,495	0,660	0,825	0,990	1,155	1,320	1,485	1,650	1,815	1,980	2,145	2,310	2,475


Sklon střechy (°)	VL (m)					Počet řad tašek														
						16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
≤ 35	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	2,320	2,465	2,610	2,755	2,900	3,045	3,190	3,335	3,480	3,625	3,770	3,915	4,060	4,205	4,350
> 35 - 40	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	2,400	2,550	2,700	2,850	3,000	3,150	3,300	3,450	3,600	3,750	3,900	4,050	4,200	4,350	4,500
> 40 - 45		0,155	0,155	0,155	0,155	2,480	2,635	2,790	2,945	3,100	3,255	3,410	3,565	3,720	3,875	4,030	4,185	4,340	4,495	4,650
> 45 - 60			0,160	0,160	0,160	2,560	2,720	2,880	3,040	3,200	3,360	3,520	3,680	3,840	4,000	4,160	4,320	4,480	4,640	4,800
> 60				0,165	0,165	2,640	2,805	2,970	3,135	3,300	3,465	3,630	3,795	3,960	4,125	4,290	4,455	4,620	4,785	4,950

Sklon střechy (°)	VL (m)					Počet řad tašek														
						31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
≤ 35	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	4,495	4,640	4,785	4,930	5,075	5,220	5,365	5,510	5,655	5,800	5,945	6,090	6,235	6,380	6,525
> 35 - 40	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	4,650	4,800	4,950	5,100	5,250	5,400	5,550	5,700	5,850	6,000	6,150	6,300	6,450	6,600	6,750
> 40 - 45		0,155	0,155	0,155	0,155	4,805	4,960	5,115	5,270	5,425	5,580	5,735	5,890	6,045	6,200	6,355	6,510	6,665	6,820	6,975
> 45 - 60			0,160	0,160	0,160	4,960	5,120	5,280	5,440	5,600	5,760	5,920	6,080	6,240	6,400	6,560	6,720	6,880	7,040	7,200
> 60				0,165	0,165	5,115	5,280	5,445	5,610	5,775	5,940	6,105	6,270	6,435	6,600	6,765	6,930	7,095	7,260	7,425

Sklon střechy (°)	VL (m)					Počet řad tašek														
						46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
≤ 35	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	6,670	6,815	6,960	7,105	7,250	7,395	7,540	7,685	7,830	7,975	8,120	8,265	8,410	8,555	8,700
> 35 - 40	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	6,900	7,050	7,200	7,350	7,500	7,650	7,800	7,950	8,100	8,250	8,400	8,550	8,700	8,850	9,000
> 40 - 45		0,155	0,155	0,155	0,155	7,130	7,285	7,440	7,595	7,750	7,905	8,060	8,215	8,370	8,525	8,680	8,835	8,990	9,145	9,300
> 45 - 60			0,160	0,160	0,160	7,360	7,520	7,680	7,840	8,000	8,160	8,320	8,480	8,640	8,800	8,960	9,120	9,280	9,440	9,600
> 60				0,165	0,165	7,590	7,755	7,920	8,085	8,250	8,415	8,580	8,745	8,910	9,075	9,240	9,405	9,570	9,735	9,900

# Keramické střešní tašky

## Opál - korunové krytí

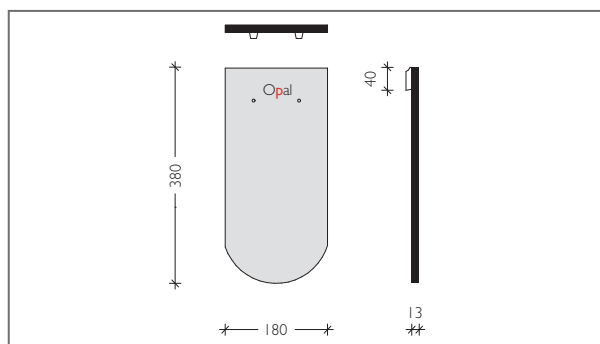

Pozn.: "Nožička" od písmene **p** v názvu **Opál** na tašce značí střed tašky pro pokládku na vazbu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Vzdálenost latí (VL):	290 - 330 mm (korunové krytí)
Způsob pokládky:	na vazbu
Střední krycí šířka:	180 mm
Závěsná délka:	340 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	33,7 - 38,3 ks
Hmotnost:	cca 1,8 kg/ ks
Bezpečný sklon:	30°
Minimální sklon:	25°

### VZDÁLENOST LATÍ (VL)

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ DÉLKY

Konstrukční délka se skládá z:  $n \times VL + VLO\ 1 + VLO\ 2 + VLH$

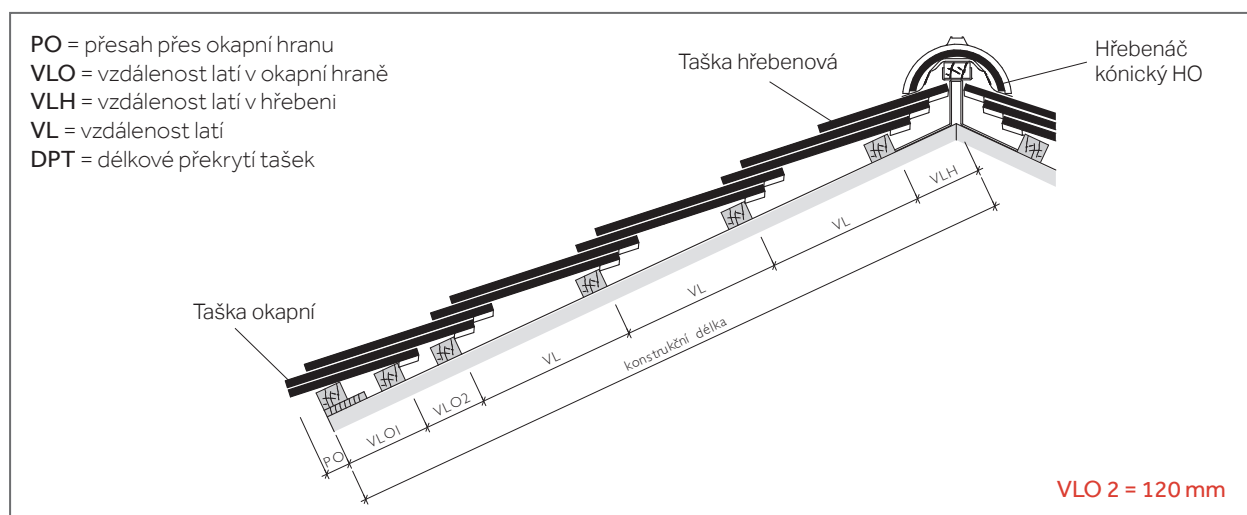

PO = přesah přes okapní hranu  
 VLO = vzdálenost latí v okapní hraně  
 VLH = vzdálenost latí v hřebeni  
 VL = vzdálenost latí  
 DPT = délkové překrytí tašek

### TABULKA MINIMÁLNÍHO PŘEKRYTÍ TAŠEK DLE SKLONU STŘECHY

Sklon (°)	min. DPT (mm)	max. VL (mm) - korunové krytí (mm)
≤ 35	90	290
> 35 - 40	80	300
> 40 - 45	70	310
> 45 - 60	60	320
> 60	50	330

### VZDÁLENOST LATÍ V OKAPNÍ HRANĚ (VLO 1)

VLO 1 (mm)	160	170	180	190	200
PO (mm) cca.	60	50	40	30	20

Pozn.: PO volit v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách.

### VZDÁLENOST LATÍ V HŘEBENI (VLH) S POUŽITÍM TAŠKY HŘEBENOVÉ, RESP. HŘEBENOVÉ TAŠKY ODVĚTRÁVACÍ

Sklon střechy (°)	≤ 30	> 30 - 45	> 45
Hřebenáč kónický HO (mm)	140	140 - 130	130 - 115
Hřebenáč malý kónický HO (mm)	125	125 - 115	115 - 105

### TABULKA PRO ZJIŠTĚNÍ POČTU ŘAD TAŠEK

**CELKOVÁ VZDÁLENOST LATÍ V PLOŠE = VL X POČET ŘAD TAŠEK (BEZ VZDÁLENOSTI LATÍ V OKAPU A HŘEBENI)**

Sklon střechy (°)	VL (m)					Počet řad tašek														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
≤ 35	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,580	0,870	1,160	1,450	1,740	2,030	2,320	2,610	2,900	3,190	3,480	3,770	4,060	4,350
> 35 - 40	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,600	0,900	1,200	1,500	1,800	2,100	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500
> 40 - 45	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,620	0,930	1,240	1,550	1,860	2,170	2,480	2,790	3,100	3,410	3,720	4,030	4,340	4,650
> 45 - 60	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,640	0,960	1,280	1,600	1,920	2,240	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800
> 60	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950

Sklon střechy (°)	VL (m)					Počet řad tašek														
						16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
≤ 35	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	4,640	4,930	5,220	5,510	5,800	6,090	6,380	6,670	6,960	7,250	7,540	7,830	8,120	8,410	8,700
> 35 - 40	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	4,800	5,100	5,400	5,700	6,000	6,300	6,600	6,900	7,200	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000
> 40 - 45	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	4,960	5,270	5,580	5,890	6,200	6,510	6,820	7,130	7,440	7,750	8,060	8,370	8,680	8,990	9,300
> 45 - 60	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400	6,720	7,040	7,360	7,680	8,000	8,320	8,640	8,960	9,280	9,600
> 60	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900

Pozn.: Aktuální stav je nutné sledovat na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)

# Keramické střešní tašky


## Opál

### ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE

Střechu je nutné před pokládkou rozměřit a označit šňůrovačem.

Krycí výška bočního lemu na krajní tašce je 50 mm.

U modelu Opál se tašky pokládají s malým bočním odstupem v souladu s pokrývačskými pravidly, aby bylo zabráněno poškození při pohybu spodní konstrukce.

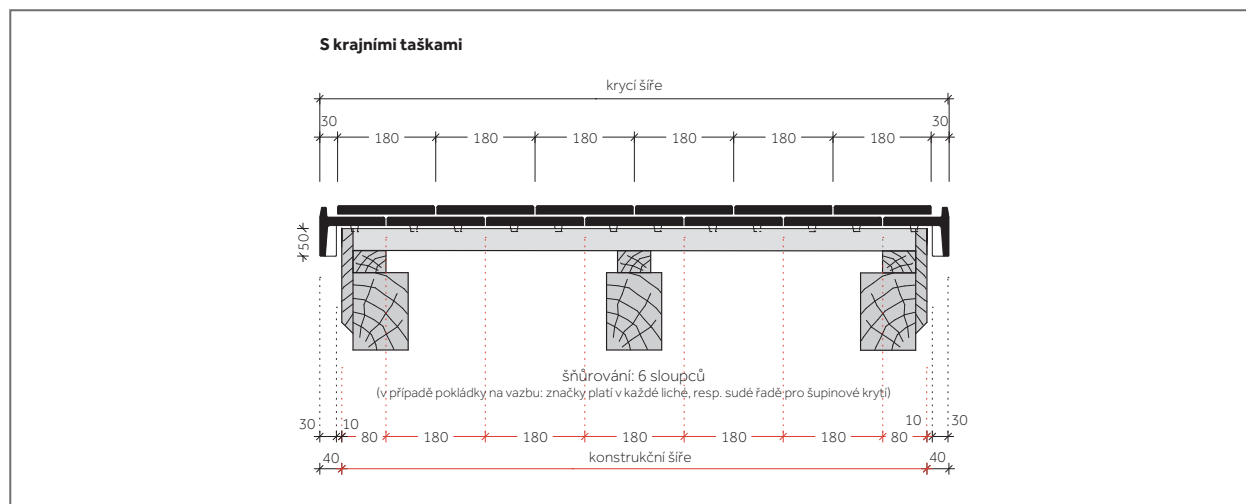

#### Pozn.:

Při rozměření nezapomenout na štítové prkno nebo budoucí obložení štítu, apod.

Optimální krycí šířku, resp. délku stanovit dle sraženého a roztaženého položení přes 10 střešních tašek ve 2 řadách, resp. sloupcích viz. str. 60


**KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE = KRYCÍ ŠÍŘE - 2 x 40 mm = KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ + n x ZÁKLADNÍ TAŠKA + KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ**

Konstrukční šíře (m)	0,160	0,340	0,520	0,700	0,880	1,060	1,240	1,420	1,600	1,780	1,960	2,140	2,320	2,500
Počet tašek v řadě vč. krajních tašek	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2,680	2,860	3,040	3,220	3,400	3,580	3,760	3,940	4,120	4,300	4,480	4,660	4,840	5,020	5,200
5,380	5,560	5,740	5,920	6,100	6,280	6,460	6,640	6,820	7,000	7,180	7,360	7,540	7,720	7,900
8,080	8,260	8,440	8,620	8,800	8,980	9,160	9,340	9,520	9,700	9,880	10,060	10,240	10,420	10,600
10,780	10,960	11,140	11,320	11,500	11,680	11,860	12,040	12,220	12,400	12,580	12,760	12,940	13,120	13,300
13,480	13,660	13,840	14,020	14,200	14,380	14,560	14,740	14,920	15,100	15,280	15,460	15,640	15,820	16,000
16,180	16,360	16,540	16,720	16,900	17,080	17,260	17,440	17,620	17,800	17,980	18,160	18,340	18,520	18,700
18,880	19,060	19,240	19,420	19,600	19,780	19,960	20,140	20,320	20,500	20,680	20,860	21,040	21,220	21,400
21,580	21,760	21,940	22,120	22,300	22,480	22,660	22,840	23,020	23,200	23,380	23,560	23,740	23,920	24,100
24,280	24,460	24,640	24,820	25,000	25,180	25,360	25,540	25,720	25,900	26,080	26,260	26,440	26,620	26,800
27,000	27,180	27,360	27,540	27,720	27,900	28,080	28,260	28,440	28,620	28,800	28,980	29,160	29,340	29,520
29,700	29,880	30,060	30,240	30,420	30,600	30,780	30,960	31,140	31,320	31,500	31,680	31,860	32,040	32,220
32,400	32,580	32,760	32,940	33,120	33,300	33,480	33,660	33,840	34,020	34,200	34,380	34,560	34,740	34,920
35,100	35,280	35,460	35,640	35,820	36,000	36,180	36,360	36,540	36,720	36,900	37,080	37,260	37,440	37,620
37,800	37,980	38,160	38,340	38,520	38,700	38,880	39,060	39,240	39,420	39,600	39,780	39,960	40,140	40,320
40,500	40,680	40,860	41,040	41,220	41,400	41,580	41,760	41,940	42,120	42,300	42,480	42,660	42,840	43,020
43,200	43,380	43,560	43,740	43,920	44,100	44,280	44,460	44,640	44,820	45,000	45,180	45,360	45,540	45,720
45,900	46,080	46,260	46,440	46,620	46,800	46,980	47,160	47,340	47,520	47,700	47,880	48,060	48,240	48,420
48,600	48,780	48,960	49,140	49,320	49,500	49,680	49,860	50,040	50,220	50,400	50,580	50,760	50,940	51,120
51,300	51,480	51,660	51,840	52,020	52,200	52,380	52,560	52,740	52,920	53,100	53,280	53,460	53,640	53,820
54,000	54,180	54,360	54,540	54,720	54,900	55,080	55,260	55,440	55,620	55,800	55,980	56,160	56,340	56,520
56,700	56,880	57,060	57,240	57,420	57,600	57,780	57,960	58,140	58,320	58,500	58,680	58,860	59,040	59,220
59,400	59,580	59,760	59,940	60,120	60,300	60,480	60,660	60,840	61,020	61,200	61,380	61,560	61,740	61,920
62,100	62,280	62,460	62,640	62,820	63,000	63,180	63,360	63,540	63,720	63,900	64,080	64,260	64,440	64,620
64,800	64,980	65,160	65,340	65,520	65,700	65,880	66,060	66,240	66,420	66,600	66,780	66,960	67,140	67,320
67,500	67,680	67,860	68,040	68,220	68,400	68,580	68,760	68,940	69,120	69,300	69,480	69,660	69,840	70,020
70,400	70,580	70,760	70,940	71,120	71,300	71,480	71,660	71,840	72,020	72,200	72,380	72,560	72,740	72,920
73,100	73,280	73,460	73,640	73,820	74,000	74,180	74,360	74,540	74,720	74,900	75,080	75,260	75,440	75,620
75,800	75,980	76,160	76,340	76,520	76,700	76,880	77,060	77,240	77,420	77,600	77,780	77,960	78,140	78,320
78,500	78,680	78,860	79,040	79,220	79,400	79,580	79,760	79,940	80,120	80,300	80,480	80,660	80,840	81,020
81,400	81,580	81,760	81,940	82,120	82,300	82,480	82,660	82,840	83,020	83,200	83,380	83,560	83,740	83,920
84,300	84,480	84,660	84,840	85,020	85,200	85,380	85,560	85,740	85,920	86,100	86,280	86,460	86,640	86,820
87,200	87,380	87,560	87,740	87,920	88,100	88,280	88,460	88,640	88,820	89,000	89,180	89,360	89,540	89,720
89,900	90,080	90,260	90,440	90,620	90,800	90,980	91,160	91,340	91,520	91,700	91,880	92,060	92,240	92,420
92,600	92,780	92,960	93,140	93,320	93,500	93,680	93,860	94,040	94,220	94,400	94,580	94,760	94,940	95,120
95,300	95,480	95,660	95,840	96,020	96,200	96,380	96,560	96,740	96,920	97,100	97,280	97,460	97,640	97,820
98,000	98,180	98,360	98,540	98,720	98,900	99,080	99,260	99,440	99,620	99,800	99,980	100,160	100,340	100,520
100,700	100,880	101,060	101,240	101,420	101,600	101,780	101,960	102,140	102,320	102,500	102,680	102,860	103,040	103,220
103,400	103,580	103,760	103,940	104,120	104,300	104,480	104,660	104,840	105,020	105,200	105,380	105,560	105,740	105,920
106,100	106,280	106,460	106,640	106,820	107,000	107,180	107,360	107,540	107,720	107,900	108,080	108,260	108,440	108,620
108,800	108,980	109,160	109,340	109,520	109,700	109,880	110,060	110,240	110,420	110,600	110,780	110,960	111,140	111,320
111,500	111,680	111,860	112,040	112,220	112,400	112,580	112,760	112,940	113,120	113,300	113,480	113,660	113,840	114,020
114,200	114,380	114,560	114,740	114,920	115,100	115,280	115,460	115,640	115,820	116,000	116,180	116,360	116,540	116,720
116,900	117,080	117,260	117,440	117,620	117,800	117,980	118,160	118,340	118,520	118,700	118,880	119,060	119,240	119,420
119,600	119,780	119,960	120,140	120,320	120,500	120,680	120,860	121,040	121,220	121,400	121,580	121,760	121,940	122,120
122,300	122,480	122,660	122,840	123,020	123,200	123,380	123,560	123,740	123,920	124,100	124,280	124,460	124,640	124,820
125,000	125,180	125,360	125,540	125,720	125,900	126,080	126,260	126,440	126,620	126,800	126,980	127,160	127,340	127,520
127,700	127,880	128,060	128,240	128,420	128,600	128,780	128,960	129,140	129,320	129,500	129,680	129,860	130,040	130,220
130,400	130,580	130,760	130,940	131,120	131,300	131,480	131,660	131,840	132,020	132,200	132,380	132,560	132,740	132,920
133,100	133,280	133,460	133,640	133,820	134,000	134,180	134,360	134,540	134,720	134,900	135,080	135,260	135,440	135,620
135,800	135,980	136,160	136,340	136,520	136,700	136,880	137,060	137,240	137,420	137,600	137,780	137,960	138,140	138,320
138,500	138,680	138,860	139,040	139,220	139,400	139,580	139,760	139,940	140,120	140,300	140,480	140,660	140,840	141,020
141,200	141,380	141,560	141,740	141,920	142,100	142,280	142,460	142,640	142,820	143,000	143,180	143,360	143,540	143,720
143,900	144,080	144,260	144,440	144,620	144,800	144,980	145,160	145,340	145,520	145,700	145,880	146,060	146,240	146,420
146,600	146,780	146,960	147,140	147,320	147,500	147,680	147,860	148,040	148,220	148,400	148,580	148,760	148,940	149,120
149,300	149,480	149,660	149,840	150,020	150,200	150,380	150,560	150,740	150,920	151,100	151,280	151,460	151,640	151,820
152,000	152,180	152,360	152,540	152,720	152,900	153,080	153,260	153,440	153,620	153,800	153,980	154,160	154,340	154,520
154,700	154,880	155,060	155,240	155,420	155,600	155,780	155,960	156,140	156,320	156,500	156,680	156,860	157,040	157,220
157,400	157,580	157,760	157,940	158,120	158,300	158,480	158,660	158,840	159,0					

# Keramické střešní tašky

Řešení bez krajních tašek / se zakončovacími taškami

LEVÝ KRAJ STŘECHY 

PRAVÝ KRAJ STŘECHY 

## GRANÁT 11 posuvná taška

\* 267 \*



\* 230 \*



## GRANÁT 13 posuvná taška

\* 270 \*



\* 215 \*



## TOPAS 13 posuvná taška

\* 264 \*




\* 216 \*



## RUBÍN 9 posuvná taška

\* 366 \*



\* 264 \*




## RUBÍN 13 posuvná taška

\* 305 \*



\* 225 \*



## TURMALÍN

\* 240 \*



\* 240 \*



## OPÁL

\* 90 \* 180 \*




\* 180 \* 90 \*



# Keramické střešní tašky

## Názvosloví částí keramické tašky

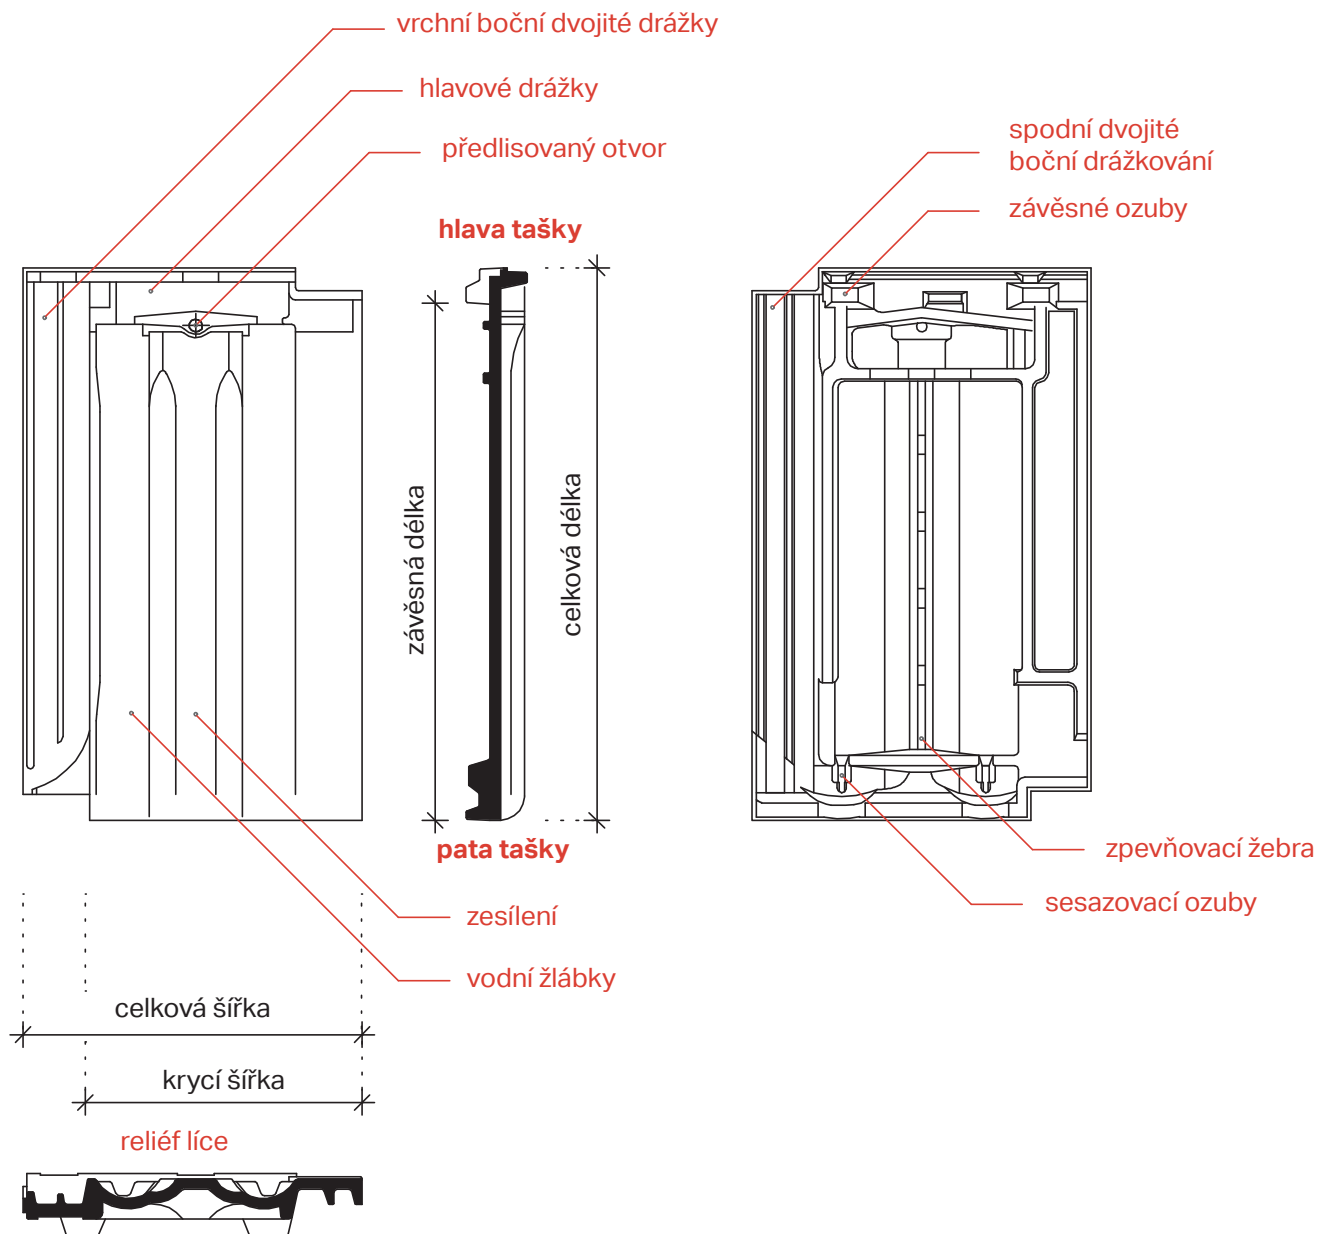


# Keramické střešní tašky

## System pultových keramických střešních tašek

### GRANÁT 11 - pultové tašky

Pultové tašky jsou vyráběny na zakázku s termínem dodání cca 4 týdny.  
Pro správné objednání je třeba uvést sklon střechy.

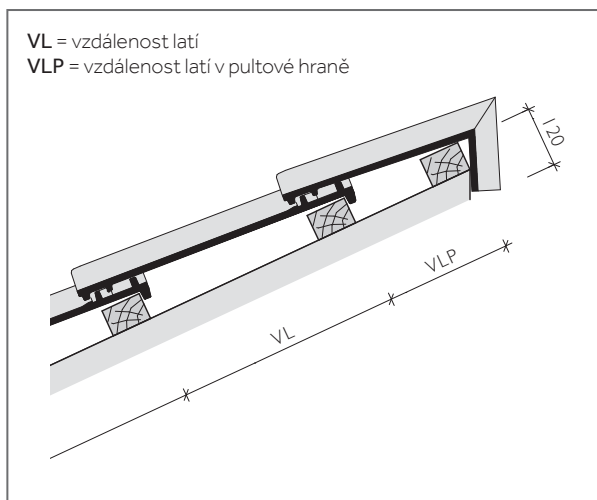

#### VZDÁLENOST LATÍ V PULTOVÉ HRANĚ (VLP)\* v mm

Sklon střechy	12°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
Granát 11	270	265	255	245	235	225	210	195	175

\* Mezičísle hodnoty stanovit interpolací

### TURMALÍN - pultové tašky

Pultové tašky jsou vyráběny na zakázku s termínem dodání cca 4 týdny a vždy pod úhlem 90° zadního lemu (výška zadního lemu je 65 mm)

#### VZDÁLENOST LATÍ V PULTOVÉ HRANĚ (VLP) v mm


VL (mm)	350 - 380
VLP (mm)	variabilní 273 - 298

# Keramické střešní tašky

## System univerzálních pultových hřebenů pro modely

### GRANÁT 13, TOPAS 13, RUBÍN 9, RUBÍN 13, OPÁL

Pozn.: Při použití tašky základní je nutné použít některý z větracích pásů pro hřeben a nároží (Metalroll, Figarol PLUS, Basicroll (Dryroll)).

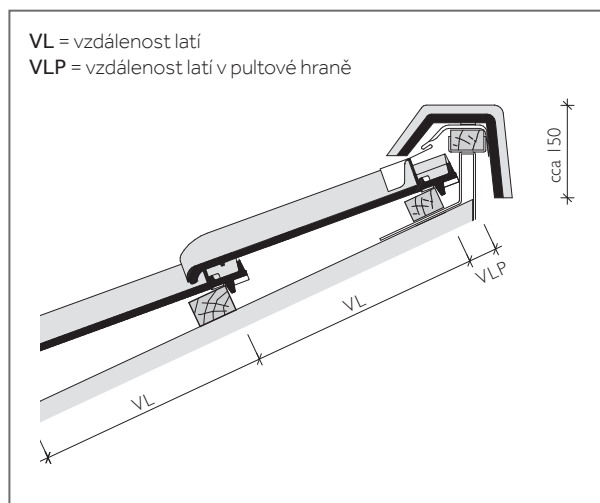


### VZDÁLENOST LATÍ V PULTOVÉ HRANĚ (VLP)\* v mm S POUŽITÍM TAŠKY ZÁKLADNÍ


Sklon střechy	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
Granát 13	75	70	70	70	65	65	65	70	75	80
Topas 13	80	80	80	80	80	75	75	80	85	95
Rubín 9	70	65	65	65	65	65	70	70	80	80
Rubín 13	65	60	60	60	60	60	65	70	75	75

Sklon střechy	≤ 30°	> 30°	> 40°	> 45°
Opál - šupinové krytí	120	110	102	100
Opál - korunové krytí	160	150	142	140

\* Meziřádkové hodnoty stanovit interpolací, platí pro latě 40/60 mm.

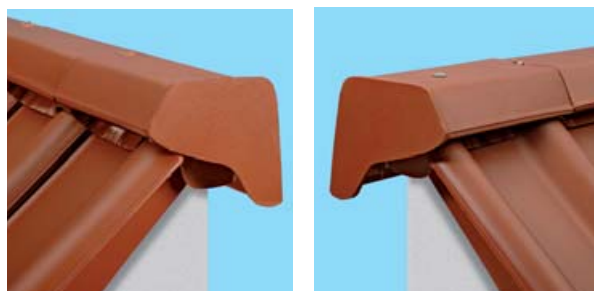

Pozn.: V případě modelu Opál se používají pro nejvyšší řadu Tašky hřebenové.

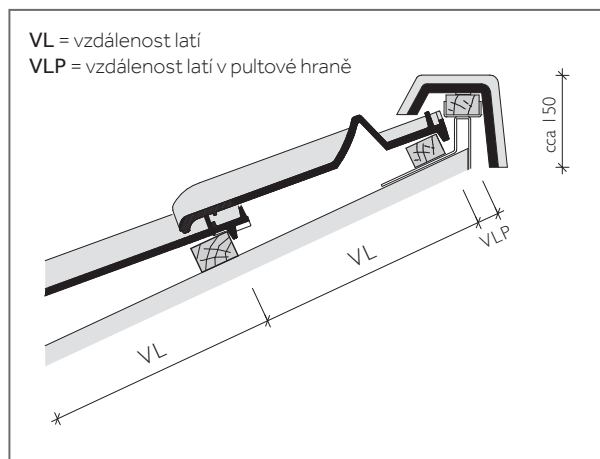

### PRO SYSTÉM PLNĚKERAMICKÉHO PŘEVODNÍ PULTU S TAŠKAMI PRO NAPOJENÍ HŘEBENE PRO STŘEŠNÍ SKLON 12° - 45°

### VZDÁLENOST LATÍ V PULTOVÉ HRANĚ (VLP)\* v mm S POUŽITÍM TAŠKY PRO NAPOJENÍ HŘEBENE

Sklon střechy	15°	25°	35°	45°
Granát 13	75	70	65	65
Rubín 13	65	60	60	55

\* Meziřádkové hodnoty stanovit interpolací, platí pro latě 40/60 mm

Pozn.: Aktuální stav je nutné sledovat na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)

# Betonové střešní tašky

## Ukončení u hřebene


TIP

Hřebenovou lať nezařezávat na shodnou délku jako latě v přilehlých střešních plochách! Hřebenovou lať je nutné ponechat delší a délkově zaříznout teprve po položení krajních tašek na přilehlých střešních plochách.

Při použití **Uzávěry hřebene PVC** se lať zařízne tak, aby lícovala s bočním lemlem krajních tašek v nejvyšším místě (v místě přesahu tašek), jak je zobrazeno na následujícím obrázku:



Při použití **Uzávěry hřebene betonové** se lať zařezává na úroveň vnějšího líce bočních lemů krajních tašek dle následujícího obrázku:

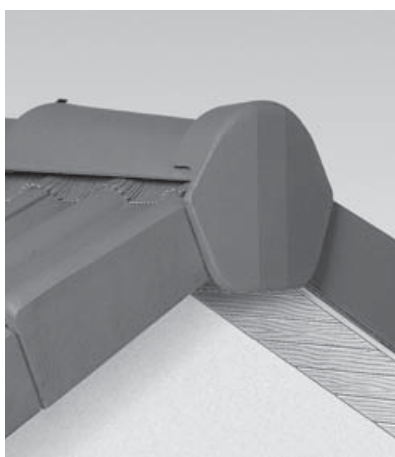

# Keramické střešní tašky

## Ukončení u hřebene



TIP

Hřebenovou lať nezařezávat na shodnou délku jako laťe v přilehlých střešních plochách! Hřebenovou lať je nutné ponechat delší a délkově zaříznout teprve po položení krajních tašek na přilehlých střešních plochách.

Při použití **Uzávěry hřebene keramické** se lať zařezává na úroveň vnějšího lince bočních lemů krajních tašek dle následujících obrázků:


### 1. Hřebenáč drážkový HO

Použití pro modely GRANÁT 13, TOPAS 13, RUBÍN 9, RUBÍN 13

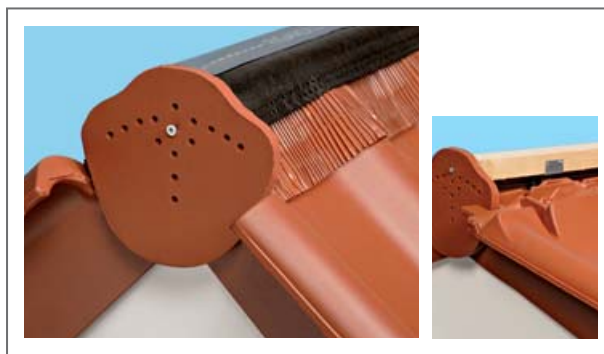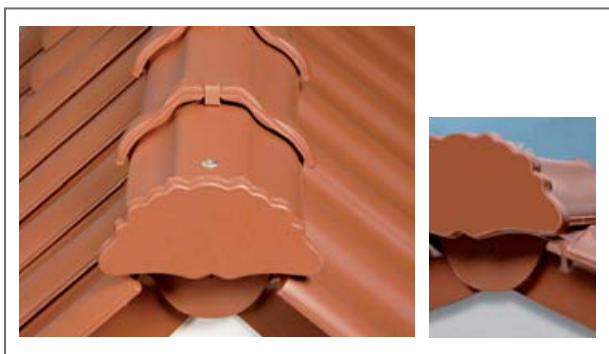

### 2. Hřebenáč kónický K

Použití pro model GRANÁT 11

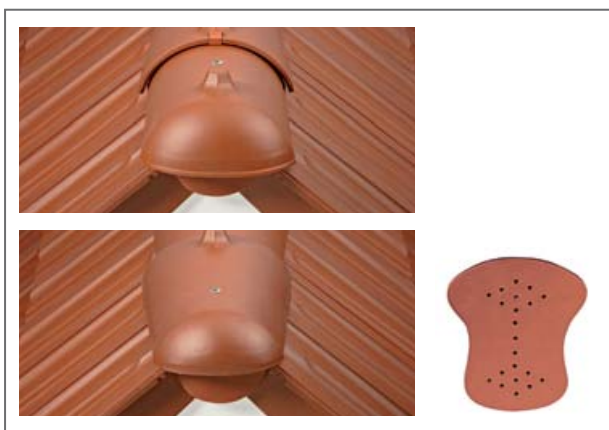

### 3. Hřebenáč liniový K

Použití pro model TURMALÍN



### 4. Hřebenáč kónický HO, hřebenáč malý kónický HO

Použití pro model OPÁL



### 5. Univerzální pultový hřebenáč

Použití pro modely GRANÁT 13, TOPAS 13, RUBÍN 9, RUBÍN 13, OPÁL

Zobrazení viz. str. 56

# Pokládka krytiny BRAMAC

## PŘED VLASTNÍ POKLÁDKOU KRYTINY SE DOPORUČUJE STANOVIT:


- počet zvýšených požadavků, které budou na střechu v průběhu užívání působit
- konstrukci střechy - dvouplášťová nebo tříplášťová
- dostatečné odvětrání střechy (počet a umístění odvětrávacích tašek, nasávací otvory v okapní hraně, odváděcí otvory v oblasti hřebene apod.)
- třídu těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (střešní fólie) dle sklonu střechy, počtu zvýšených požadavků a modelu krytiny a tomu odpovídající střešní fólii
- výšku kontralatí (větrání - délka krokví)
- vzdálenost střešních latí - provedení vodorovného a svislého šňůrování
- zajištění tašek proti účinku větru
- rozsah ochrany proti sesuvu sněhu
- odvodnění střechy pomocí okapového systému
- řešení prostupů
- umístění střešních oken a dalších konstrukcí ve střeše např. solární kolektory, tyče pro TV anténu, apod.

Předpokladem pro odbornou pokládku skládané krytiny je před vlastní pokládkou rozměření střechy.

## VODOROVNÉ - HORIZONTÁLNÍ ŠŇŮROVÁNÍ:

(vyznačování pomocí šňůry s barvou)

Pomocí horizontálního šňůrování se zajišťuje rovnoběžné laťování. Příпустné vzdálenosti střešních latí jsou uvedeny v této příručce u každého modelu střešních tašek.

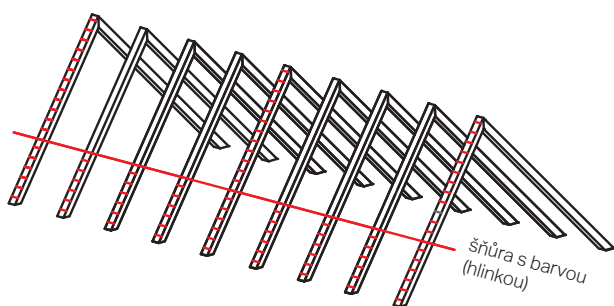

## SVISLÉ - VERTIKÁLNÍ ŠŇŮROVÁNÍ:

### VYTYČENÍ PRAVÉHO ÚHLU:

Je vhodné použít cca 3 m dlouhou lat. Počáteční body na okapní lati musí ležet na přímce a musí odpovídat liniím svislého šňůrování.

### ŠÍŘKA ŠŇŮROVÁNÍ:


Závisí na modelu tašky resp. na její krycí šířce. U betonové krytiny šířka šňůrování odpovídá třem základním taškám, v případě keramické krytiny obvykle šesti eventuálně čtyřem základním taškám.

## OPTIMÁLNÍ KRYCÍ ŠÍŘKA U BETONOVÝCH TAŠEK:


Optimální krycí šířka tašek se zjistí tak, že se na střešní latě položí řada jedenácti základních tašek a zjistí se rozměr přes deset základních tašek v tzv. sraženém položení a pak v tzv. roztaženém položení. Sražené a roztažené položení umožňuje u betonových tašek vůle ve vodní a krycí drážce (boční překrytí tašek).



Schématické zobrazení roztaženého položení dle ČSN EN 491

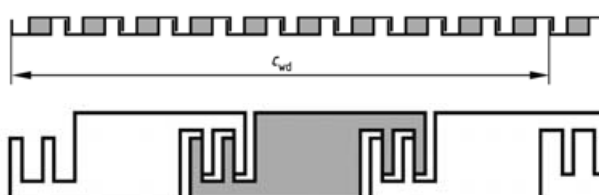

Schématické zobrazení sraženého položení dle ČSN EN 491

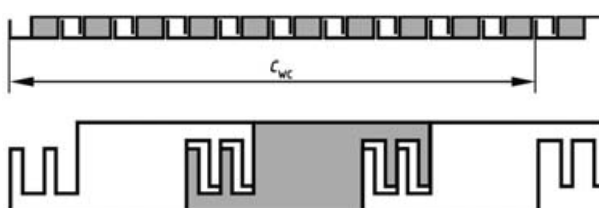

### Poznámka:

Pro zjištění hodnoty roztaženého položení  $C_{wd}$  a hodnoty sraženého položení  $C_{wc}$  je vhodné použít svinovací metr. Ten se jednoduše zachytí ve vodní drážce 1. tašky a výsledná hodnota se odečte dle polohy vodní drážky 11. tašky.



Hodnoty  $C_{wd}$  a hodnota  $C_{wc}$  se sečtou a výsledek se vydělí 20. Tím se zjistí optimální krycí šířka pro jednu základní tašku.

# Pokládka krytiny BRAMAC


## PŘÍKLAD SVISLÉHO ŠŤŮROVÁNÍ:

Model Classic Protector PLUS - měřením byla zjištěna hodnota krycí šířky přes 10 základních tašek v roztaženém stavu  $C_{wd} = 3010$  mm a hodnota krycí šířky přes 10 základních tašek ve sraženém stavu  $C_{wc} = 2990$  mm.

### Optimální krycí šířka pro jednu tašku pak je:

$(C_{wd} + C_{wc}) : 20 = (3010 + 2990) : 20 = 6000 : 20 = 300$  mm = 30 cm.

V případě použití krajních tašek je: Začátek na pravém okraji okapní latě na kótě 29 cm. Potom 3 sloupce tašek po 90 cm po celé délce střešní plochy. Konec na levém okraji okapní latě na kótě 26 cm.

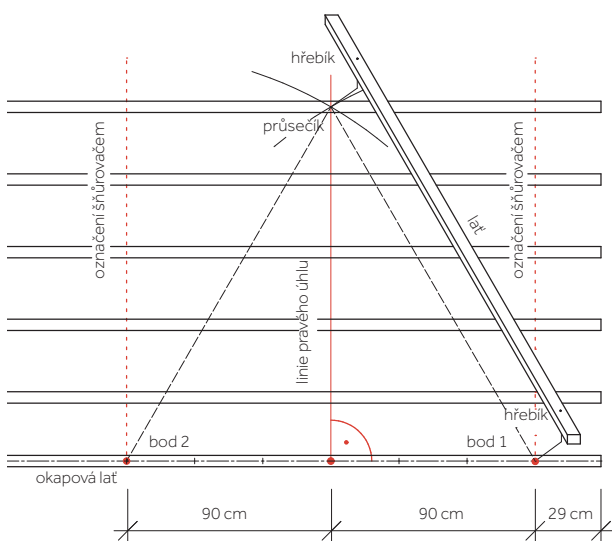


Tašky se pak pokládají na střešní latě zprava doleva. Levý okraj každé 3. tašky se rovná na značky na střešních latích. Při pokrývání se kontroluje krycí šířka přes 10 základních tašek, která v našem případě má být 300 cm.

## STANOVENÍ STŘEDNÍ KRYCÍ DÉLKY A KRYCÍ ŠÍŘKY U KERAMICKÝCH TAŠEK

U keramických střešních tašek se mohou u jednotlivých modelů lišit krycí rozměry (krycí délka a krycí šířka) od hodnot deklarovaných výrobcem. Proto je nutné stanovení krycích rozměrů před nalažováním střechy. Určení střední krycí délky a krycí šířky u keramických tašek se provádí ve čtyřech krocích - 2 měření při roztaženém a 2 měření při sraženém stavu. Pro měření je zapotřebí 24 ks základních tašek pro stanovení krycí délky, resp. 18 ks základních tašek a 6 ks odvětrávacích tašek pro stanovení krycí šířky (pozn.: šířka základních a odvětrávacích tašek se může lišit). Tašky se položí na rovnou plochu ve dvou řadách (resp. dvou sloupcích) lícem dolů tak, aby drážky do sebe dobře zapadly a tašky vytvořily stabilní celek.

Keramické tašky se při sestavování v podélném směru (tedy 2 sloupce po 12 taškách) roztáhnou tak, aby bylo dosaženo maximálního roztažení tašek. Změříme maximální vzdálenost  $L_1$  mezi první a jedenáctou taškou. Po změření této vzdálenosti se tašky rozeberou a znovu sestaví do co možná nejvíce sraženého stavu.

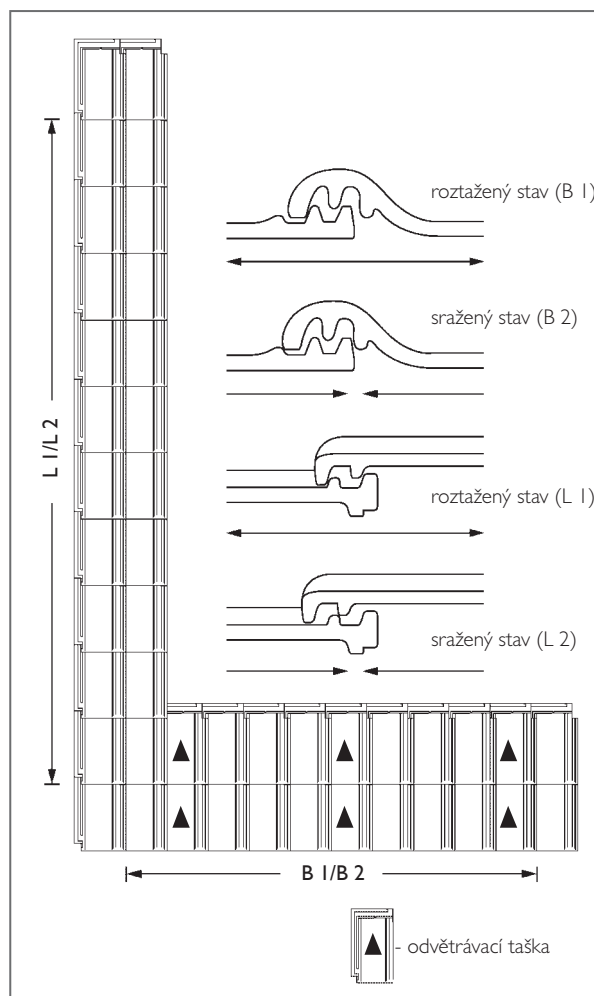

Následně se změří minimální vzdálenost  $L_2$  mezi první a jedenáctou taškou.

Střední krycí délka tašek se stanoví pomocí vzorce:

$$\frac{L_1 + L_2}{20}$$

Stejným způsobem se postupuje při stanovení střední krycí šířky tašek s tím rozdílem, že tašky se na rovné ploše sestaví do dvou řad po 12 taškách a změří se vzdálenost  $B_1$  v roztaženém stavu a  $B_2$  ve stavu sraženém.

Střední krycí šířka se pak vypočte podle vzorce:

$$\frac{B_1 + B_2}{20}$$

Při pokládce se průběžně kontroluje umístění tašek na značky vyznačené šňůrovačem.

## POKRÝVÁNÍ STŘEŠNÍCH PLOCH:

Tašky je nutné pokládat s určitou vůlí, která umožní teplotní dilatace jednotlivých tašek, ke kterým dochází z titulu změn venkovních ploch. Příliš sražené nebo roztažené položení může mít za následek zvětšení styčných spár vlivem teplotní roztažnosti či odlamování růžků tašek.


# Větrání šikmých střech

Střešní konstrukce šikmých střech se navrhují jako větrané. Větráním se odvádí případná vlhkost, která se může dostat pod krytinu z vnějšího prostředí a vlhkost, která proniká přes tepelnou izolaci z vnitřního prostředí. Nelze ani opomenout zabudovanou vlhkost obsaženou v dřevěné konstrukci krovu nebo chyby a nedostatky v řemeslném provedení detailů, apod. Větrání také přispívá ke zlepšení pohody bydlení v letních měsících, protože odvádí teplo vzniklé absorpcí slunečního záření krytinou. Větrání šikmých střech zajišťují vzduchové vrstvy v konstrukci střechy. **Podmínkou pro spolehlivou funkci vzduchových vrstev je dostatečná výška vzduchové vrstvy, její napojení na vnější prostředí, dostatečná plocha přiváděcích větracích otvorů v okapní hraně a odváděcích větracích otvorů v hřebeni.** Dále ve vzduchové vrstvě nesmějí být žádné překážky, které by bránily proudění vzduchu.

Podle počtu vzduchových vrstev se konstrukce šikmých střech dělí na dvouplášťové nebo tříplášťové.

## VĚTRANÁ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ

- bez přímého odvětrání tepelné izolace.

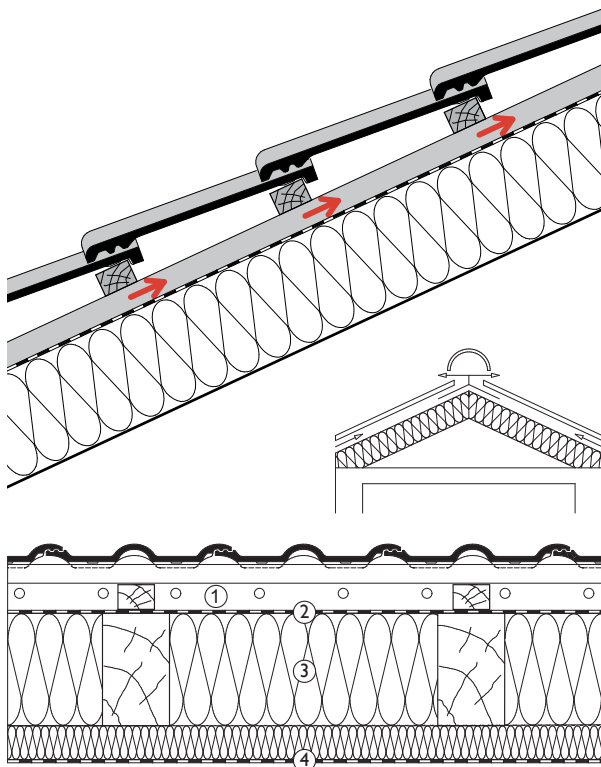

1 Vzduchová vrstva

2 Difuzně otevřené střešní fólie s hodnotou  $S_d \leq 0,3$  m, schválené k celoplošnému položení na tepelnou izolaci

nebo

Difuzně otevřené střešní fólie s hodnotou  $S_d \leq 0,3$  m, schválené k celoplošnému položení na bednění

3 Tepelná izolace

4 Případná parozábrana - podle tepelně technického posouzení


Větraná střecha dvouplášťová v posledních letech získává čím dál tím více na oblibě. To je způsobeno rozmachem cenově dostupných a funkčních difuzně otevřených střešních fólií (doplňkových hydroizolačních vrstev).

Konstrukci dvouplášťové střechy je vhodné navrhovat zejména u střech složitějších tvarů, s výskytem různých střešních nástaveb, vikýřů, úžlabí, nároží, střešních oken a pod.

Ve skladbě dvouplášťové konstrukce střechy je vytvořena pouze jedna vzduchová vrstva mezi krytinou a střešní fólií (doplňkovou hydroizolační vrstvou). Střešní fólie leží přímo na tepelné izolaci (nebo na bednění na jehož spodní stranu je dotlačena tepelná izolace). Z toho důvodu v případě dvouplášťové střechy lze použít pouze a výhradně střešní fólii vysoce difuzně otevřenou. Hodnota  $S_d$  střešní fólie musí být  $\leq 0,3$  m. Čím nižší je hodnota  $S_d$ , tím spolehlivější je konstrukce střechy pro odvedení případné vlhkosti.

## VĚTRANÁ STŘECHA TŘÍPLÁŠŤOVÁ

- s přímým odvětráním tepelné izolace.

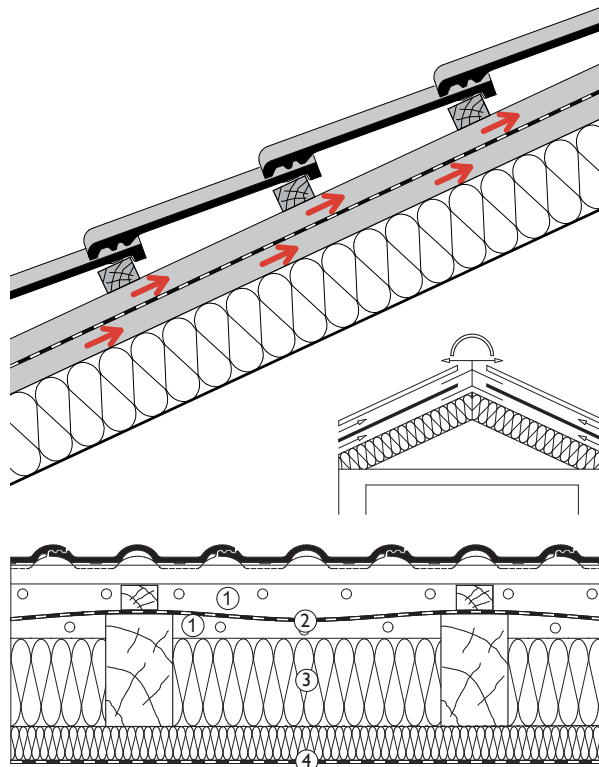

1 Vzduchová vrstva

2 Nedifuzní střešní fólie s hodnotou  $S_d > 0,3$  m, osazena na krokách

nebo

Nedifuzní střešní fólie s hodnotou  $S_d > 0,3$  m, schválené k celoplošnému položení na bednění

3 Tepelná izolace


4 Případná parozábrana - podle tepelně technického posouzení

# Větrání šikmých střech

Větraná střecha tříplášťová se vyznačuje tím, že ve skladbě střechy jsou vytvořeny dvě vzduchové vrstvy. Horní vzduchová vrstva mezi krytinou a střešní fólií (doplňkovou hydroizolační vrstvou) a spodní vrstva mezi střešní fólií a tepelnou izolací. Střešní fólie je volně natažena na krokvicích a není v kontaktu s tepelnou izolací. Nebo leží na celoplošném bednění, mezi bedněním a tepelnou izolací je vzduchová vrstva. Z toho důvodu u tříplášťové střechy lze použít i střešní fólii nedifuzní s hodnotou  $S_d > 0,3$  m.


## NEZATEPLENÝ PŮDNÍ PROSTOR

Přestože jako konstrukce střechy poslední dobou převládá dvouplášťová střecha, s konstrukcí tříplášťové střechy se lze setkat velmi často. Nejčastější střešní konstrukce rodinných domů s obytným podkrovím jsou navrhovány sice se zateplením do plné výšky krokví jako dvouplášťové, avšak tepelná izolace z mezikrokevního prostoru pokračuje nikoli do vrcholu vazby, jak by měla pokračovat ve dvouplášťové skladbě, ale do mezikleštinové roviny. Nad kleštinami vzniká různě vysoký nezateplený půdní prostor.

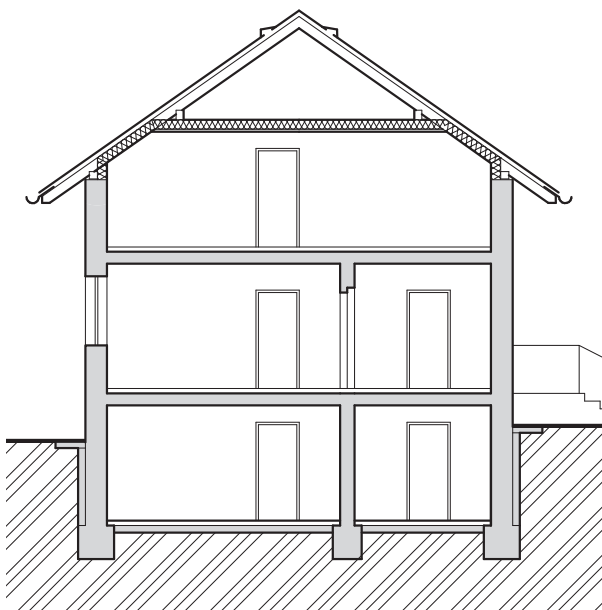


Jedná se o tzv. hybridní konstrukci, kde část střešní plochy se chová jako dvouplášťová konstrukce s jednou vzduchovou vrstvou a část střešní plochy se chová jako tříplášťová konstrukce se dvěma vzduchovými vrstvami. V tom případě je potřeba část střechy nad tepelnou izolací řešit podle zásad pro tříplášťovou střechu, tj. zajistit do vzduchové vrstvy přívod vzduchu z venkovního prostředí a odvod vzduchu do venkovního prostředí a to bez ohledu na to, že ve skladbě střechy byla osazena střešní fólie - difúzně otevřená s nízkou hodnotou  $S_d$ . Nerespektování dostatečného odvětrání se projeví za určitých klimatických podmínek nežádoucí kondenzací na rubu střešní fólie v nezatepleném půdním prostoru - zejména v případě novostaveb, které vykazují vyšší množství zabudované vlhkosti z mokřých stavebních procesů.



Pro zamezení nežádoucí kondenzace se provede odvětrání nezatepleného půdního prostoru. Přerušením střešní fólie v oblasti hřebene se zajistí odvod vzduchu do vnějšího prostředí.

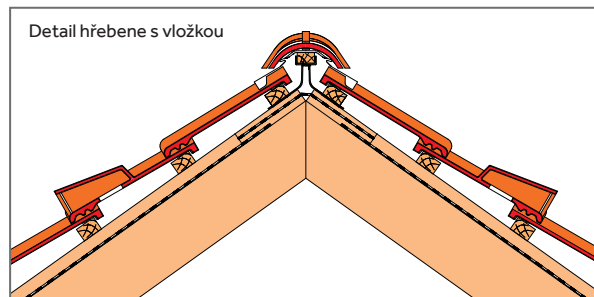

Co nejlíže u kleštin se rozevřou dva pásy střešní fólie pro přívod vzduchu z horní vzduchové vrstvy, např. vložení větracích vsuvek do každého mezikrokevního pole.

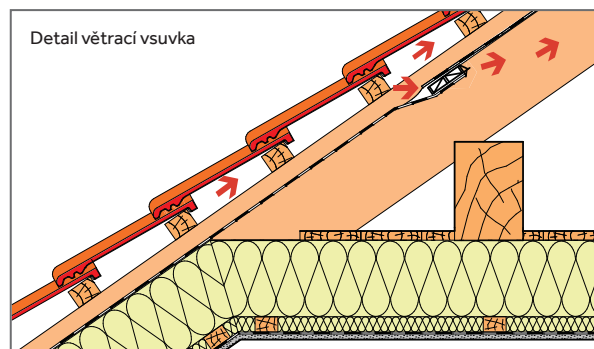

Další možností (v praxi často opomíjenou) je provedení střešní fólie bez přerušení s tím, že odvětrání nezatepleného půdního prostoru je zajištěno přes štítové či obvodové zdivo pomocí větracích žaluzií a pod.

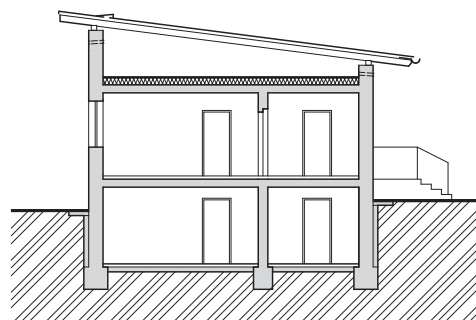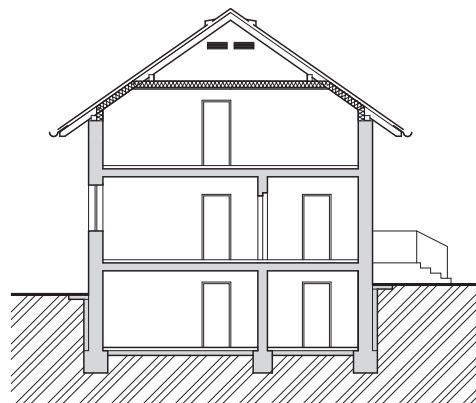

# Větrání šikmých střech

## PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH VĚTRANÝCH VZDUCHOVÝCH VRSTEV PRO KRYTINY NEPŘESAHOJÍCÍ VYSOKÝ DIFUZNÍ ODPOR DLE ČSN 73 1901-2 : 2020

Vzdálenost přívaděcích a odváděcích otvorů větrané vzduchové vrstvy [m]	Plocha větracích otvorů		Doporučená minimální tloušťka větrané vzduchové vrstvy [mm]
	Přívaděcí otvory. Okapní a pultová hrana: $\geq 2\%$ příslušné střešní plochy, minimálně však níže uvedené hodnoty [cm <sup>2</sup> /m]	Odváděcí otvory. Hřeben a nároží: $\geq 0,5\%$ příslušné střešní plochy, minimálně však níže uvedené hodnoty [cm <sup>2</sup> /m]	
1-5	200	50	40
6		60	
7		70	
8		80	
9		90	
10		100	
11	220	110	60
12	240	120	
13	260	130	
14	280	140	
15	300	150	
více jak 15	Při větší délce krokví se větrací průřezy určují aproximací případně výpočtem.		

### Poznámka:

- 1/ Betonové a keramické tašky patří do kategorie krytin nepředstavující vysoký difuzní odpor (skládaná krytina).
- 2/ Při návrhu výšky přívaděcího otvoru je potřeba zohlednit snížení větracího průřezu z titulu použití větracích pásů, větracích mřížek apod. (obvykle snížení větracího průřezu o 50 %).
- 3/ Tloušťka (výška) větrané vzduchové vrstvy závisí na délce krokví - na každý 1 m přesahující 10 m se zvětšuje o 10%.
- 4/ Uvedené požadavky se vztahují na obytné budovy a budovy s běžným vlhkostním režimem. Při řešení specifických a složitých konstrukcí střech se navrhuje a posuzuje větraná vzduchová vrstva ve střechách samostatným výpočtem.


Model tašky	Minimální počet odvětrávacích tašek na 100m <sup>2</sup> plochy střechy
Classic STAR	10
Classic Protector PLUS	10
Classic NOVO	10
Tegalit STAR	20
Tegalit Protector PLUS	20
Tegalit NOVO	20
Bramac MAX	10
Bramac MAX 7°	10
Viva	20
Moravská taška Protector PLUS	10
Granát 11	25
Granát 13	25
Topas 13	25
Rubín 9	25
Rubín 13	25
Turmalín	25
Opál	45

V tabulce je uvedena jedna z podmínek pro poskytnutí záruky po dobu 30 let na kvalitu a mrazuvzdornost betonových, resp. keramických STŘEŠNÍCH TAŠEK BRAMAC. Záruka platí pro střechu, která byla zhotovena ze střešních tašek BRAMAC a u které je zajištěno dostatečné odvětrání střechy:

- tzn. minimálně 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m<sup>2</sup> plochy střechy - u modelu Tegalit NOVO / Tegalit Protector PLUS / Tegalit STAR, Viva minimálně 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m<sup>2</sup> plochy střechy,
- tzn. minimálně 25 ks odvětrávacích tašek na 100 m<sup>2</sup> plochy střechy u ražených keramických tašek a 45 ks odvětrávacích tašek na 100 m<sup>2</sup> plochy střechy u tažených keramických tašek (model Opál).

Odvětrávací tašky se pokládají obvykle do druhé řady od hřebene. V případě valbových nebo stanových střech podél linie nároží. U složitějších tvarů střech nebo v případě krokví délky přes 10 m se v případě potřeby pokládají odvětrávací tašky i do střešní plochy.

**Příklad odvětrání** nároží u tříplášťové plně zabetonované větrané stanové střechy.

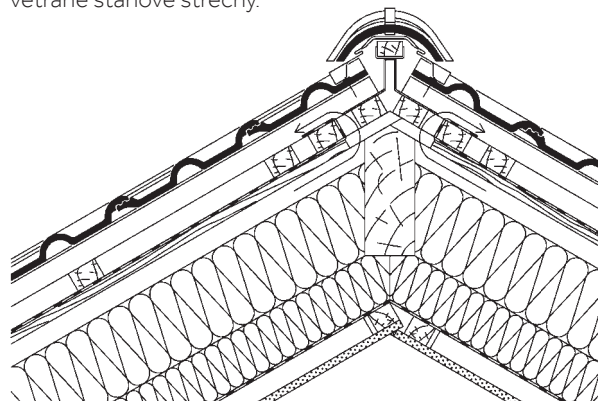

# Větrání šikmých střech


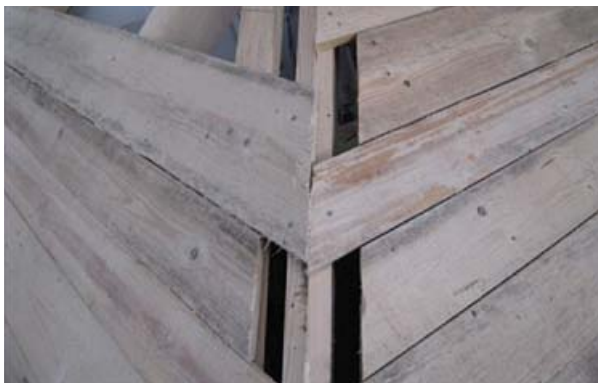



Schéma ukazuje zkrácení prken v každé sudé řadě pro možnou odvětrání nároží.

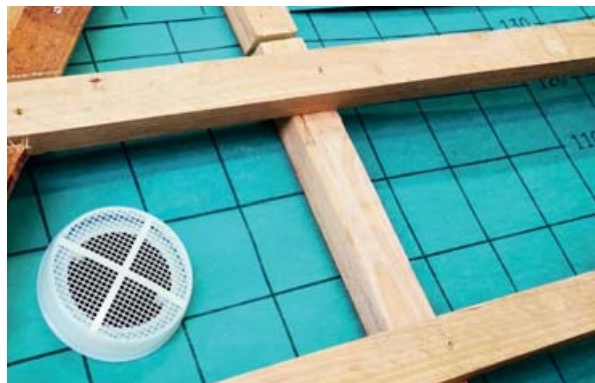


Příklad odvětrání nároží u tříplášťové střechy s bedněním/ bez bednění (např. nezateplený půdní prostor).

## PRŮŘEZY ODVĚTRÁNÍ U PRVKŮ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU Z PORTFOLIA ZNAČKY BRAMAC

Prvek	Oblast použití	Průřez odvětrání cca
Metalroll 	Hřeben a nároží	více jak 150 cm <sup>2</sup> /m
Figaroll PLUS 	Hřeben a nároží	více jak 150 cm <sup>2</sup> /m
Basirroll (Dryroll) 	Hřeben a nároží	více jak 100 cm <sup>2</sup> /m
Ecoroll ALU 	Hřeben a nároží	více jak 110 cm <sup>2</sup> /m
Větrací mřížka Standard 	Okapní hrana	Pouze profilace tašek
Větrací mřížka 	Okapní hrana	Pouze profilace tašek
Větrací mřížka univerzální 	Okapní hrana	200 cm <sup>2</sup> /m
Větrací pás okapní 80 mm 	Okapní hrana	cca 365 cm <sup>2</sup> /m
Větrací pás okapní Standard 80 mm 	Okapní hrana	cca 385 cm <sup>2</sup> /m
Větrací pás okapní ALU 80 mm 	Okapní hrana	cca 400 cm <sup>2</sup> /m
Větrací pás okapní 100 mm 	Okapní hrana	cca 450 cm <sup>2</sup> /m
Větrací pás okapní ALU 100 mm 	Okapní hrana	cca 500 cm <sup>2</sup> /m
Větrací vsuvka 	Přesahy pásů doplňkové hydroizolační vrstvy	60 cm <sup>2</sup> /ks
Větrací prvek UV 2000 	Tříplášťové střechy (hřeben, nároží, okapní hrana,...atd)	75 cm <sup>2</sup> /ks

**Příklad výpočtu** odvětrání vzduchové vrstvy mezi střešní fólií a krytinou.

Délka krokve 9 m, kontralatě 40/60 mm, vzdálenost krokví 90 cm, model Classic Protector PLUS:

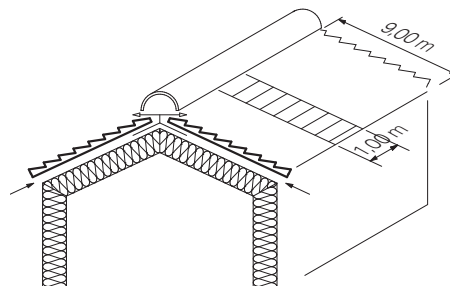

### Okapní hrana:

Požadavek - min. 2‰ příslušné plochy střechy, min. 200 cm<sup>2</sup>/m.

Na 1,00 m okapní hrany připadá střešní plocha 1 x 9 = 9 m<sup>2</sup>, tj. 100 x 900 = 90.000 cm<sup>2</sup>. 2‰ ze střešní plochy 90.000 cm<sup>2</sup> je (90.000 : 1000) x 2 = 180 cm<sup>2</sup>.

Protože v okapní hraně bude osazen větrací pás okapní, který redukuje čistý větrací průřez o 50 % tj. na polovinu, musí být plocha větracího průřezu dvojnásobná, tj. 180 x 2 = 360 cm<sup>2</sup>. Tomu odpovídá výška nasávacího otvoru 3,6 cm. Protože budou osazeny kontralatě 40/60 mm, požadavek je splněn.

### Střešní plocha:

Požadavek - doporučená výška vzduchové vrstvy ≥ 40 mm.

Výška vzduchové vrstvy v ploše závisí na délce krokví - na každý 1 m délky nad 10 m se zvětšuje o 10%.

Protože délka krokve je 9 m a budou osazeny kontralatě 40/60 mm, požadavek je splněn.

### Hřeben:

Požadavek - min. 0,5 ‰ příslušné plochy střechy, min. 90 cm<sup>2</sup>/1 m.

Na 1,00 m hřebene připadá střešní plocha 1 x 9 x 2 = 18 m<sup>2</sup>, tj. 100 x 1.800 = 180.000 cm<sup>2</sup>.

0,5 ‰ ze střešní plochy (180.000 : 1.000) x 0,5 = 90 cm<sup>2</sup>.

Protože v hřebeni bude osazen Metalroll a v každém mezikrokevním poli bude osazena odvětrávací taška.

**Pozn.:** Průřezy odvětrání pro jednotlivé modely střešních tašek jsou uvedeny v technických listech.

Potom plocha větracího průřezu na 1 bm hřebene bude 150 cm<sup>2</sup> + 2 x (50/90 x 100) cm<sup>2</sup> = 150 cm<sup>2</sup> + 2 x 55,6 cm<sup>2</sup> = 150 cm<sup>2</sup> + 111 cm<sup>2</sup> = 261 cm<sup>2</sup>, požadavek je splněn.

# Doplňková hydroizolační vrstva


## Střešní fólie

Protože každá skládaná krytina za určitých podmínek, které se při užívání stavby mohou vyskytnout, není absolutně těsná zejména vůči polétavému sněhu a větrem hnanému dešti, je při použití skládané krytiny ve většině případů nezbytnou součástí skladby střešního pláště doplňková hydroizolační vrstva (DHV) - střešní fólie. Způsob provedení doplňkové hydroizolační vrstvy závisí na sklonu střechy, počtu zvýšených požadavků, kterým je střecha vystavena a v neposlední řadě na typu (modelu) skládané krytiny. Čím více zvýšených požadavků působí na střechu, tím těsnější proti možnému průniku vody musí být provedení DHV.

Provedení DHV lze rozdělit do 6 tříd těsnosti. Nejvíce odolná proti možnému průniku vody je třída těsnosti 1, naopak nejméně odolná je třída těsnosti 6.

### TŘÍDY TĚSNOSTI DHV:

#### Třída 1 (vodotěsné podstřeší)

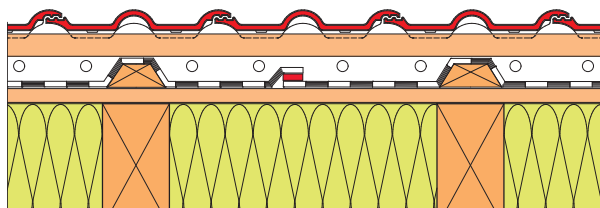

#### Materiál:

- Fólie syntetická těžká nebo těžký asfaltový pás typu S.

#### Podklad:

- Celoplošné bednění.

#### Průběh DHV:

- Přes kontratě, bez přerušení v ploše.

#### Spoje:

- Vodorovné i svislé spoje jsou homogenní vytvořené svařením nebo slepením.


#### Perforace v místě kontratě:

- Utěsněné.

#### Prostupy:

- Těsné proti vodě.

#### Třída 3

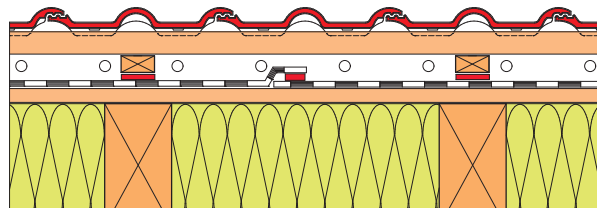

#### Materiál:

- Fólie lehkého typu.

#### Podklad:

- Celoplošné bednění nebo rozměrově a tvarově stálá tepelná izolace.

#### Průběh DHV:

- Pod kontratěmi.

#### Spoje:

- Vodorovné i svislé spoje jsou slepené.


#### Perforace v místě kontratě:

- Utěsněné.

#### Prostupy:

- Těsné proti volně stékající vodě.

#### Třída 2

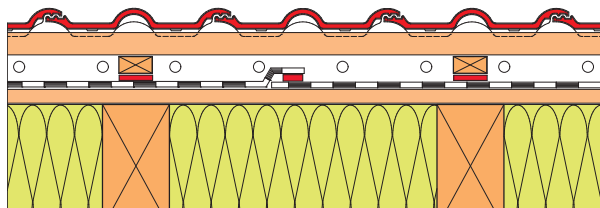

#### Materiál:

- Fólie syntetická těžká, těžký asfaltový pás typu S nebo fólie lehkého typu.

#### Podklad:

- Celoplošné bednění.

#### Průběh DHV:

- Pod kontratěmi.

#### Spoje:

- Vodorovné i svislé spoje jsou homogenní vytvořené svařením nebo slepením.


#### Perforace v místě kontratě:

- Utěsněné.

#### Prostupy:

- Těsné proti volně stékající vodě.

#### Třída 4

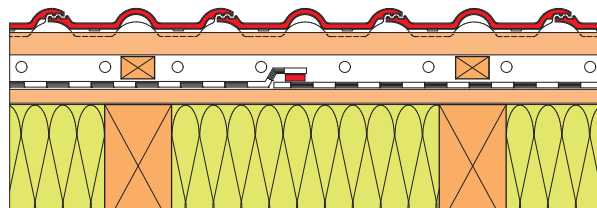

#### Materiál:

- Fólie lehkého typu.

#### Podklad:

- Celoplošné bednění nebo rozměrově a tvarově stálá tepelná izolace.

#### Průběh DHV:

- Pod kontratěmi.

#### Spoje:

- Vodorovné i svislé spoje jsou slepené.

#### Perforace v místě kontratě:

- Bez utěsnění.


#### Prostupy:

- Těsné proti volně stékající vodě.

# Doplňková hydroizolační vrstva

## Střešní fólie

### Třída 5

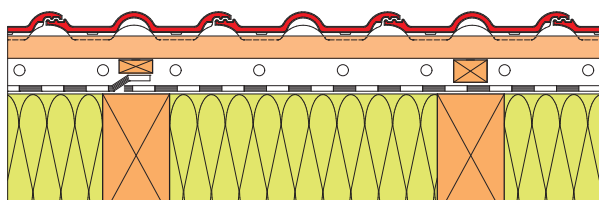

#### Materiál:

- Fólie lehkého typu.

#### Podklad:

- Rozměrově a tvarově stálá tepelná izolace.

#### Průběh DHV:

- Pod kontratatěmi.

#### Spoje:

- Vodorovné i svislé spoje jsou tvořeny přesahem bez utěsnění. Svislé spoje situované výhradně pod kontratatěmi.


#### Perforace v místě kontratati:

- Bez utěsnění.

#### Prostupy:

- Těsné proti volně stékající vodě.

### Třída 6

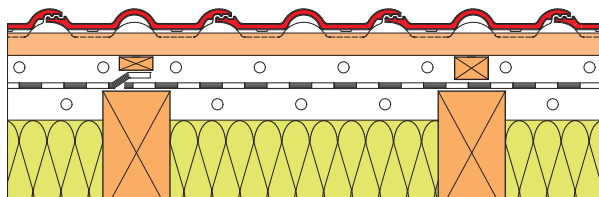

#### Materiál:

- Fólie lehkého typu.

#### Podklad:

- DHV nad vzduchovou vrstvou.

#### Průběh DHV:

- Pod kontratatěmi.

#### Spoje:

- Vodorovné i svislé spoje jsou tvořeny přesahem bez utěsnění. Svislé spoje situované výhradně pod kontratatěmi.

#### Perforace v místě kontratati:

- Bez utěsnění.

#### Prostupy:

- Těsné proti volně stékající vodě.

#### Poznámka:

Více informací je uvedeno v Pravidlech pro navrhování a provádění střech.

### ZVÝŠENÉ POŽADAVKY:

Zvýšené požadavky, které působí na střechu, lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří zvýšené požadavky, které vyplývají z místních podmínek daných lokalitou, kde se objekt nachází. Jsou dány klimatickými podmínkami popřípadě zvláštními místními předpisy a nařízeními a nelze je ovlivnit. Druhou skupinu tvoří zvýšené požadavky dané užíváním podkrovní a konstrukční náročností střechy a lze je ovlivnit.

Čím více zvýšených požadavků působí na střechu z titulu místních podmínek, tím jednodušší by měla být konstrukční náročnost střechy.

### TABULKA - PŘÍKLADY ZVÝŠENÝCH POŽADAVKŮ

Užívání podkrovní	Konstrukční náročnost střechy
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ k obytným účelům, kanceláře apod.*</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ nedodržení bezpečného sklonu</li><li>▪ délka krokve nad 10 m</li><li>▪ členitost (úžlabí, vikýře, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, mansardy, prostupy, atd.)</li><li>▪ zvláštní tvary střechy (věže, zaoblení střešních ploch)</li></ul>
Klimatické poměry	Zvláštní místní předpisy a nařízení
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ nechráněná poloha</li><li>▪ exponovaná lokalita</li><li>▪ klimaticky náročnější oblasti (zvýšené zatížení sněhem a větrem)**</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ místní stavební předpisy</li><li>▪ nařízení památkové péče</li><li>▪ nařízení dotčených orgánů státní správy</li></ul>

\* počítá se jako dva zvýšené požadavky

\*\* dle ČSN 731901-2:2020 (3. Termíny a definice) bod. 3.16: klimatické oblasti na území ČR, zařazené do 4. až 8. sněhové oblasti podle ČSN EN 1991-1-3 a/nebo zařazené do 3. až 5. větrové oblasti podle ČSN EN 1991-1-4.

### Příklad - stanovení třídy těsnosti DHV:

Sedlová střecha rodinného domu se sklonem 40°, která v místě vstupu do objektu po celé délce okapní hrany přechází do sklonu 24°. Ve střeše jsou navrženy 4 sedlové vikýře, délka krokve 7,5 m. Podkrovní bude využíváno pro účely bydlení. Objekt se nachází ve II. větrové oblasti a v III. sněhové oblasti a je situován v nechráněné poloze na okraji vesnice. Navržena střešní krytina z portfolia značky BRAMAC, model Classic Protector PLUS s bezpečným sklonem 22°.

#### 1/ Stanovení počtu zvýšených požadavků:

obytné podkrovní	2
členitá střecha	1
nechráněná poloha	1
Součet:	4

Na střechu působí čtyři zvýšené požadavky.

#### 2/ Stanovení třídy těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy:

Z tabulky uvedené na následující straně č. 77 je patrné, že sklon střechy je 40° a pro model Classic Protector PLUS je větší jak bezpečný sklon. Tabulka končí třemi zvýšenými požadavky a pro sklon střechy větší jak bezpečný, odpovídá třídě těsnosti 4. Na střechu však působí ne tři, ale čtyři zvýšené požadavky. Proto se zvolí třída s větší těsností proti možnému průniku vody, tj. třída těsnosti 3.

#### 3/ Návrh střešní skladby pod krytinou:

V případě třídy těsnosti 3, střešní fólie (doplňková hydroizolační vrstva) bude položena na celoplošné bednění, vodorovné i svislé spoje slepené, perforace v místě kontratati utěsněné např. těsnicí páskou pod kontratatě. Bude zvolena střešní difuzní fólie Bramac Divoroll Universal PLUS 2S se dvěma integrovanými samolepicími páskami na lícové a rubové straně.

#### Poznámka:

Kromě stanovení třídy těsnosti DHV podle sklonu střechy, počtu zvýšených požadavků a zvoleného modelu krytiny, je při návrhu střechy nezbytné věnovat i zvýšenou pozornost zajištění větrání šikmé střechy. To platí zejména v případě třídy těsnosti 1 (vodotěsné podstřešní), protože DHV se provádí v celé ploše bez přerušení (bez možnosti přerušení v hřebeni) a ve většině případů jsou materiály DHV pro třídu těsnosti 1 nedifuzní.

# Doplňková hydroizolační vrstva

## Střešní fólie

### TABULKA STANOVENÍ TŘÍDY TĚSNOSTI DHV PODLE SKLONU STŘECHY, POČTU ZVÝŠENÝCH POŽADAVKŮ A MODELU KRYTINY Z PORTFOLIA ZNAČKY BRAMAC

BSS 16°	BSS 22°	BSS 25°	BSS 30°	BSS 30°	ZVÝŠENÉ POŽADAVKY NA STŘECHU			
Rubin 13 Rubin 9	Classic Protector PLUS, Classic STAR, Classic NOVO Moravská taška Protector Plus, MAX MAX 7° Granát 13	Tegalit Protector PLUS, Tegalit STAR, Tegalit NOVO, Reviva, Granát 11 Topas 13 Turmalin	Viva	Opál	Např.: obytné podkrovní, nechráněná poloha, členitá střecha, vyšší nadmořská výška, dlouhé krokové, apod. Poznámka - využití podkrovní k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky. V případě vyššího počtu zvýšených požadavků než je uvedeno v tabulce nebo při zvláštních místních požadavcích, je třeba vždy volit třídu s větší těsností proti možnému průniku vody.			
SKLON STŘECHY					ŽÁDNÝ ZVÝŠENÝ POŽADAVEK	JEDEN ZVÝŠENÝ POŽADAVEK	DVA ZVÝŠENÉ POŽADAVKY	TŘI ZVÝŠENÉ POŽADAVKY A VÍCE
≥ 16°	≥ 22°	≥ 25°	≥ 30°	≥ 30°	Třída těsnosti 6 Volně provedená DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi (pouze tříplášťová střecha).  • Standard + • Kompakt + • Kompakt +2S	Třída těsnosti 5 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo na bednění, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi. *  • Standard + • Kompakt + • Kompakt +2S	Třída těsnosti 4 DHV na bednění nebo na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci (tepelná izolace je osazena před pokládkou DHV), svíslé i vodorovné spoje slepené, průběh pod kontralatěmi. *  • Universal Hyper 2S • Universal PLUS 2S • Duo Maximum • Top PLUS 230 • Premium	
≥ 14°	≥ 18°	≥ 21°	≥ 26°	≥ 26°	Třída těsnosti 4 DHV na bednění nebo na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci (tepelná izolace je osazena před pokládkou DHV), svíslé i vodorovné spoje slepené, průběh pod kontralatěmi. *  • Universal Hyper 2S • Universal PLUS 2S • Duo Maximum • Top PLUS 230 • Premium	Třída těsnosti 4 DHV na bednění nebo na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci (tepelná izolace je osazena před pokládkou DHV), svíslé i vodorovné spoje slepené, průběh pod kontralatěmi. *  • Universal Hyper 2S • Universal PLUS 2S • Duo Maximum • Top PLUS 230 • Premium	Třída těsnosti 3 DHV na bednění, svíslé i vodorovné spoje slepené, utěsněné kontralatě těsnící páskou nebo těsnící pěnou, průběh pod kontralatěmi, spodní pás v místě přesahu upevněný. *  • Universal Hyper 2S • Universal PLUS 2S • Duo Maximum • Top PLUS 230 • Premium	Třída těsnosti 3 DHV na bednění, svíslé i vodorovné spoje slepené, utěsněné kontralatě těsnící páskou nebo těsnící pěnou, průběh pod kontralatěmi, spodní pás v místě přesahu upevněný. *  • Universal Hyper 2S • Universal PLUS 2S • Duo Maximum • Top PLUS 230 • Premium
≥ 14°	≥ 14°	≥ 17°	≥ 22°	≥ 22°	Třída těsnosti 3 DHV na bednění, svíslé i vodorovné spoje slepené, utěsněné kontralatě těsnící páskou nebo těsnící pěnou, průběh pod kontralatěmi, spodní pás v místě přesahu upevněný. *  • Universal Hyper 2S • Universal PLUS 2S • Duo Maximum • Top PLUS 230 • Premium	Třída těsnosti 3 DHV na bednění, svíslé i vodorovné spoje slepené, utěsněné kontralatě těsnící páskou nebo těsnící pěnou, průběh pod kontralatěmi, spodní pás v místě přesahu upevněný. *  • Universal Hyper 2S • Universal PLUS 2S • Duo Maximum • Top PLUS 230 • Premium	Třída těsnosti 3 DHV na bednění, svíslé i vodorovné spoje slepené, utěsněné kontralatě těsnící páskou nebo těsnící pěnou, průběh pod kontralatěmi, spodní pás v místě přesahu upevněný. *  • Universal Hyper 2S • Universal PLUS 2S • Duo Maximum • Top PLUS 230 • Premium	Třída těsnosti 2 DHV na bednění, vodorovné i svíslé spoje homogenně slepené, utěsněné kontralatě, průběh pod kontralatěmi, spodní pás v místě přesahu upevněný.  • Top PLUS 230 • Premium
≥ 12°	≥ 12°	≥ 15°	≥ 20°	≥ 25°	Třída těsnosti 2 DHV na bednění, vodorovné i svíslé spoje homogenně slepené, utěsněné kontralatě, průběh pod kontralatěmi, spodní pás v místě přesahu upevněný.  • Top PLUS 230 • Premium	Třída těsnosti 2 DHV na bednění, vodorovné i svíslé spoje homogenně slepené, utěsněné kontralatě, průběh pod kontralatěmi, spodní pás v místě přesahu upevněný.  • Top PLUS 230 • Premium	Třída těsnosti 2 DHV na bednění, vodorovné i svíslé spoje homogenně slepené, utěsněné kontralatě, průběh pod kontralatěmi, spodní pás v místě přesahu upevněný.  • Top PLUS 230 • Premium	Třída těsnosti 1 DHV na bednění, průběh přes kontralatě, spodní pás v místě přesahu přibitý a spoje utěsněné vodotěsně. DHV bez přerušení.  • Premium
Minimální sklon sklon								
≥ 12°	≥ 12°	≥ 15°	≥ 20°	≥ 25°				
7 - 12° Střešní systém Bramac 7° (dle pravidel pro montáž střešního systému Bramac 7° - betonová taška MAX 7° + TOP PLUS 230 nebo Premium)								

BSS - bezpečný střešní sklon, DHV - doplňková hydroizolační vrstva

#### Poznámka:

\*) V případě tuhého podkladu doporučujeme použít těsnící pěnu nebo těsnící pásku pod kontralatě VŽDY a to bez ohledu na sklon střechy.  
Utěsnění lze provést pomocí těsnící pěny nebo těsnící pásky pod kontralatě nebo pomocí pásky Sealroll.

Spoje slepené lze vytvořit pomocí oboustanně lepicí těsnící pásky pod kontralatě, lepicím tmelem nebo integrovanými samolepicími proužky.  
Vytvoření homogenního spoje umožňuje fólie Bramac Divoroll TOP PLUS 230 v kombinaci s lepicím tmelem pro svíslé spoje.

Podle Pravidel pro navrhování a provádění střech (vydaných v roce 2014 Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR) ve střechách s vazníkovou nosnou konstrukcí a lehkým tepelněizolačním pláštěm (nejčastěji v bungalovech) nelze předpokládat vytvoření účinné hydroakumulační vrstvy – tam je třeba pro DHV třídy těsnosti 3 až 5 nad střešní dutinou vždy provádět bednění.

Vzhledem k vývoji v oblasti střešních fólií doporučujeme sledovat aktuální stav na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)

# Doplňková hydroizolační vrstva

## Střešní fólie

### Bednění

Je-li pod DHV dvouplášťových střech bednění, na němž je provedena vlastní DHV z difuzní fólie např. difuzní fólie Bramac Divoroll Universal PLUS 2S, klade toto bednění odpor pro difuzi vodních par, což je třeba při návrhu DHV vzít v úvahu (např. vytvořit spáry mezi prkny či volba materiálu pro bednění s menším difuzním odporem).

### Nevětrané vzduchové dutiny

Nevětrané vzduchové dutiny mezi tepelnou izolací a DHV u dvouplášťových střech jsou nežádoucí, neboť zvyšují difuzní odpor vrstev nad tepelnou izolací. Každé 2 cm nevětrané vzduchové dutiny zvýší ekvivalentní difuzní tloušťku  $S_d$  střešní fólie o 0,02 m.

### Působení UV záření

Působením UV záření může dojít k degradaci střešní fólie (DHV). Proto je nutné fólii po položení ihned zakrýt krytinou nebo prodlevu zakrýt krytinou minimalizovat. Fólii je nutné zakrýt krytinou do 2 týdnů resp. 12 týdnů podle typu fólie - viz. tabulka str. 70.

I po zakrytí fólie krytinou může časem dojít k její destrukci vlivem UV záření, jímž je fólie exponována zespoda do jejího zakrytí tepelnou izolací, např. osvitěm přes štítová, střešní, vikýřová či výstupní okna nebo i odrazem slunečního světla od okolních konstrukcí. Proto je nutné neprodleně do dokončení skladby střešní konstrukce střešní fólii zakrýt jakýmkoli vhodným materiálem nebo zakrýt výplně otvorů. Výše uvedené opatření je rovněž nezbytné provést zejména u nezateplených půd, pokud fólie neleží na bednění a v půdním prostoru se nachází prosvětlovací otvory.

### Zatížení srážkovou vodou

Střešní fólie je doplňková hydroizolační vrstva. V žádném případě není dimenzována na normální zátěž srážkovou vodou a ve většině případů nemůže plnit funkci provizorního zakrytí. V případě prodlevy před montáží krytiny by střešní fólie měla být překryta např. zakrývací plachtou apod. (Při požadavku řešit provizorní zakrytí krátkodobě pomocí střešní fólie se doporučuje použití materiálů vhodných pro třídu těsnosti 2 nebo třídu těsnosti 1, a to s ohledem na možnou destrukci z titulu působením UV zářením. Otvory do střešní konstrukce je do doby vlastního zakrytí krytinou třeba zajistit).

### Prostředky chemické ochrany dřeva - impregnace

Střešní latě, kontratátě, případně dřevěné bednění, která jsou ve střešní konstrukci nad úrovní doplňkové hydroizolační vrstvy (střešní fólie), nedoporučujeme impregnovat prostředky pro chemickou ochranu dřeva, protože to může nepříznivě ovlivnit vodotěsnost doplňkové hydroizolační vrstvy. V případě použití prostředků pro chemickou ochranu dřeva, se musí dřevěné prvky (střešní latě, kontratátě, bednění apod.) impregnovat tak, aby se zabránilo splachu nebo vylouhování impregnace na DHV - střešní fólii. Většina prostředků chemické ochrany dřeva obsahuje tenzidy (smáčeďla), které odebírají kapalinám povrchové napětí, aby se impregnace dostala do co nejhlubších struktur dřeva. Pokud se střešní fólie dostane do kontaktu s chemickou impregnací, odebere impregnace kapkám vody jejich povrchové napětí. Tím ztratí kapka svoji soudržnost a může dojít až k průniku vody přes mikropóry v difuzní fólii.

### Utěsnění perforací v místě kontratátí

Přestože utěsnění perforací v místě kontratátí se požaduje u třídy těsnosti 3 a nižší, doporučuje se použít těsnící pásky pod kontratátě, těsnící pěny pod kontratátě apod. i u třídy těsnosti 4 a třídy těsnosti 5. U třídy těsnosti 5 se tepelná izolace nejčastěji vkládá mezi krokve až po položení střešní fólie, a proto hrozí vyboulení tepelné izolace směrem do exteriéru a následné zatečení do konstrukce střechy v místě kontratátí. Bez ohledu na třídu těsnosti doporučujeme utěsnit perforace v místě kontratátí podél úžlabí v pásmu širokém cca 2 m.

### Přesahy fólie

Vzájemné přesahy pásů střešní fólie se ve většině případů řídí sklonem střešní plochy - viz. tabulka.

### VZÁJEMNÉ PŘESAHY PÁSŮ FÓLIE PODLE SKLONU STŘEŠNÍ PLOCHY:

Sklon střešní plochy	Vzájemný přesah v cm
nad 30°	10
od 25° do 30° včetně	15
méně než 25° včetně	20

U střešních fólií se dvěma integrovanými samolepicími proužky (na rubové a lícové straně) je konstantní přesah vyznačen na lícové straně fólie. Tento přesah je nutné dodržet bez ohledu na sklon střešní plochy. V opačném případě, by byla snížena nepropustnost splepeného spoje proti vodě, protože protilehlé samolepicí proužky by neležely proti sobě a výrazně by pak byla snížena splepená plocha spoje.

### Přípevnění pásů fólie

Střešní fólie se připevňuje ke spodní konstrukci hřebíky, jimiž jsou zároveň připevněny kontratátě. Tento spoj není vodotěsný, proto může zejména při delších deštích, není-li položena krytina, provlhnout spodní dřevěná konstrukce. Dočasné působení vlhkosti neovlivňuje životnost ani funkci dřevěných konstrukcí. Vyžaduje-li se vodotěsnost tohoto spoje, vkládá se mezi fólii a kontratátě těsnící páska, těsnící pěna apod. Připevňování fólie sponami je přípustné pouze pod kontratátěmi nebo k bednění v oblasti délkového překrytí pásů fólie, viditelné spony jsou nepřipustné.

### Průběžný pás v úžlabí


V oblasti úžlabí se doporučuje rovnoběžně s osou úžlabí osadit na každé straně úžlabí kontratátě a mezi tyto kontratátě položit souvislý pás fólie od okapu k hřebeni bez přerušení. Navazující pásy fólie z levé a pravé střešní plochy pak připevnit na horní plochu výše uvedených rovnoběžných kontratátí.

# Doplňková hydroizolační vrstva

## Střešní fólie

### Fóliový žlab nad prostupy

Nad prostupy střešní fólie je nutné umístit fóliový žlab, který odvede případnou stékající vodu po střešní fólii do sousedního mezikrokevního pole. V případě, že je střešní fólie položena na celoplošné bednění, je možné fóliový žlab nahradit v rovině kontratě tzv. odháňkou, která je utěsněna pomocí těsnicí pásky pod kontratě, těsnicí pěny pod kontratě apod.

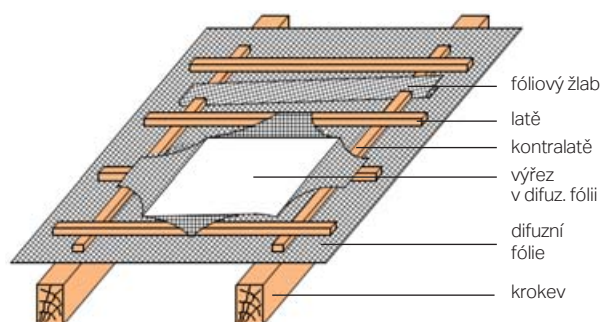

### TABULKA - POUŽITÍ FÓLIÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC

NÁZEV FÓLIE	POUŽITELNÉ PRO TŘÍDY TĚSNOSTI*:	ZAKRYTÍ KRYTINOU NEJPOZDĚJI DO:	TEPLOTNÍ ODOLNOST
<b>Bramac Divoroll Standard+</b>	5, 6	2 týdnů	-40°C až +80°C
<b>Bramac Divoroll Kompakt+</b>	5, 6	4 týdnů	-40°C až +80°C
<b>Bramac Divoroll Kompakt+ 2S</b>	5, 6	4 týdnů	-40°C až +80°C
<b>Bramac Divoroll Universal PLUS 2S</b>	3, 4	6 týdnů	-40°C až +80°C
<b>Bramac Divoroll Top PLUS 230</b>	2, 3, 4	6 týdnů	-40°C až +80°C
<b>Bramac Divoroll Universal HYPER 2S</b>	3, 4	6 týdnů	-40°C až +80°C
<b>Bramac Divoroll DUO Maximum</b>	3, 4	12 týdnů	-40°C až +80°C
<b>Bramac Divoroll PREMIUM</b>	1, 2, 3, 4	12 týdnů	-40°C až +100°C

#### \* Poznámka:

Střešní fólie lze použít pro vyšší třídu těsnosti (méně odolná třída těsnosti proti průniku vody).

Vzhledem k neustálému vývoji v oblasti střešních fólií doporučujeme sledovat aktuální stav na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)



# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Protisněhové háky, protisněhové tašky s hákem, sněholamy

### PROTISNĚHOVÉ HÁKY A PROTISNĚHOVÉ TAŠKY S HÁKEM

Slouží především k ochraně vlastní krytiny před následky sesuvu zmrzlého sněhu a ledu. Sesuvu nekompaktní sněhové pokrývky brání jen částečně. Umísťují se od 2. řady od okapní hrany dle doporučeného schématu pro příslušný model tašky. V případě protisněhových tašek s hákem se háky umísťují od 2. řady od okapní hrany a protisněhové tašky (s výřezem) se umísťují nad protisněhový hák od 3. řady od okapní hrany. V první a druhé řadě (v této řadě se nachází odvětrávací tašky) pod hřebenem nebo pod pultovou hranou se protisněhové háky neosazují.

Potřebné množství protisněhových háků závisí na sklonu střechy a zatížení sněhem (viz Mapa sněhových oblastí na území ČR). V místech vyššího rizika poškození vlivem sesuvu sněhu (např. úžlabí, prostupy, apod.) doporučujeme zvýšit počet protisněhových háků. V oblastech s vyšším výskytem sněhu lze snížit riziko poškození řezaných tašek v úžlabí podpěněním krytiny dvousložkovou pěnou. Únosnost protisněhových tašek, protisněhových tašek s hákem a protisněhových háků je 0,7 kN. Všude tam, kde je potřeba snížit riziko sesuvu sněhu přes okap na komunikace, či na níže ležící stavební konstrukce, se jako doplňkové opatření používají sněholamy.

### SNĚHOLAMY

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. nabízí 3 varianty:

- mřížový sněholam
- držák trubkového sněholamu
- držák kulatiny

Sněholam brání sesuvu sněhu přes okap na komunikace, či na níže ležící stavební konstrukce. Zde je nutná kombinace s protisněhovými háky, neboť sněholam nezabrání sesuvu masy zmrzlého, již kompaktního sněhu a stává se sám o sobě sněhem ohroženou konstrukcí, jako každý jiný prstev střechou.

Správná protisněhová ochrana zabráňuje škodám na střeše v důsledku samovolného sesouvání vrstvy zmrzlého sněhu (ledu) a chrání před sesuvem sněhu ze střechy. Protisněhová ochrana má optimální účinek, je-li rovnoměrně rozložena po celkové ploše střechy. Sněholamy se montují místo průběžné řady protisněhových háků do 2. řady nad okapovou hranu.

Toto řešení se uplatňuje především tam, kde je předepsána ochrana proti sesuvu sněhu a ledu, např. nad vchodem, veřejnými komunikacemi, viz. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Sněholamy je vhodné umísťovat i přímo pod vyústění odvětrávání sanitárních rozvodů nad střechu, neboť odkapávající kondenzát z krytů větracích nástavců namrzá na taškách, čímž vzniká riziko škod na zdraví a majetku při pádu zmrzlého kusu ledu. Únosnost držáku mříže sněholamu UNI je 1,1 kN a únosnost tašky sněholamu kovové je 2,5 kN.

### PROTISNĚHOVÁ OCHRANA PRO BETONOVÉ A KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY z portfolia značky BRAMAC

	Protisněhový hák	*Protisněhová taška s hákem	Taška sněholamu kovová 1/1	Taška sněholamu kovová 1/2	Držák mříže sněholamu	Mříž sněholamu	Svorka mříže sněholamu	Držák trubkového sněholamu	Držák kulatiny	Držák mříže sněholamu UNI	Mříž sněholamu UNI	Svorka mříže sněholamu UNI
Classic STAR	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Classic Protector PLUS	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Classic NOVO	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tegalit STAR	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tegalit Protector PLUS	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tegalit NOVO	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bramac MAX	•			•	•	•	•	•	•			
Bramac MAX 7°	•											
Viva	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moravská Protector PLUS	•	•		•	•	•	•	•	•			
Granát 11	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Granát 13	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Topas 13	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Rubín 9	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Rubín 13	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Turmalín	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Opál	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•

\* do vyprodání zásob

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Protisněhové háky

### ROZMÍSTĚNÍ A POČET PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ SE STANOVUJE DLE:

- Zatížení sněhem
- Sklonu střechy

### ROZMÍSTĚNÍ A POČET PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ PRO MODEL BETONOVÝCH A KERAMICKÝCH TAŠEK MIMO MODELŮ BRAMAC MAX A BRAMAC MAX 7°

SNĚHOVÁ OBLAST	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
$s_k$ (kN/m <sup>2</sup> )	0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	> 4 *
Sklon střechy	SCHÉMA POKLÁDÁNÍ							
20°	A	A	B	C	D	E	F	*
25°	A	B	C	D	E	F	G	*
30°	A	B	C	D	E	F	G	*
35°	B	C	D	E	F	G	G	*
40°	B	C	D	E	F	G	G	*
45°	C	D	E	F	G	G	G	*
50°	C	D	E	F	G	G	G	*

\* Charakteristickou hodnotu určí příslušná pobočka Českého hydrometeorologického ústavu

Schéma	A	B	C	D	E	F	G
Počet protisněhových háků / m <sup>2</sup>	1,3	1,4	1,8	2,0	2,8	3,4	od 5,0

### ROZMÍSTĚNÍ A POČET PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ PRO MODEL BRAMAC MAX

SNĚHOVÁ OBLAST	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
$s_k$ (kN/m <sup>2</sup> )	0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	> 4 *
Sklon střechy	SCHÉMA POKLÁDÁNÍ PRO MODEL BRAMAC MAX							
20°	M1	M1	M2	M3	M4	M4	M5	*
25°	M1	M2	M3	M4	M4	M5	M6	*
30°	M1	M2	M3	M4	M4	M5	M6	*
35°	M2	M3	M4	M4	M5	M6	M6	*
40°	M2	M3	M4	M4	M5	M6	M6	*
45°	M3	M4	M4	M5	M6	M6	M6	*
50°	M3	M4	M4	M5	M6	M6	M6	*

\* Charakteristickou hodnotu určí příslušná pobočka Českého hydrometeorologického ústavu

Schéma pokládání pro Bramac MAX	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Počet protisněhových háků / m <sup>2</sup>	1,3	1,4	1,8	2,8	3,4	6,0

### ROZMÍSTĚNÍ A POČET PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ PRO MODEL BRAMAC MAX 7°

SNĚHOVÁ OBLAST	I	II	III
$s_k$ (kN/m <sup>2</sup> )	0,7	1	1,5
Sklon střechy	SCHÉMA POKLÁDÁNÍ PRO MODEL BRAMAC MAX 7°		
7°	M1	M1	M2
8°	M1	M1	M2
9°	M1	M2	M3
10°	M1	M2	M3
11°	M2	M3	M4
12°	M2	M3	M4

Schéma pokládání pro Bramac MAX 7°	M1	M2	M3	M4
Počet protisněhových háků / m <sup>2</sup>	1,3	1,4	1,8	2,8

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Protisněhové háky

### PŘÍKLAD ZJIŠTĚNÍ DOPORUČENÉ OCHRANY POMOCÍ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ

Potřebné informace:

- lokalita stavby Jičín
- model střešních tašek Classic Protector PLUS
- sklon střechy 35°

1. Určení sněhové oblasti z mapy sněhových oblastí na území ČR

- Město Jičín = II. sněhová oblast

2. Určení rozmístění a počtu protisněhových háků


SNĚHOVÁ OBLAST	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
$s_k$ (kN/m <sup>2</sup> )	0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	> 4 *
Sklon střechy	SCHÉMA POKLÁDÁNÍ							
20°	A	A	B	C	D	E	F	*
25°	A	B	C	D	E	F	G	*
30°	A	B	C	D	E	F	G	*
35°	B	C	D	E	F	G	G	*
40°	B	C	D	E	F	G	G	*
45°	C	D	E	F	G	G	G	*
50°	C	D	E	F	G	G	G	*

\* Charakteristickou hodnotu určí příslušná pobočka Českého hydrometeorologického ústavu

Schéma	A	B	C	D	E	F	G
Počet protisněhových háků / m <sup>2</sup>	1,3	1,4	1,8	2,0	2,8	3,4	od 5,0

3. Výsledné doporučené schéma:

„C“ pro model Classic Protector PLUS

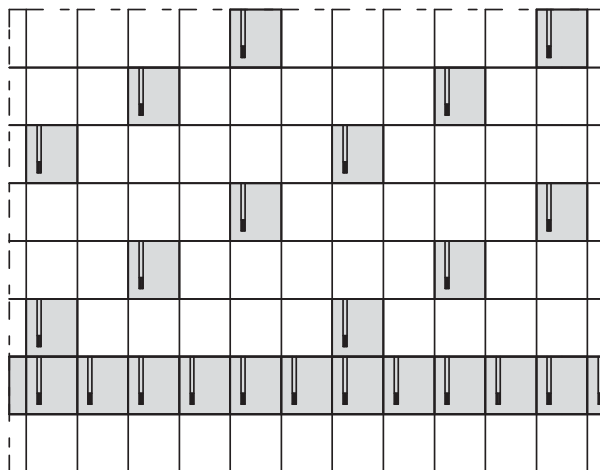

Okapní hrana

### SCHÉMA C


Na každé 6. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 1,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.


### Pozn.:

Vzhledem k možné členitosti střech, tvarů, rozměrů, poloh a místních podmínek, pokyny v těchto technických podkladech v žádném případě nenahrazují konkrétní posouzení každé stavby projektantem či zhotovitelem.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

Mapa sněhových oblastí na území České republiky

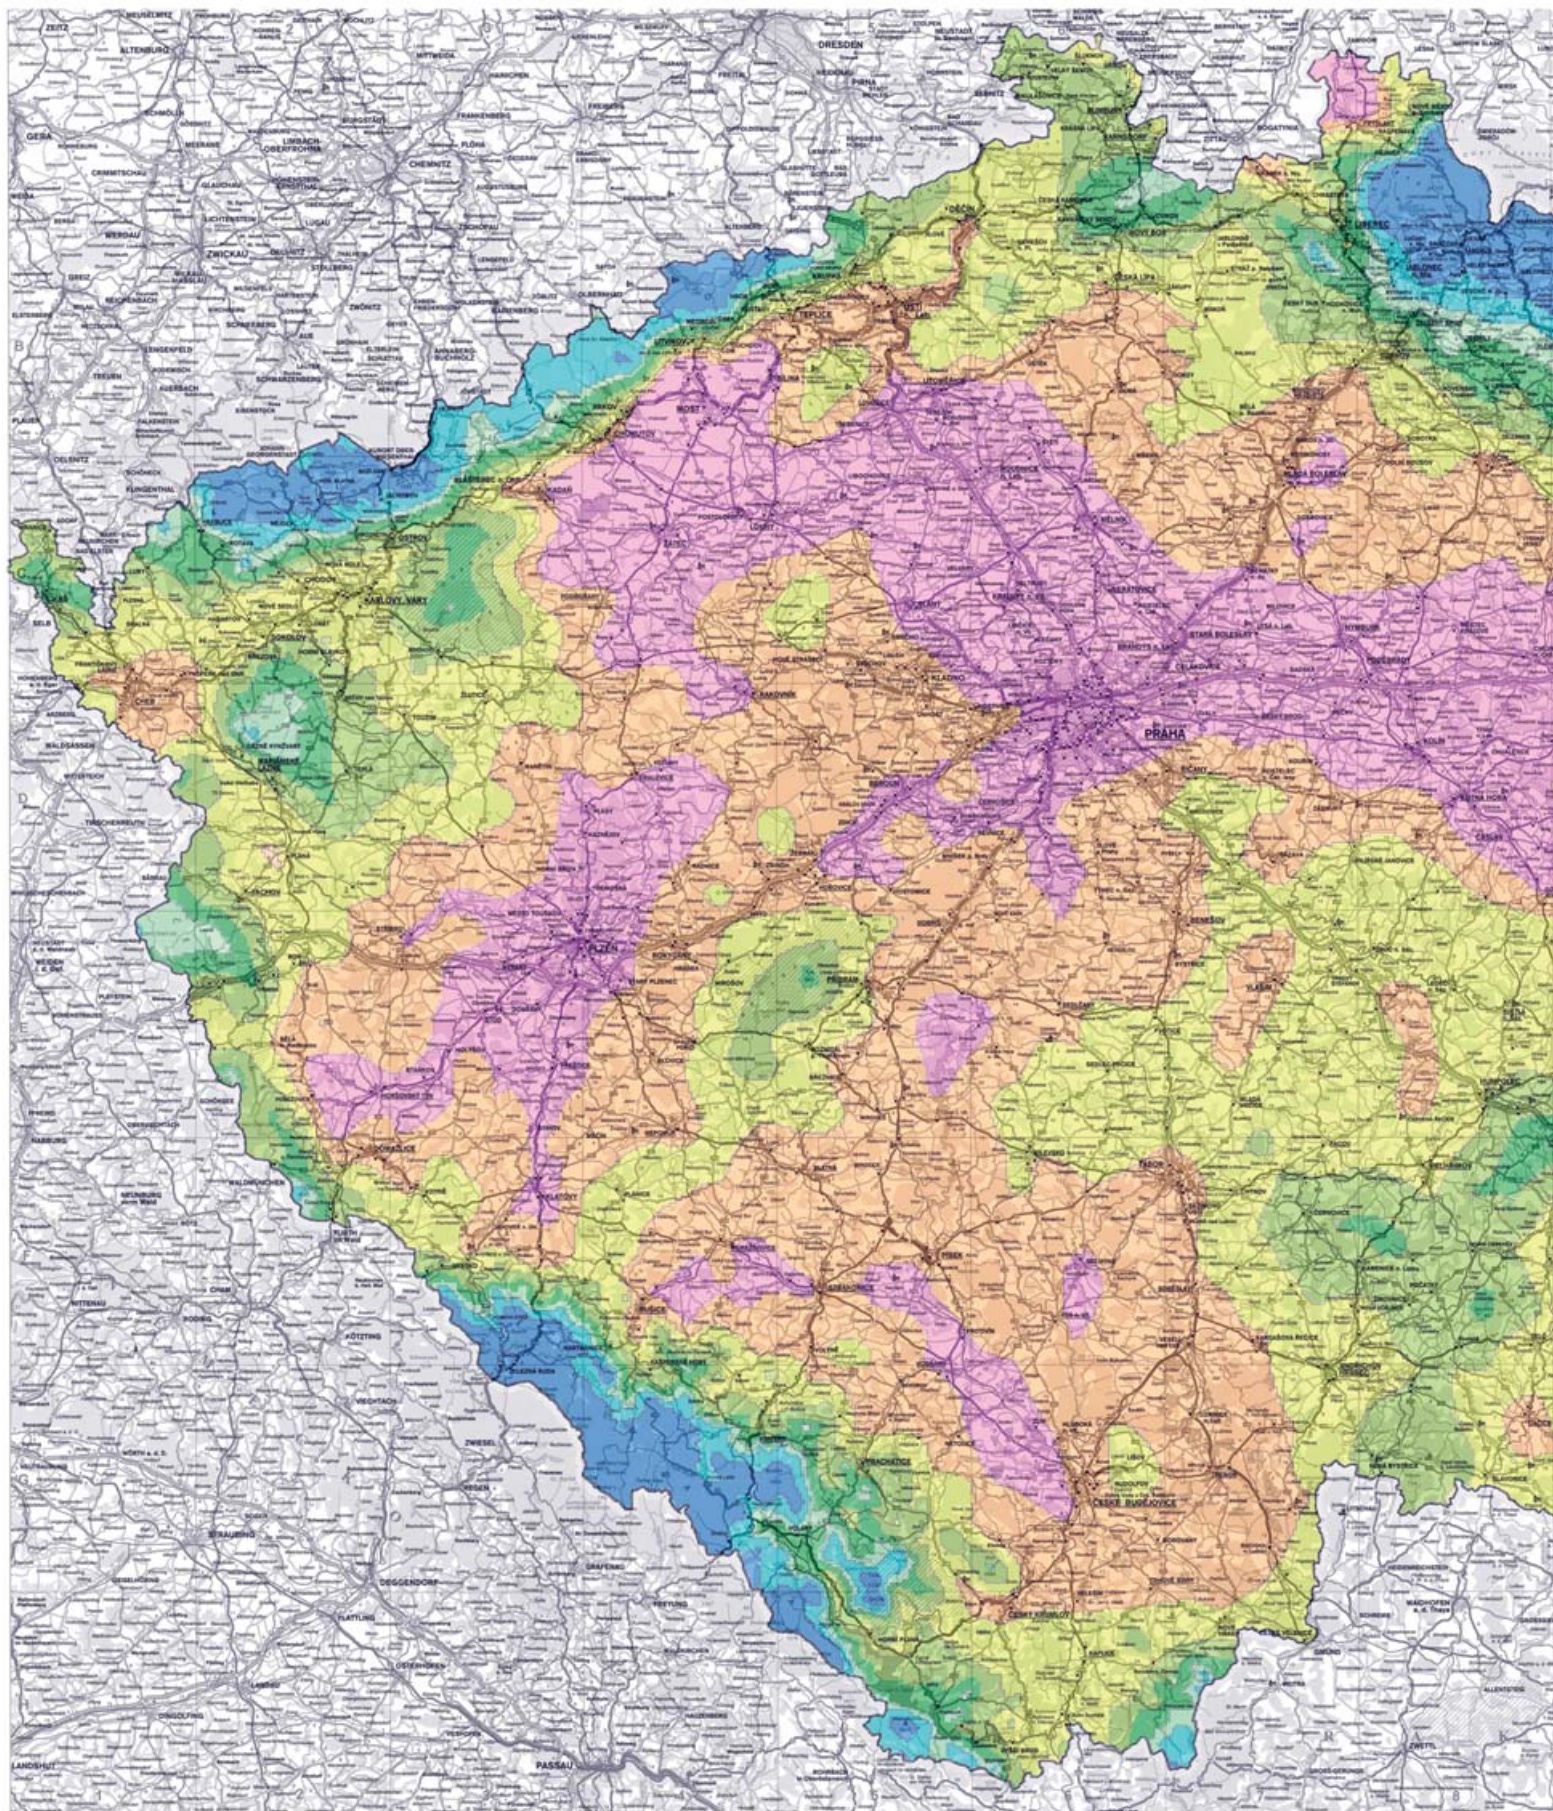


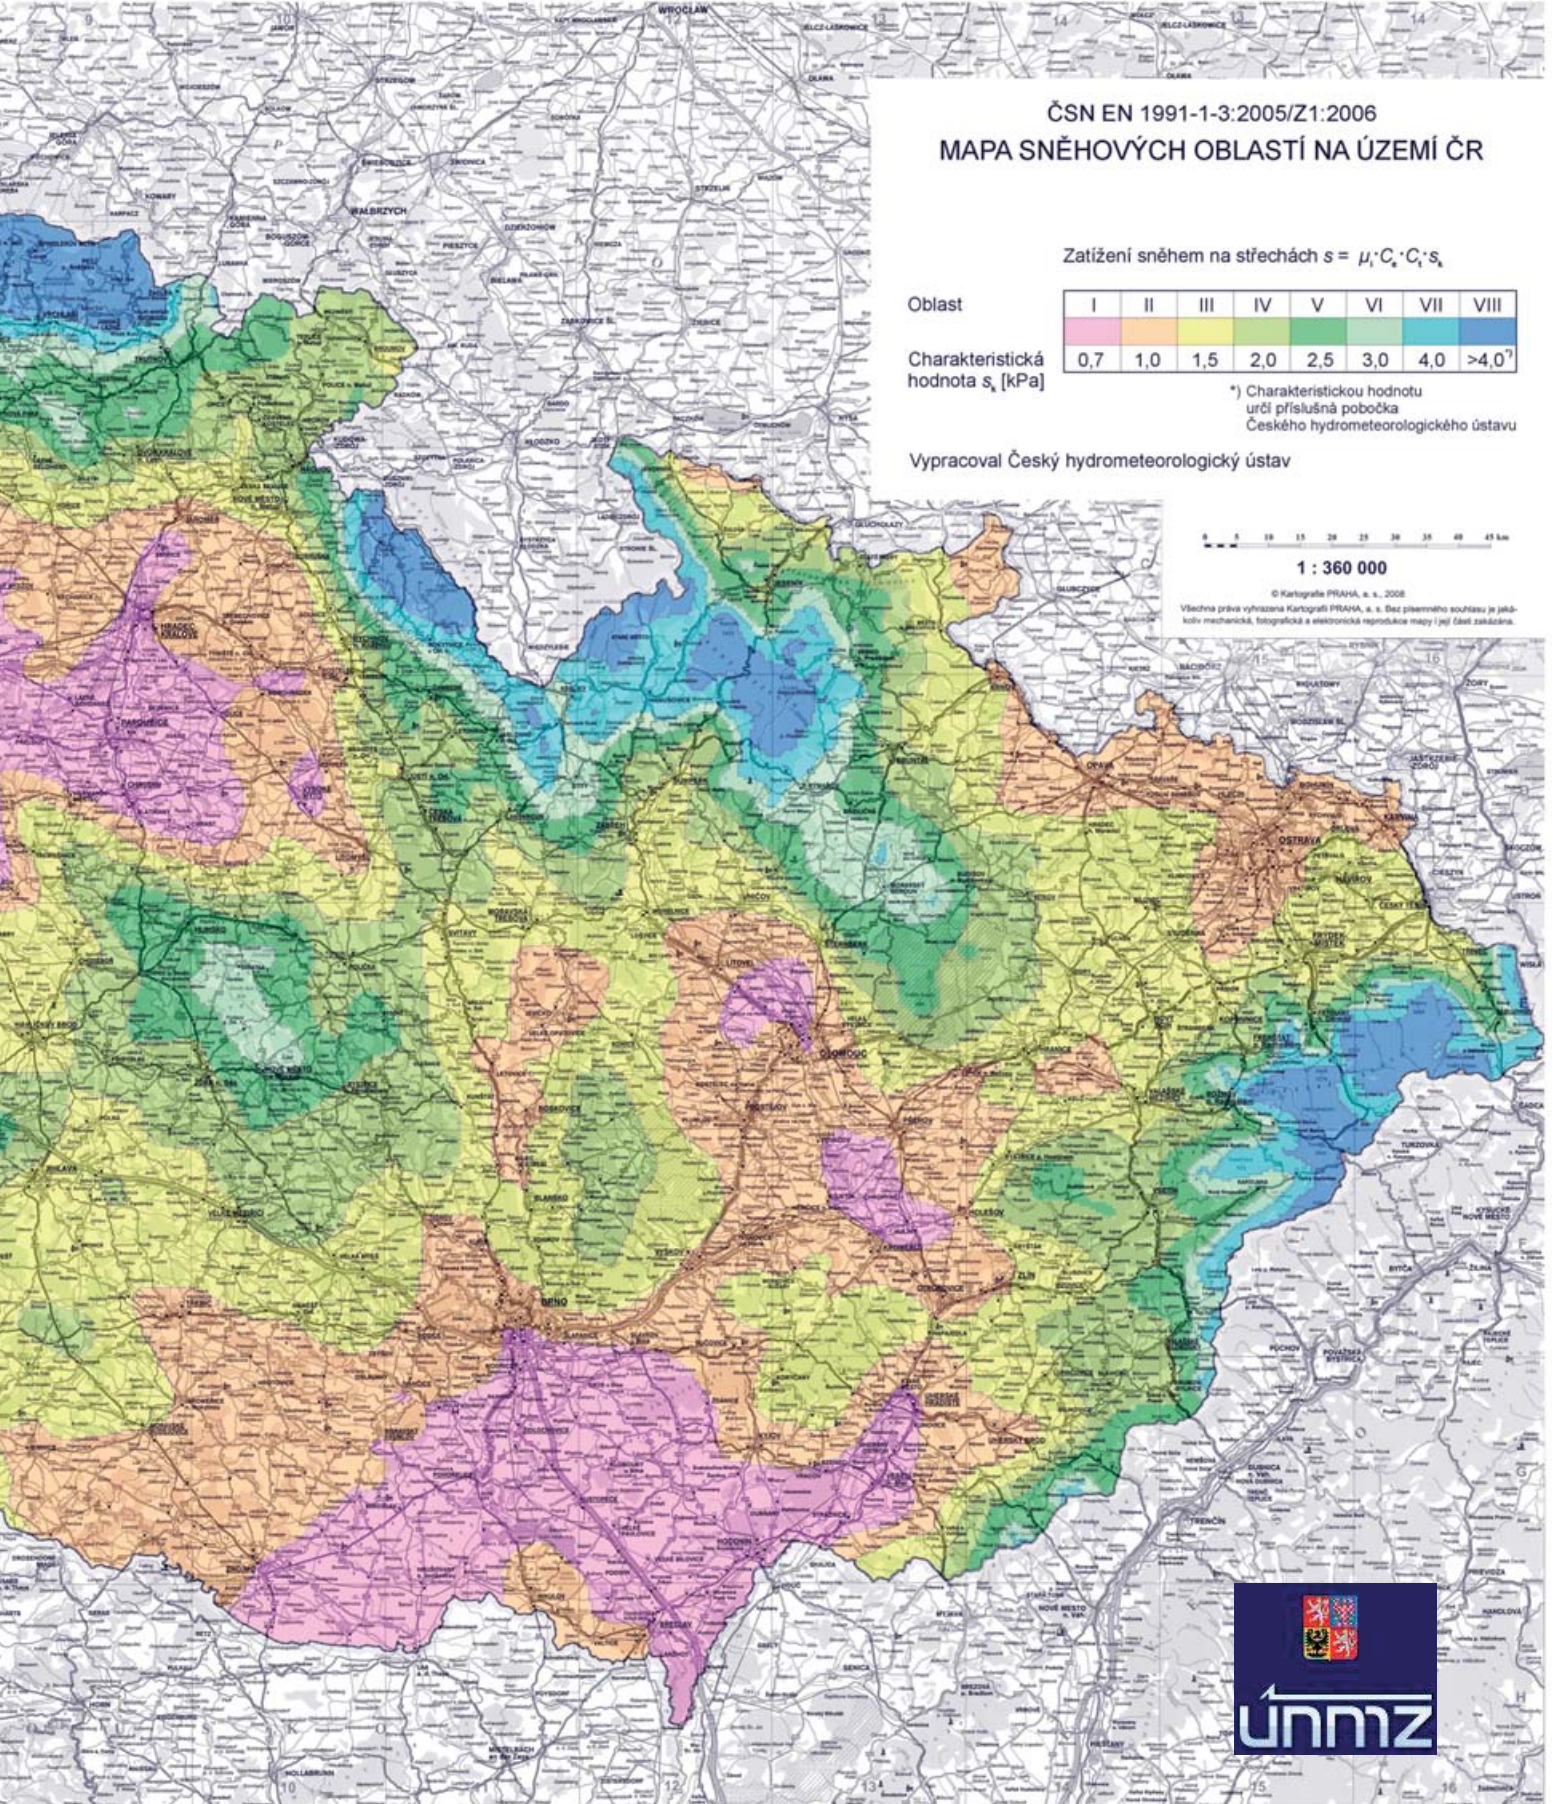

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro modely


**CLASSIC STAR, CLASSIC PROTECTOR PLUS, CLASSIC NOVO,  
MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS**

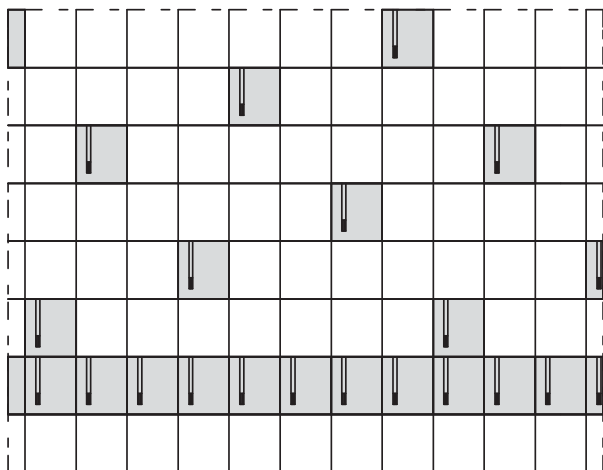

Okapní hrana

### SCHÉMA A


Na každé 8. tašce je protisněhový hák,  
spotřeba cca 1,3 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

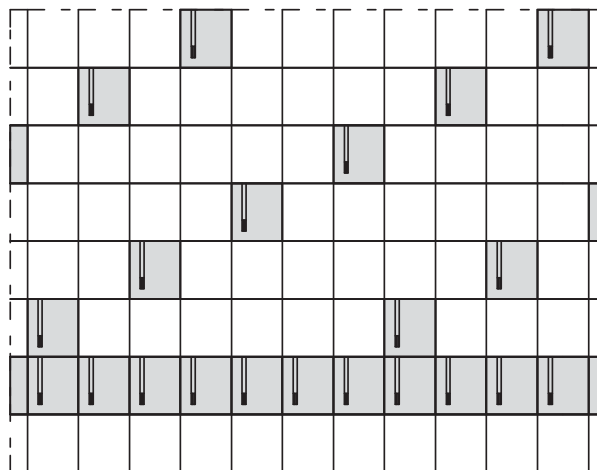

Okapní hrana

### SCHÉMA B


Na každé 7. tašce je protisněhový hák,  
spotřeba cca 1,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

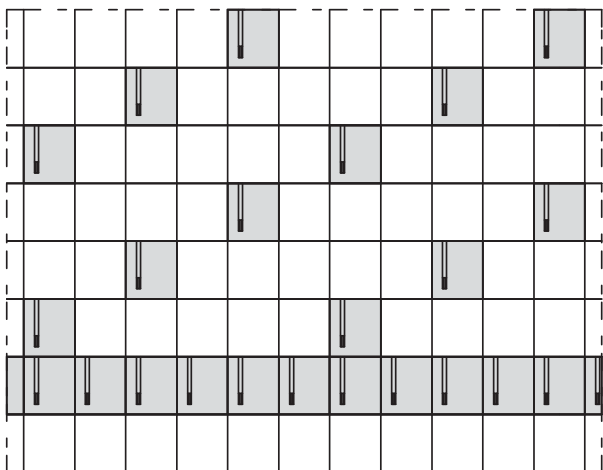

Okapní hrana

### SCHÉMA C

Na každé 6. tašce je protisněhový hák,  
spotřeba cca 1,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

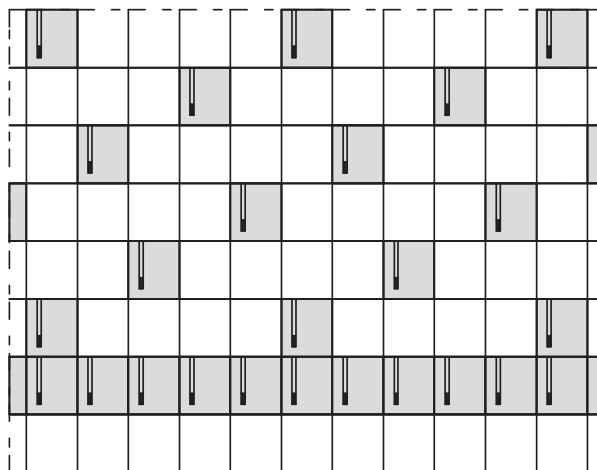

Okapní hrana


### SCHÉMA D

Na každé 5. tašce je protisněhový hák,  
spotřeba cca 2 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro modely


**CLASSIC STAR, CLASSIC PROTECTOR PLUS, CLASSIC NOVO,  
MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS**

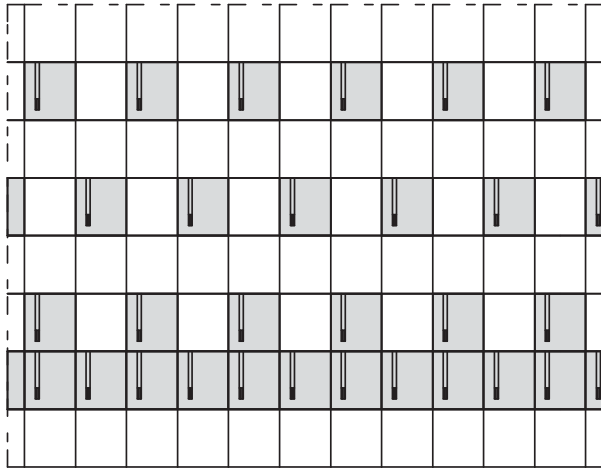

Okapní hrana

### SCHÉMA E


Na každé 2. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 2,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

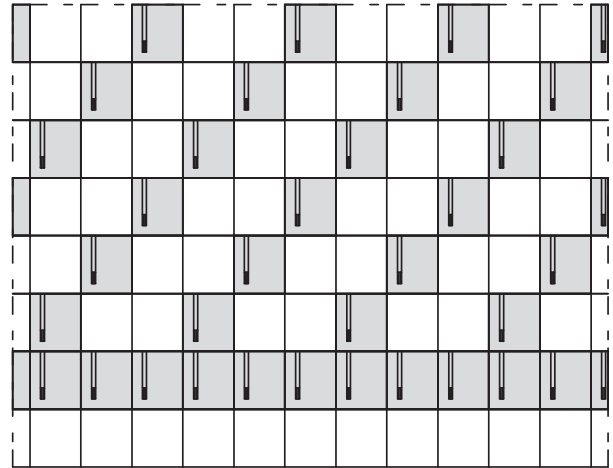

Okapní hrana

### SCHÉMA F

Na každé 3. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 3,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

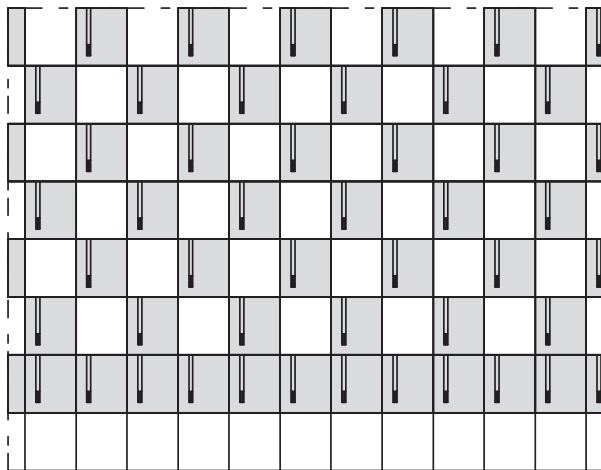

Okapní hrana


### SCHÉMA G

Na každé 2. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 5 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro model


**TEGALIT STAR, TEGALIT PROTECTOR PLUS, TEGALIT NOVO**

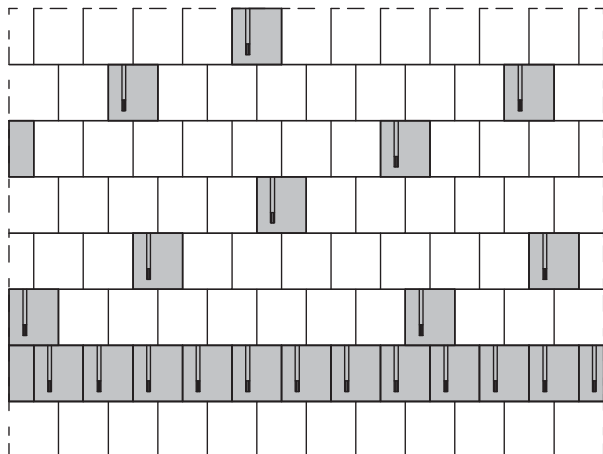

Okapní hrana

### SCHÉMA A


Na každé 8. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 1,3 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

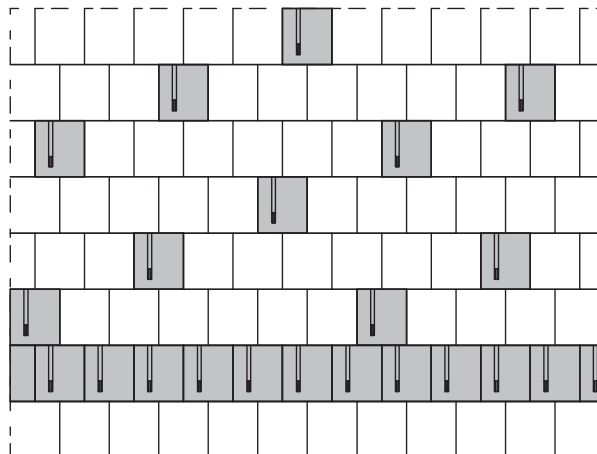

Okapní hrana

### SCHÉMA B


Na každé 7. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 1,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

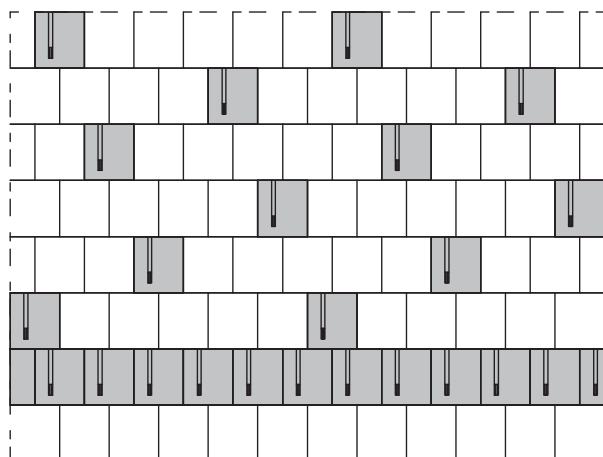

Okapní hrana

### SCHÉMA C

Na každé 6. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 1,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

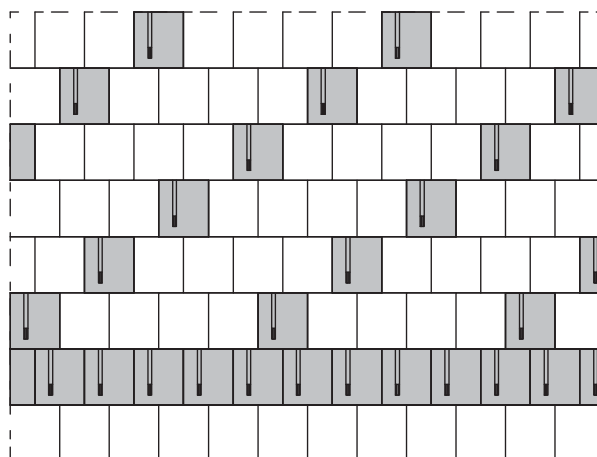

Okapní hrana


### SCHÉMA D

Na každé 5. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 2 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro model


**TEGALIT STAR, TEGALIT PROTECTOR PLUS, TEGALIT NOVO**

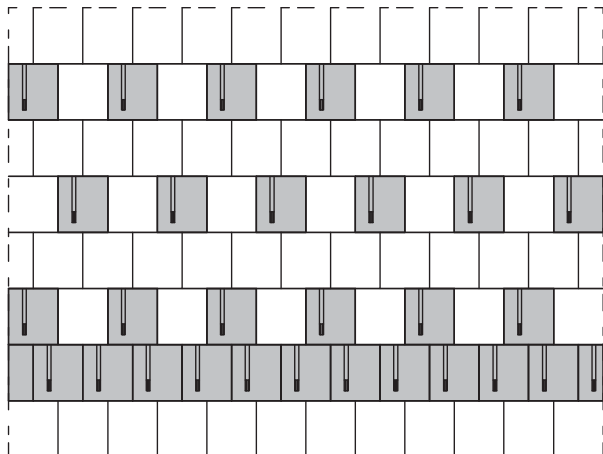

Okapní hrana

### **SCHÉMA E**


Na každé 2. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 2,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

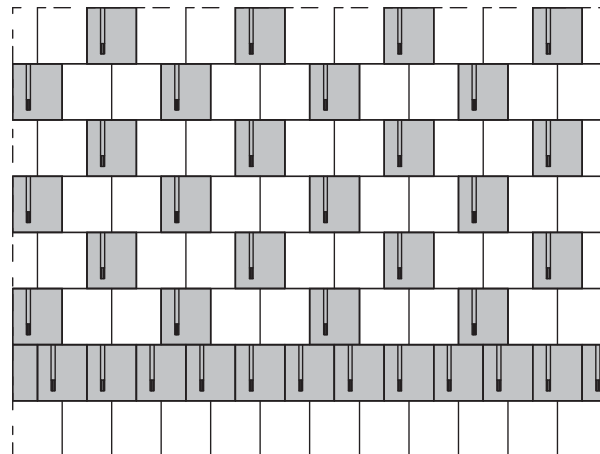

Okapní hrana

### **SCHÉMA F**

Na každé 3. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 3,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

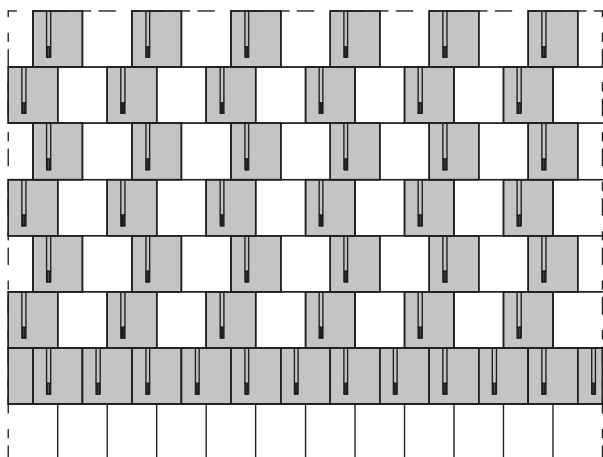

Okapní hrana


### **SCHÉMA G**

Na každé 2. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 5 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro model


VIVA

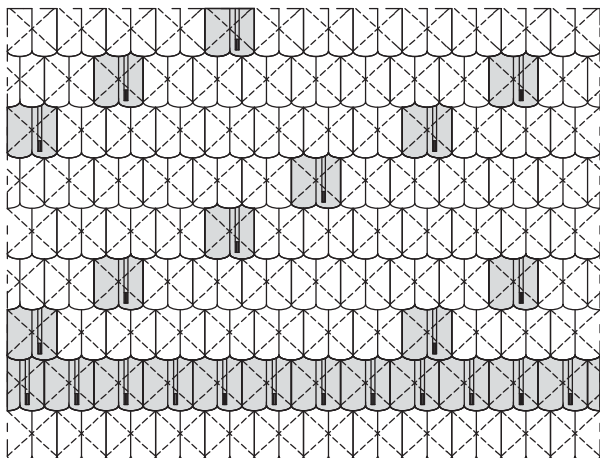

Okapní hrana

### SCHÉMA A


Na každé 8. tašce je protisněhový hák,  
spotřeba cca 1,3 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

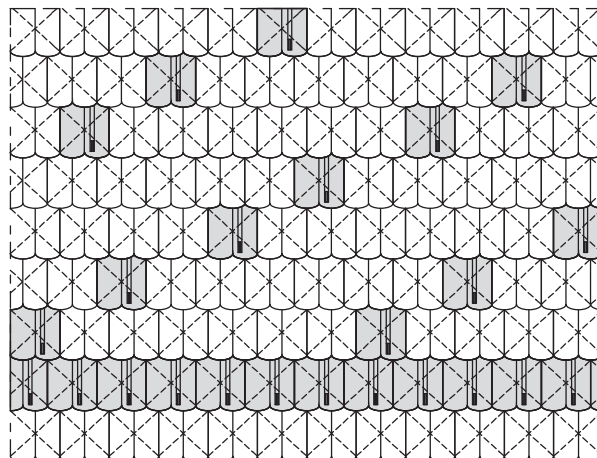

Okapní hrana

### SCHÉMA B


Na každé 7. tašce je protisněhový hák,  
spotřeba cca 1,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

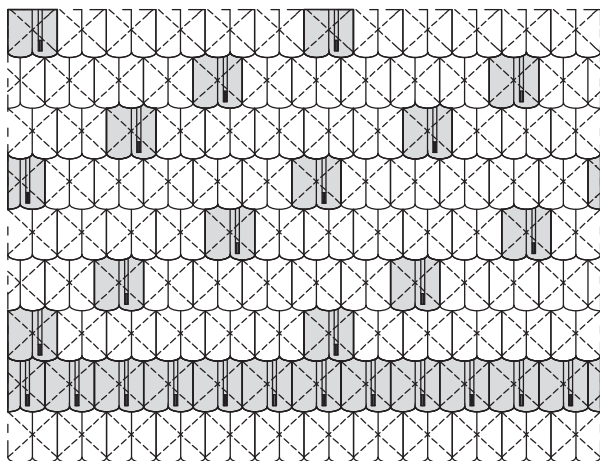

Okapní hrana

### SCHÉMA C

Na každé 6. tašce je protisněhový hák,  
spotřeba cca 1,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

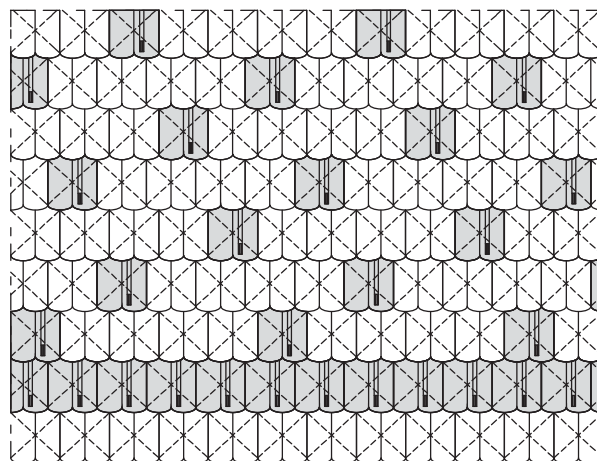

Okapní hrana


### SCHÉMA D

Na každé 5. tašce je protisněhový hák,  
spotřeba cca 2 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro model


VIVA

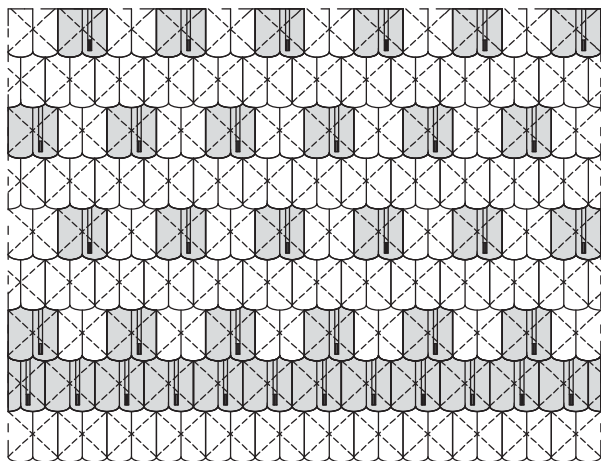

Okapní hrana

### SCHÉMA E


Na každé 2. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 2,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

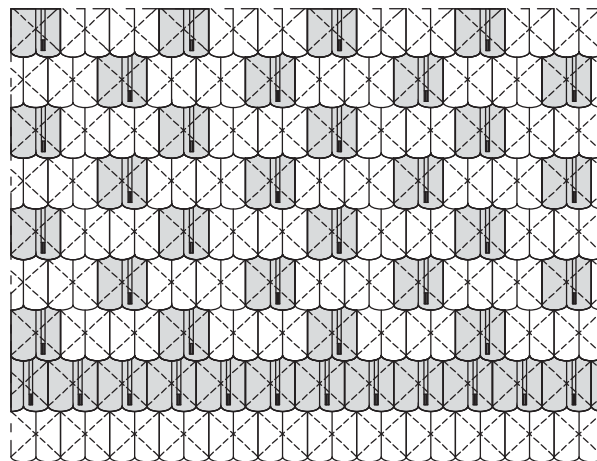

Okapní hrana

### SCHÉMA F

Na každé 3. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 3,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

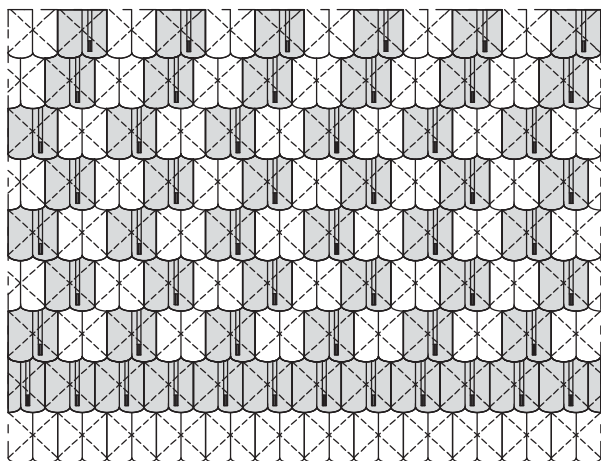

Okapní hrana


### SCHÉMA G

Na každé 2. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 5 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro modely


### BRAMAC MAX A BRAMAC MAX 7°

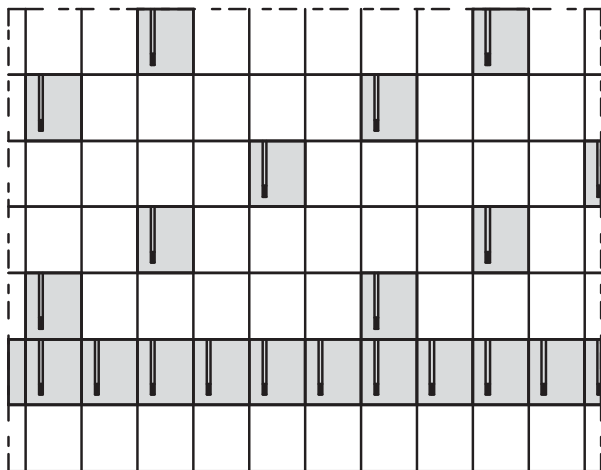

Okapní hrana

#### SCHÉMA M1


Na každé 6. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 1,3 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

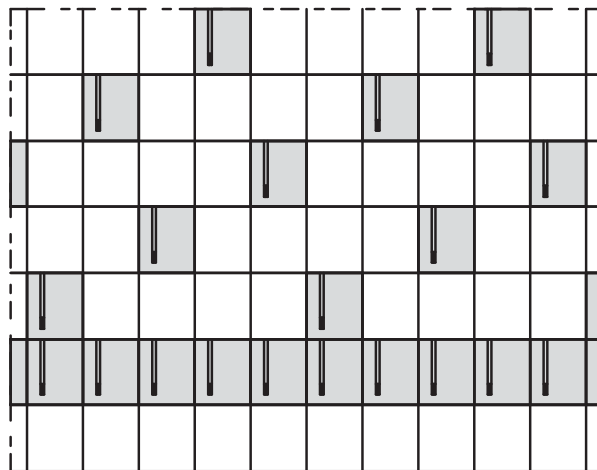

Okapní hrana

#### SCHÉMA M2


Na každé 5. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 1,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

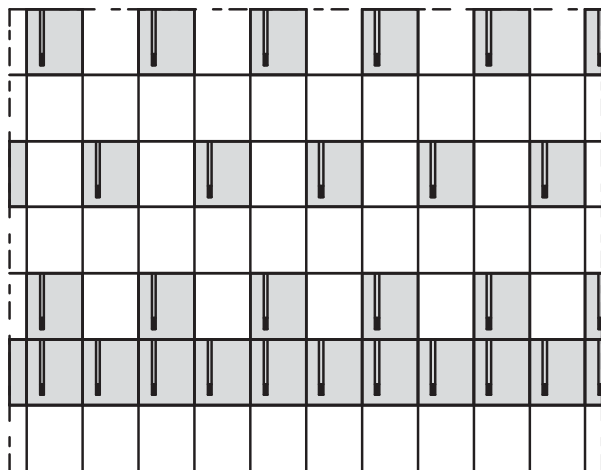

Okapní hrana

#### SCHÉMA M3

Na každé 2. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

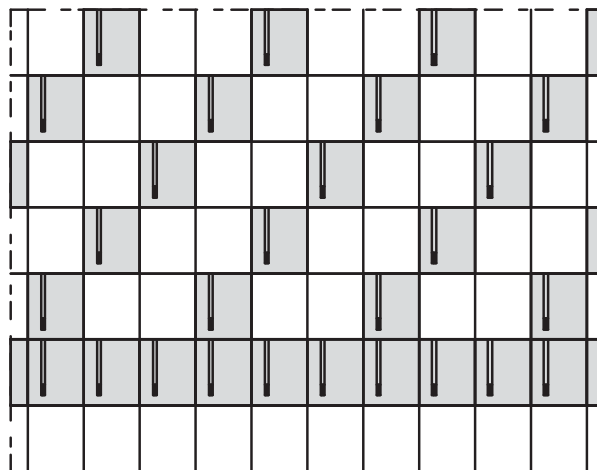

Okapní hrana


#### SCHÉMA M4

Na každé 3. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 2,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro modely


### BRAMAC MAX

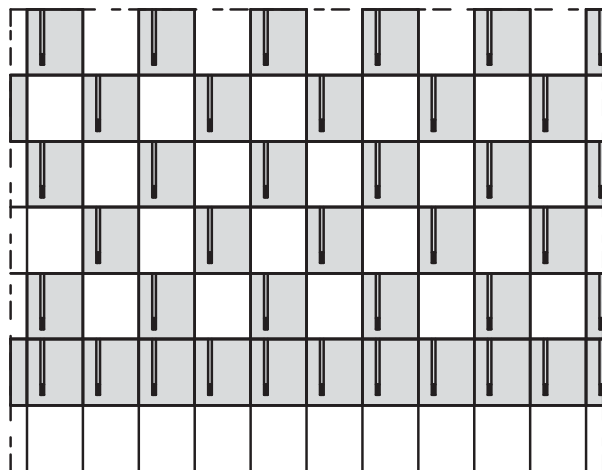

Okapní hrana

#### SCHÉMA M5

Na každé 2. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 3,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

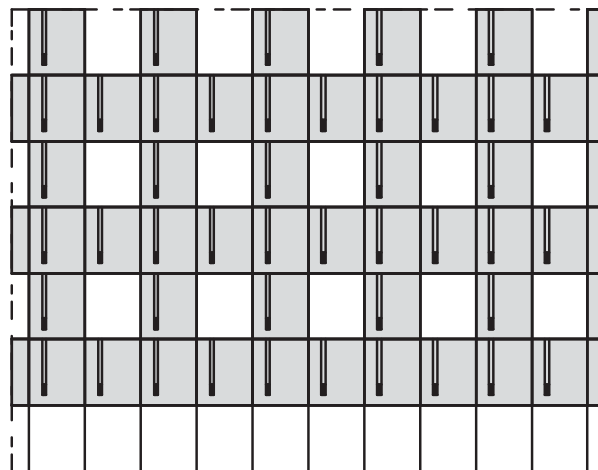

Okapní hrana


#### SCHÉMA M6

Na každé tašce v sudé řadě a na každé 2. tašce v liché řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 6 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro modely


### GRANÁT 11, RUBÍN 9, TURMALÍN

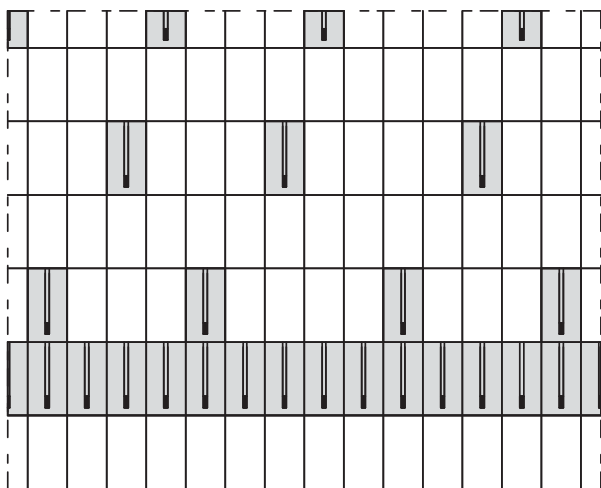

Okapní hrana

#### SCHÉMA A


Na každé 5. a 4. tašce (5, 4, 5, 4,...) v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,3 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

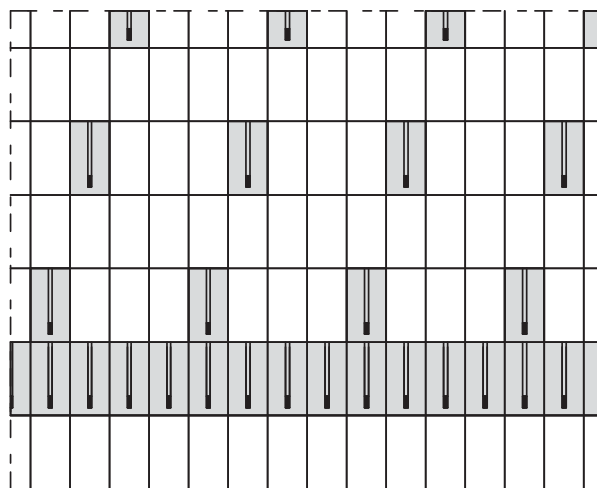

Okapní hrana

#### SCHÉMA B


Na každé 4. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

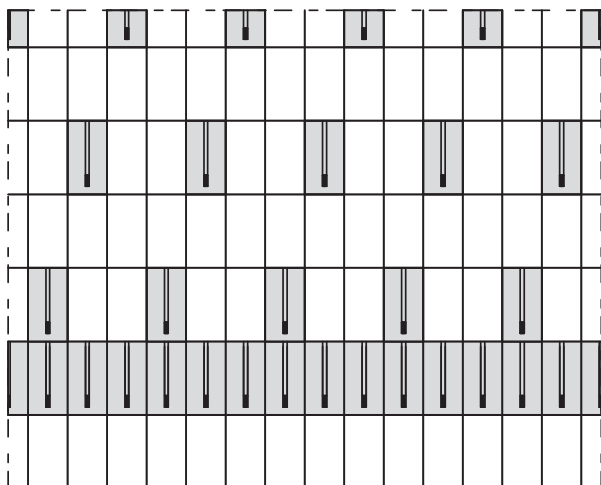

Okapní hrana

#### SCHÉMA C

Na každé 3. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

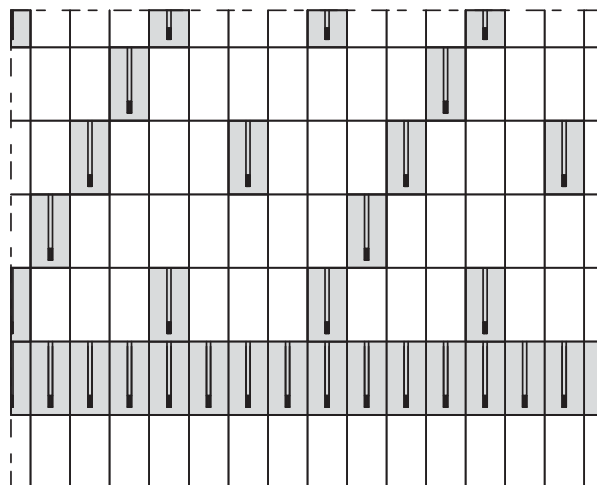

Okapní hrana


#### SCHÉMA D

Na každé 4. tašce v liché řadě a na každé 8. tašce v sudé řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 2 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro modely


### GRANÁT 11, RUBÍN 9, TURMALÍN

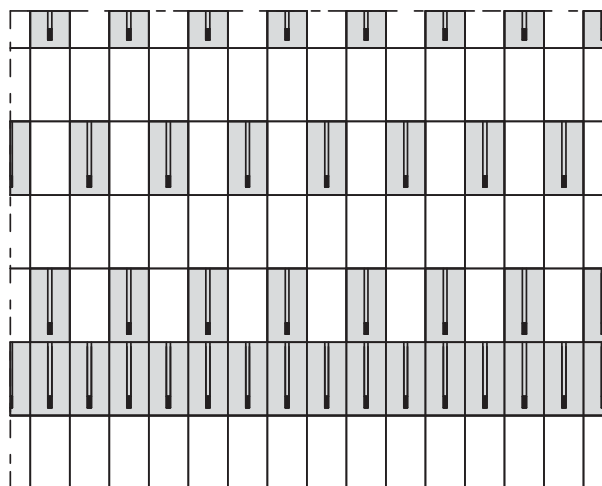

Okapní hrana

#### SCHÉMA E


Na každé 2. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 2,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

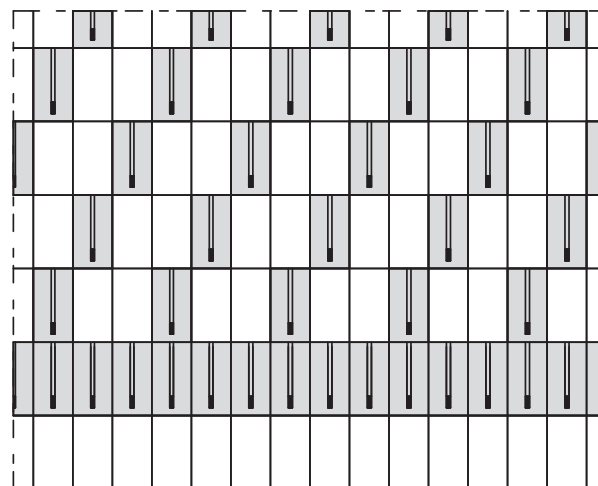

Okapní hrana

#### SCHÉMA F

Na každé 3. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 3,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

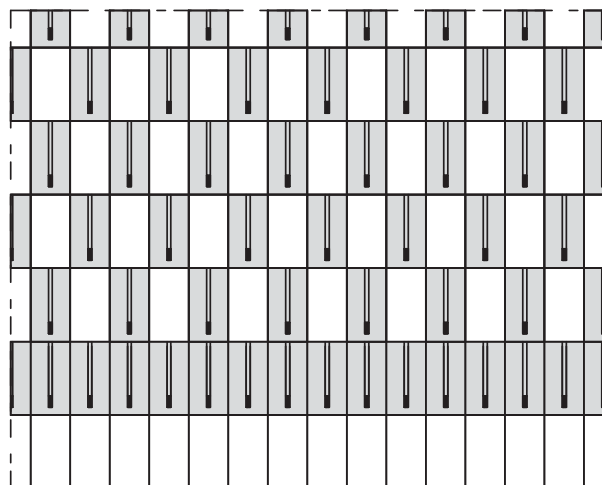

Okapní hrana

#### SCHÉMA G


Na každé 2. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 6 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro modely

### GRANÁT 13, TOPAS 13, RUBÍN 13


**Pozn.:** V případě protisněhového háku RUBÍN 13 se musí každý hák šroubovat do latě.

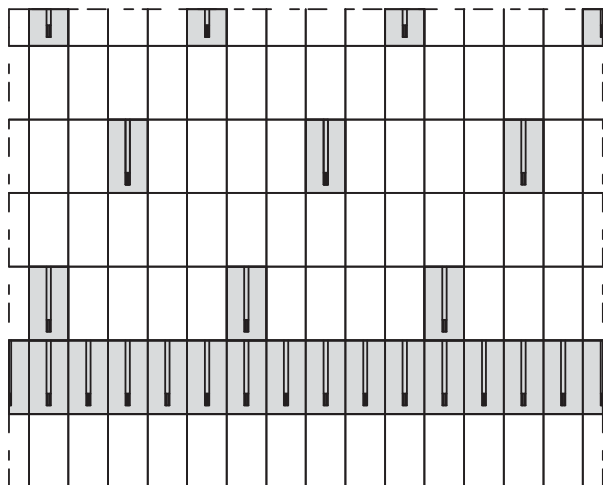

Okapní hrana

#### SCHÉMA A


Na každé 5. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,3 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

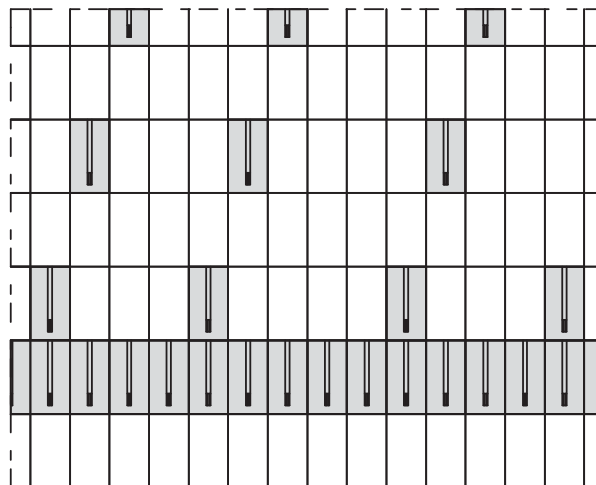

Okapní hrana

#### SCHÉMA B


Na každé 5. a 4. tašce (5, 4, 5, 4, ...) v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

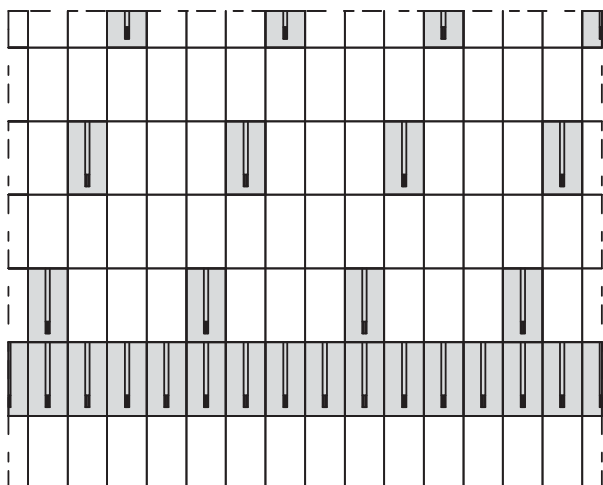

Okapní hrana

#### SCHÉMA C

Na každé 4. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

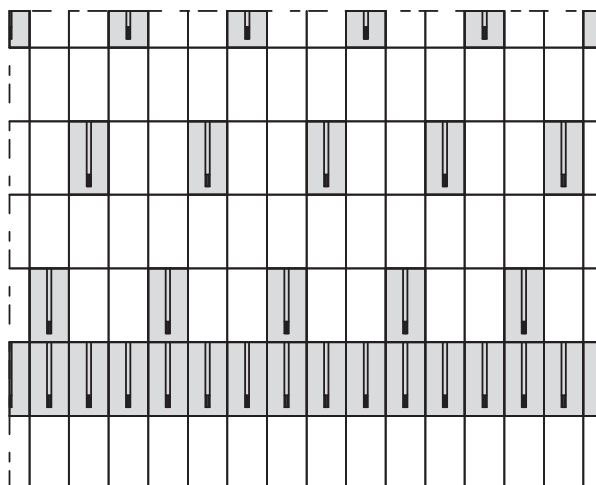

Okapní hrana

#### SCHÉMA D


Na každé 3. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 2 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro modely

### GRANÁT 13, TOPAS 13, RUBÍN 13


**Pozn.:** V případě protisněhového háku RUBÍN 13 se musí každý hák šroubovat do latě.

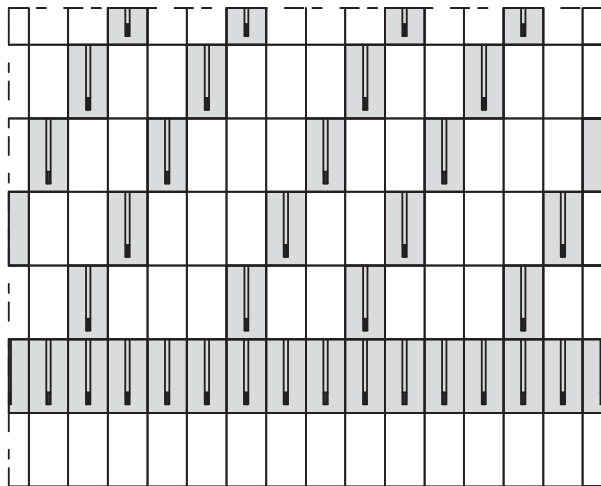

Okapní hrana

#### SCHÉMA E


Na každé 4. a 3. tašce (4, 3, 4, 3, ...) je protisněhový hák, spotřeba cca 2,8 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

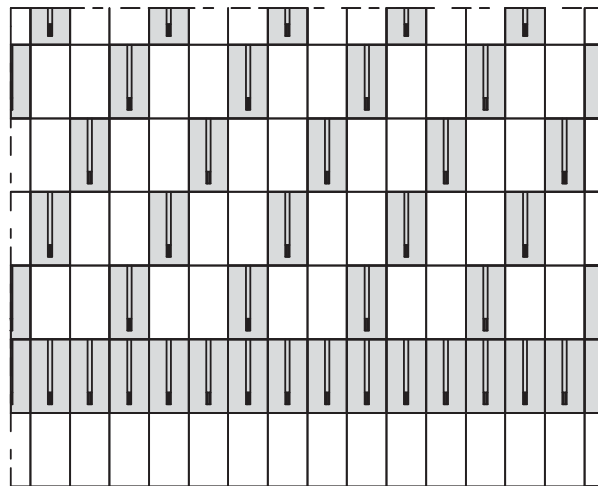

Okapní hrana

#### SCHÉMA F

Na každé 3. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 3,4 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

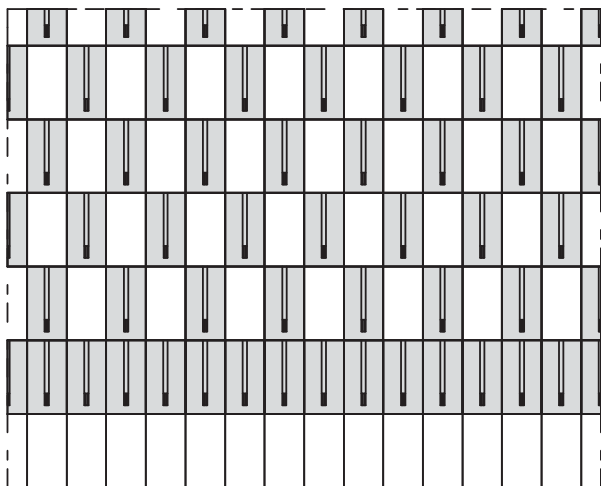

Okapní hrana


#### SCHÉMA G

Na každé 2. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 6 ks/m<sup>2</sup> a jedna průběžná řada.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro model


### OPÁL - ŠUPINOVÉ KRYTÍ

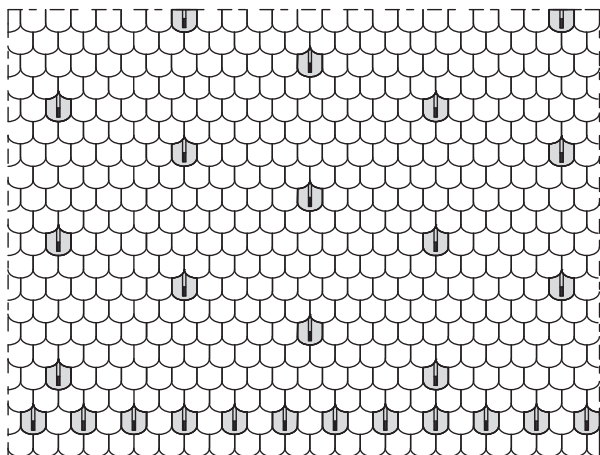

Okapní hrana

#### SCHÉMA A


Na každé 15. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,3 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

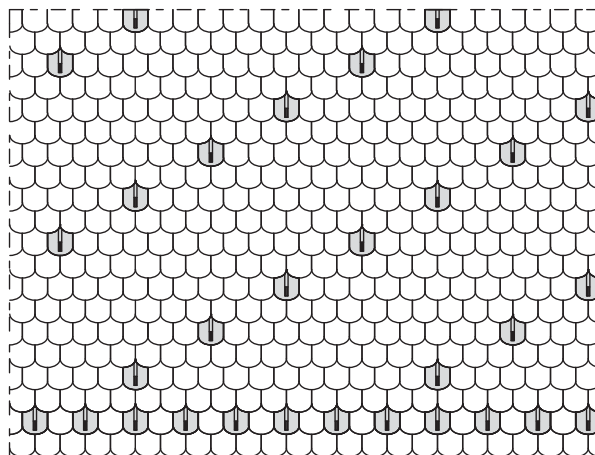

Okapní hrana

#### SCHÉMA B


Na každé 12. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,4 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

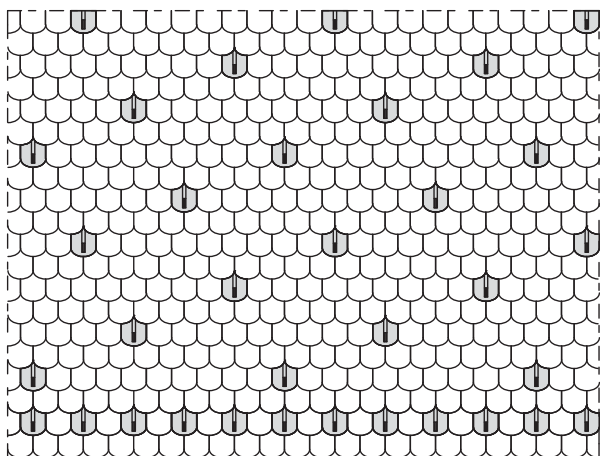

Okapní hrana

#### SCHÉMA C

Na každé 10. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 1,8 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

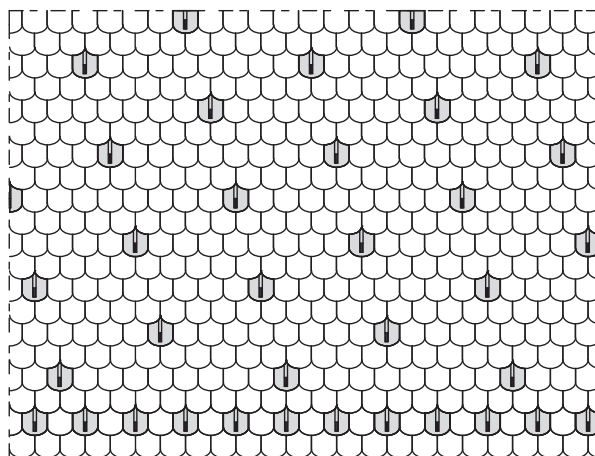

Okapní hrana


#### SCHÉMA D

Na každé 9. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 2 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro model


### OPÁL - ŠUPINOVÉ KRYTÍ

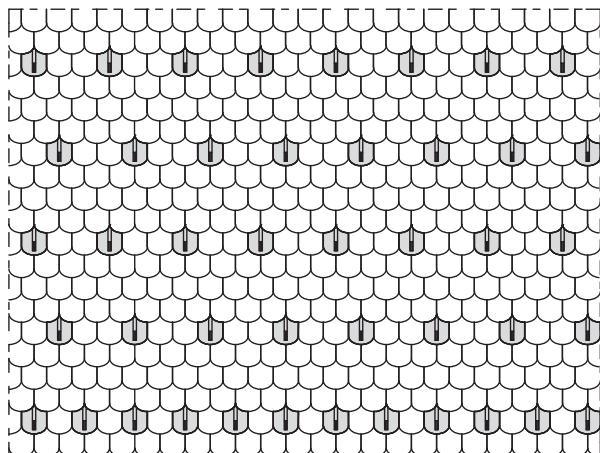

Okapní hrana

#### SCHÉMA E


Na každé 3. tašce v každé 4. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 2,8 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

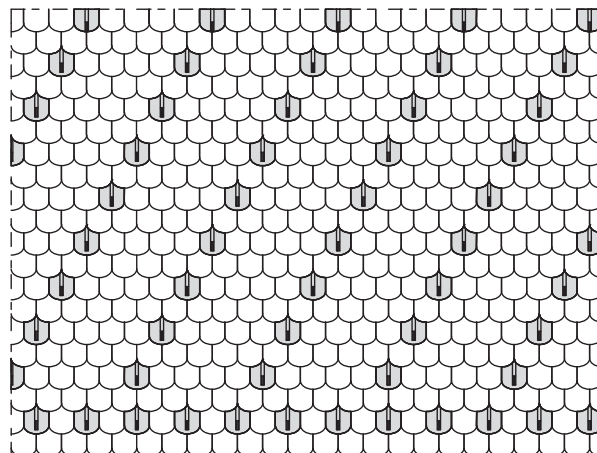

Okapní hrana

#### SCHÉMA F

Na každé 5. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 3,4 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

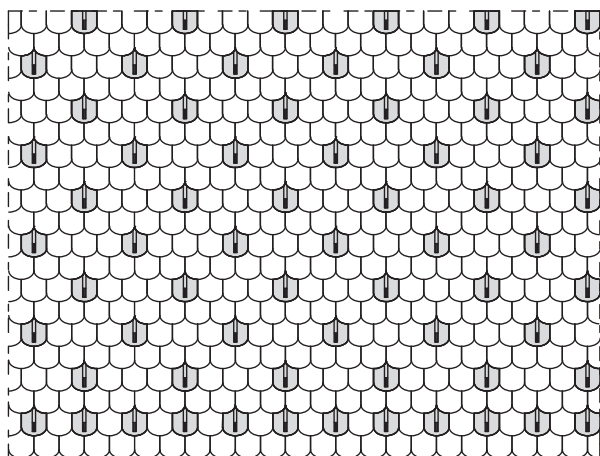

Okapní hrana


#### SCHÉMA G

Na každé 4. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 5 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro model


### OPÁL - KORUNOVÉ KRYTÍ

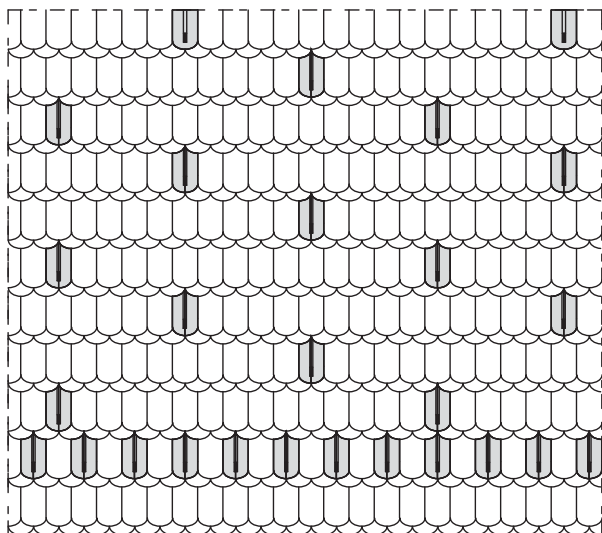

Okapní hrana

#### SCHÉMA A


Na každé 15. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 1,3 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

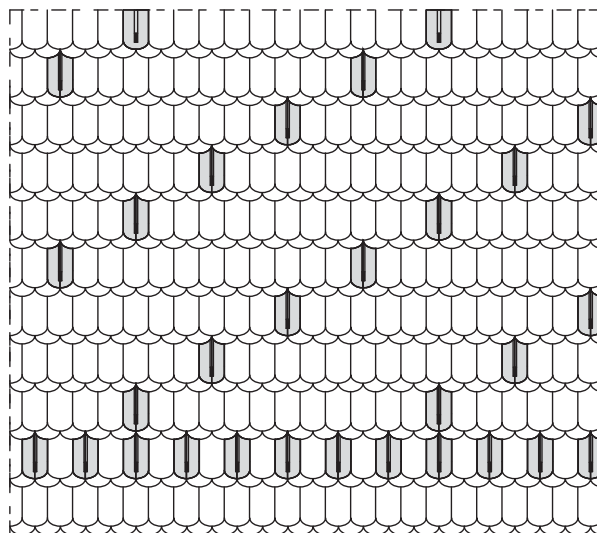

Okapní hrana

#### SCHÉMA B


Na každé 12. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 1,4 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

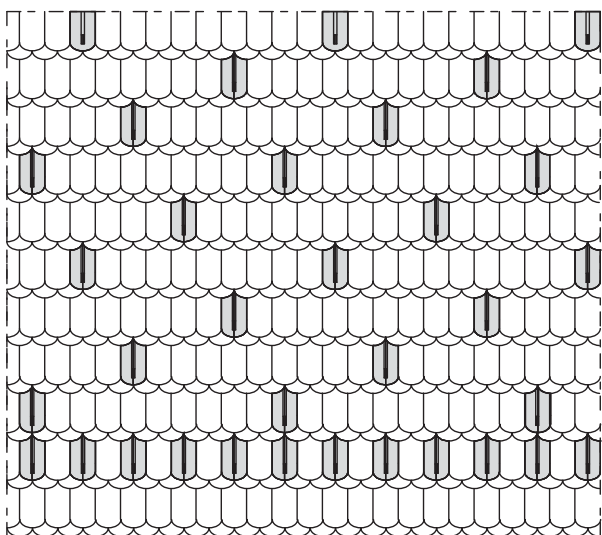

Okapní hrana

#### SCHÉMA C

Na každé 10. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 1,8 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

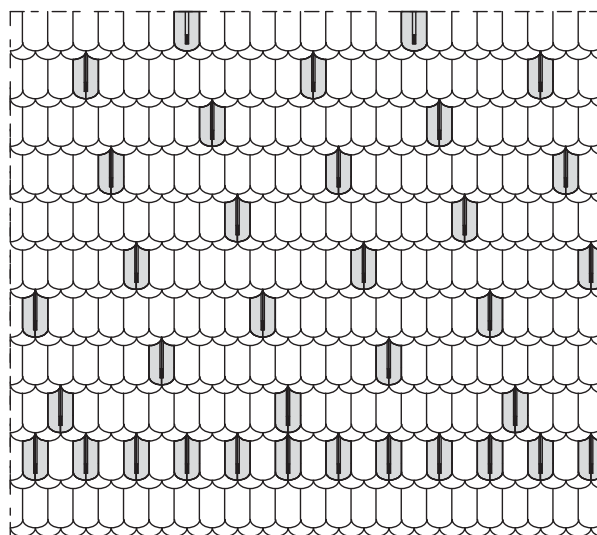

Okapní hrana


#### SCHÉMA D

Na každé 9. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 2 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

# Doporučená ochrana proti sesuvu sněhu

## Rozmístění protisněhových háků pro model


### OPÁL - KORUNOVÉ KRYTÍ

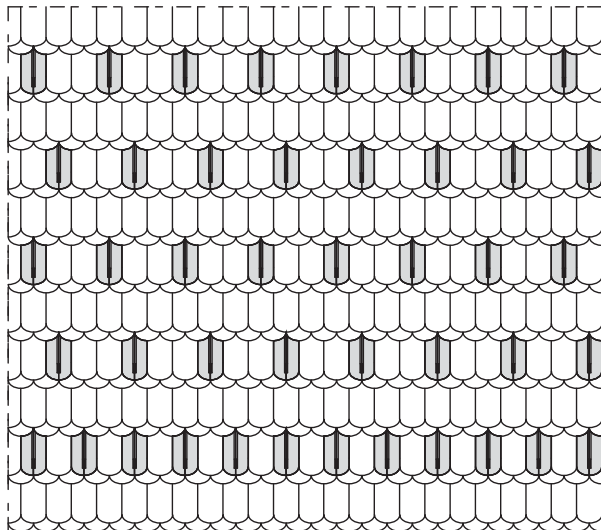

Okapní hrana

#### SCHÉMA E


Na každé 3. tašce v každé 2. řadě je protisněhový hák, spotřeba cca 2,8 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

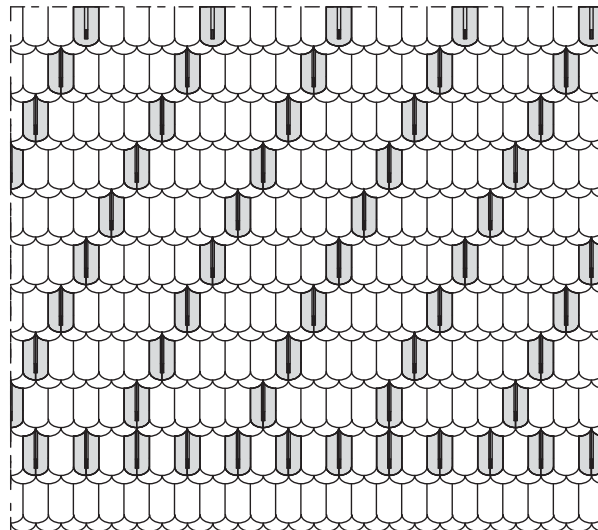

Okapní hrana

#### SCHÉMA F

Na každé 5. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 3,4 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.

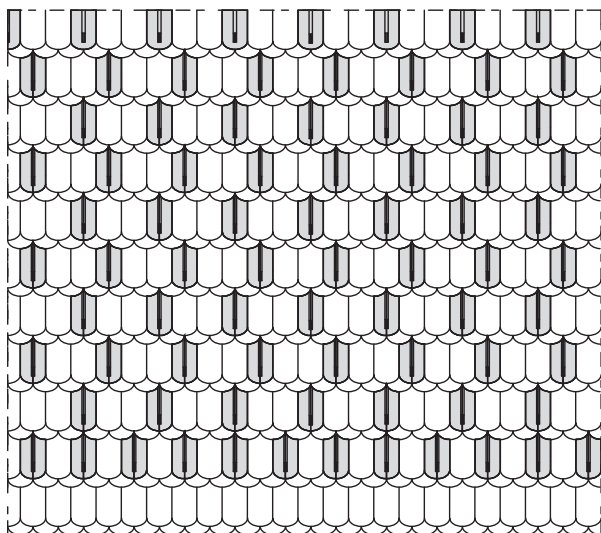

Okapní hrana

#### SCHÉMA G

Na každé 3. tašce je protisněhový hák, spotřeba cca 5 ks/m<sup>2</sup> a 2,8 ks protisněh. háku / bm okapní hrany.



# Doporučené zajištění proti větru

## Přichytávání tašek

### SKLON STŘECHY, SÍLA VĚTRU A DOPORUČENÉ PŘIPEVNĚNÍ

Kromě síly větru působícího na střechu je při výběru řešení upevnění střešních tašek důležité zohlednit další významný faktor, kterým je střešní sklon. Síly od větru se liší v závislosti na rychlosti a směru větru, expozici a výšce hřebene, tvaru a sklonu střechy, okolním terénu, umístění objektu vůči okolní zástavbě apod.




Sání větru je vyšší na nižších sklonech střech. Je vhodnější zvýšit bezpečnostní faktor střechy přidáním celé řady a zvýšit tak překrytí v hlavě tašek rovnoměrně. Větší překrytí tašek není tak účinné jako větší sklon střechy.

### PŘICHYTÁVÁNÍ TAŠEK V PLOŠE (OBECNÉ SHRUTÍ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL)

- Při sklonu střechy **nad 75°** musí být připevněna každá taška vrutem s protikorozní úpravou a zároveň i stranovou přichytkou.
- Při sklonu střechy **nad 60°** a tam, kde lze očekávat extrémní účinky větru i při nižších sklonech musí být připevněna každá taška stranovou přichytkou.
- Pro sklon střechy **12° - 60°** se připevnění stanoví podle tabulek. (viz. [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz))

### SKLON STŘECHY, SÍLA VĚTRU A DOPORUČENÉ PŘIPEVNĚNÍ

Základní způsoby připevnění (1:3, 1:2, 1:1, bez přichytek) se volí s ohledem na výšku hřebene nad terénem, tvar a sklon střechy, druh střešní konstrukce, okraje, rohy a vnitřní prostupy.

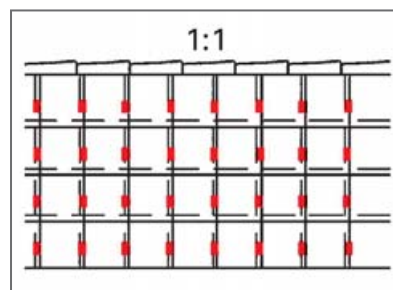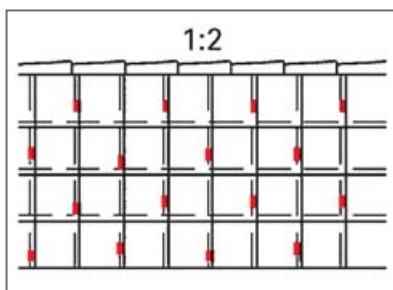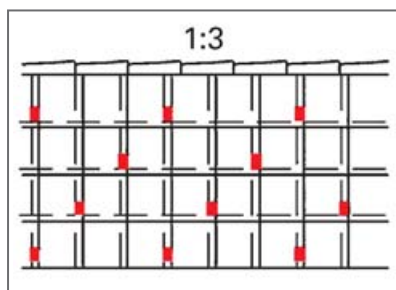


- Nezávisle na sklonu střechy musí být u štítu připevněna každá krajová taška dvěma hřebíky s protikorozní úpravou nebo **dvěma vruty** s protikorozní úpravou.
- Nezávisle na sklonu střechy musí být v **okapní hraně** připevněna **každá taška**.
- **V hřebeni a nároží** musí být připevněn **každý hřebenáč a každá taška nejméně jedním vrutem nebo hřebíkem** s protikorozní úpravou a zároveň přichytkou hřebenáče k hřebenové/nárožní lati. (Platí i pro kladení do malty, zejména pro nároží se sklonem větším než 30°)
- Nezávisle na sklonu musí být u **pultu** připevněna **každá taška** pultu vrutem k závěsné lati a stranovou přichytkou ke druhé lati odshora položené závěsné lati.
- Nezávisle na sklonu musí být připevněna **každá řezaná taška** nejméně jedním hřebíkem nebo vrutem s protikorozní úpravou, příp. přichytkou pro řezané tašky nebo pozinkovaným vázacím drátem silným min. 1 mm.
- Nezávisle na sklonu střechy musí být připevněna **každá taška**, která tvoří **vnitřní obrys střechy**, např. kolem lemování komínů, střešních oken apod.

#### Pozn.:

Tato základní pravidla stanovují minimální požadavky na zajištění krytiny před působením větru. Jejich respektování nezbavuje projektanta či zhotovitele zodpovědnosti v případě škod způsobených povětrnostními vlivy. Vzhledem k neustálému vývoji doporučujeme sledovat aktuální stav na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)

# Doporučené zajištění proti větru



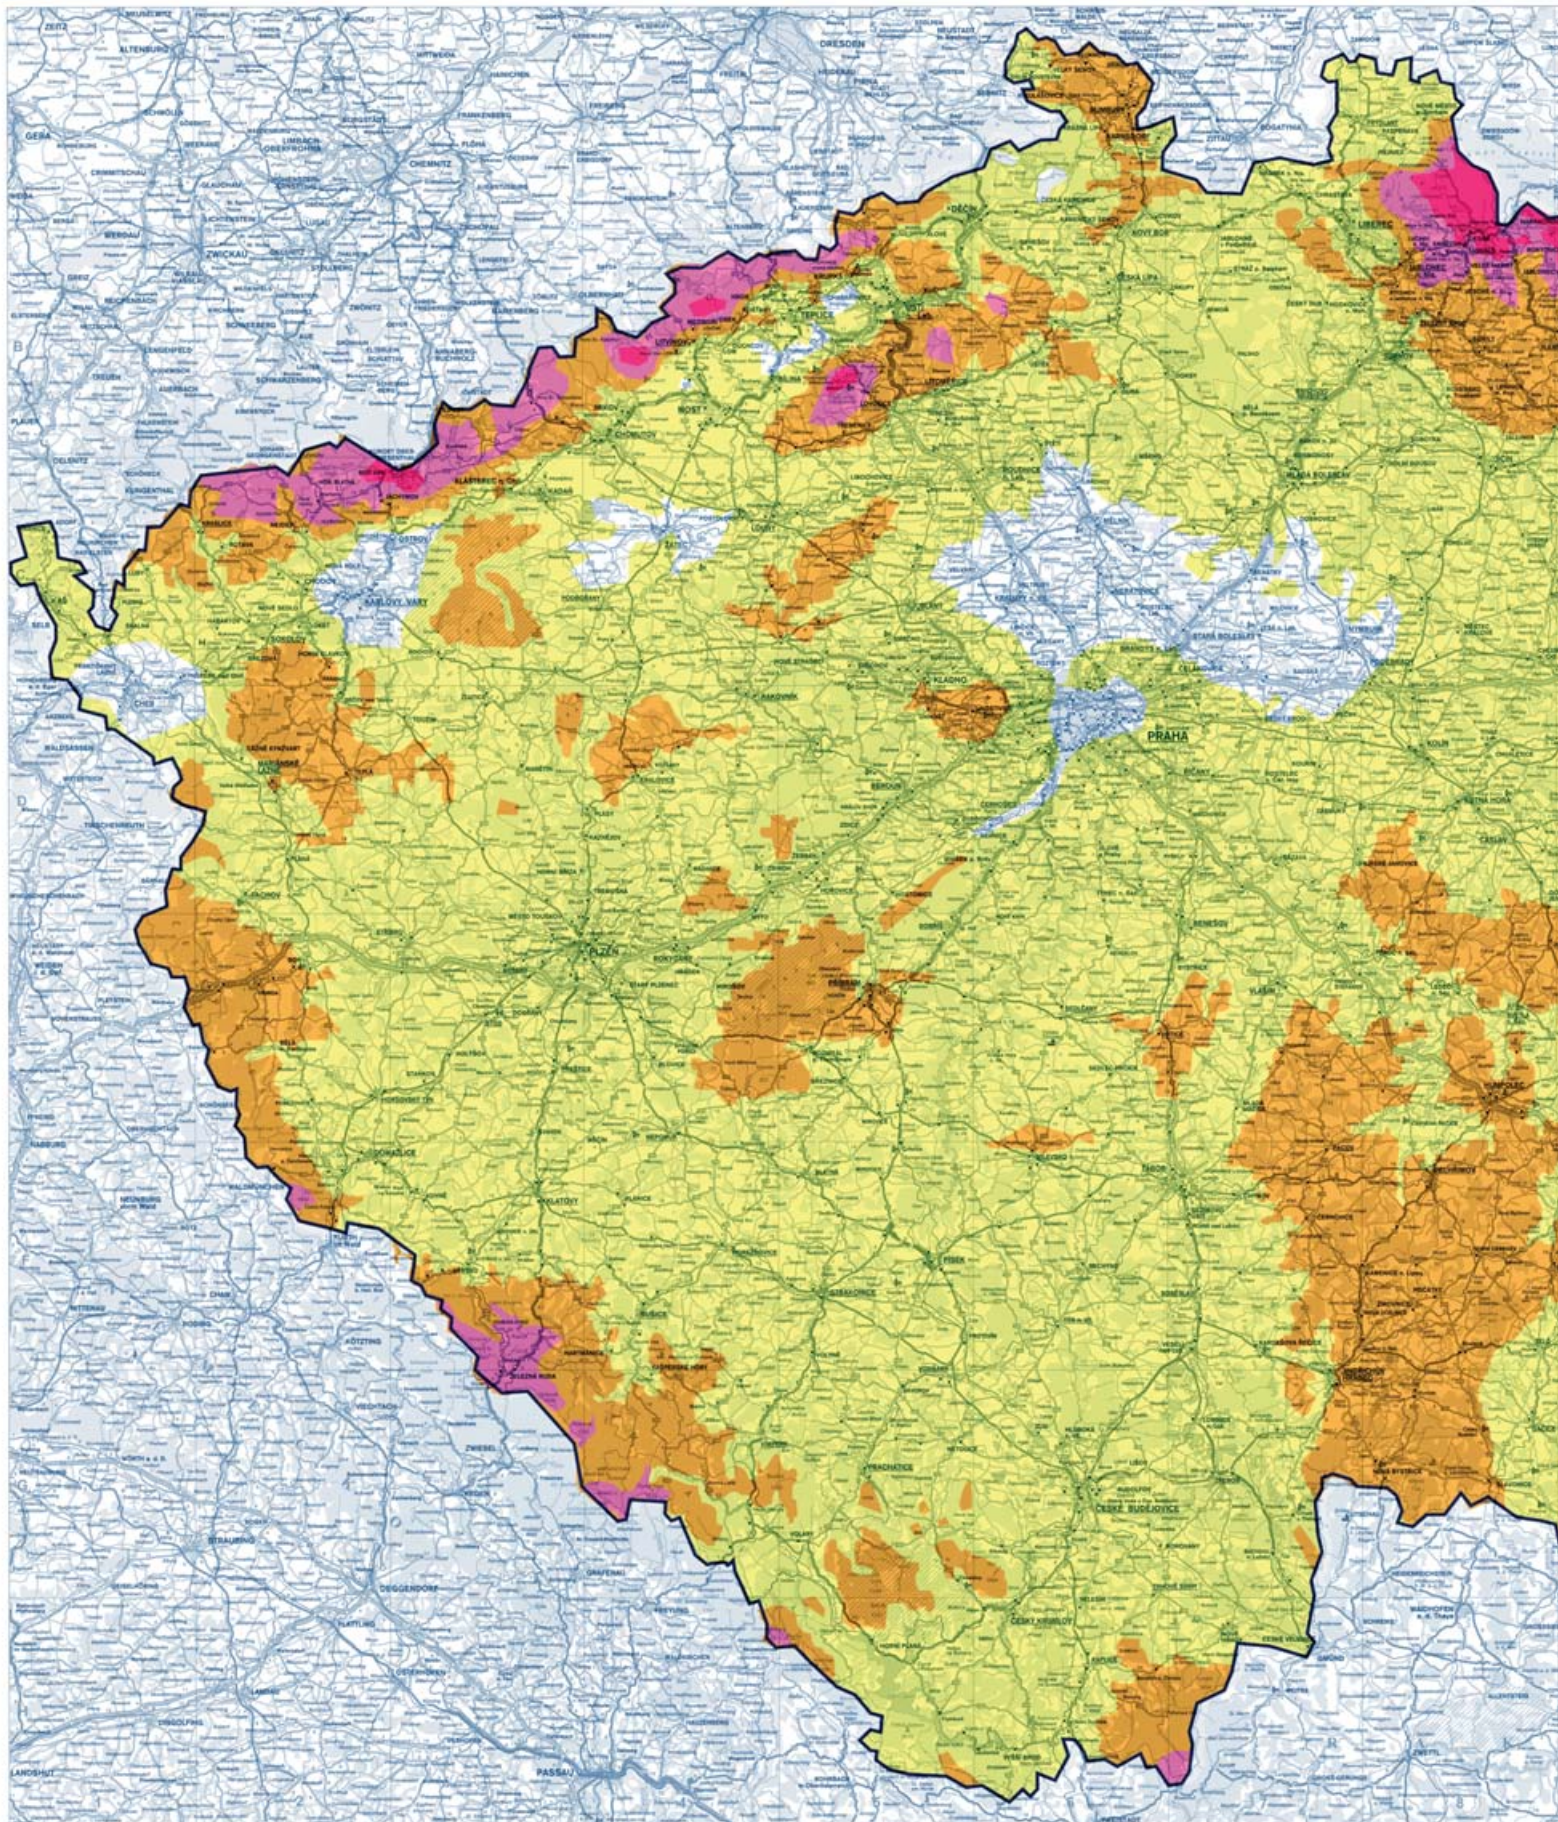


Mapa větrných oblastí na území České republiky




ČSN EN 1991-1-4:2007

## MAPA VĚTRNÝCH OBLASTÍ NA ÚZEMÍ ČR

Oblast

I	II	III	IV	V
				
22,5	25	27,5	30	36



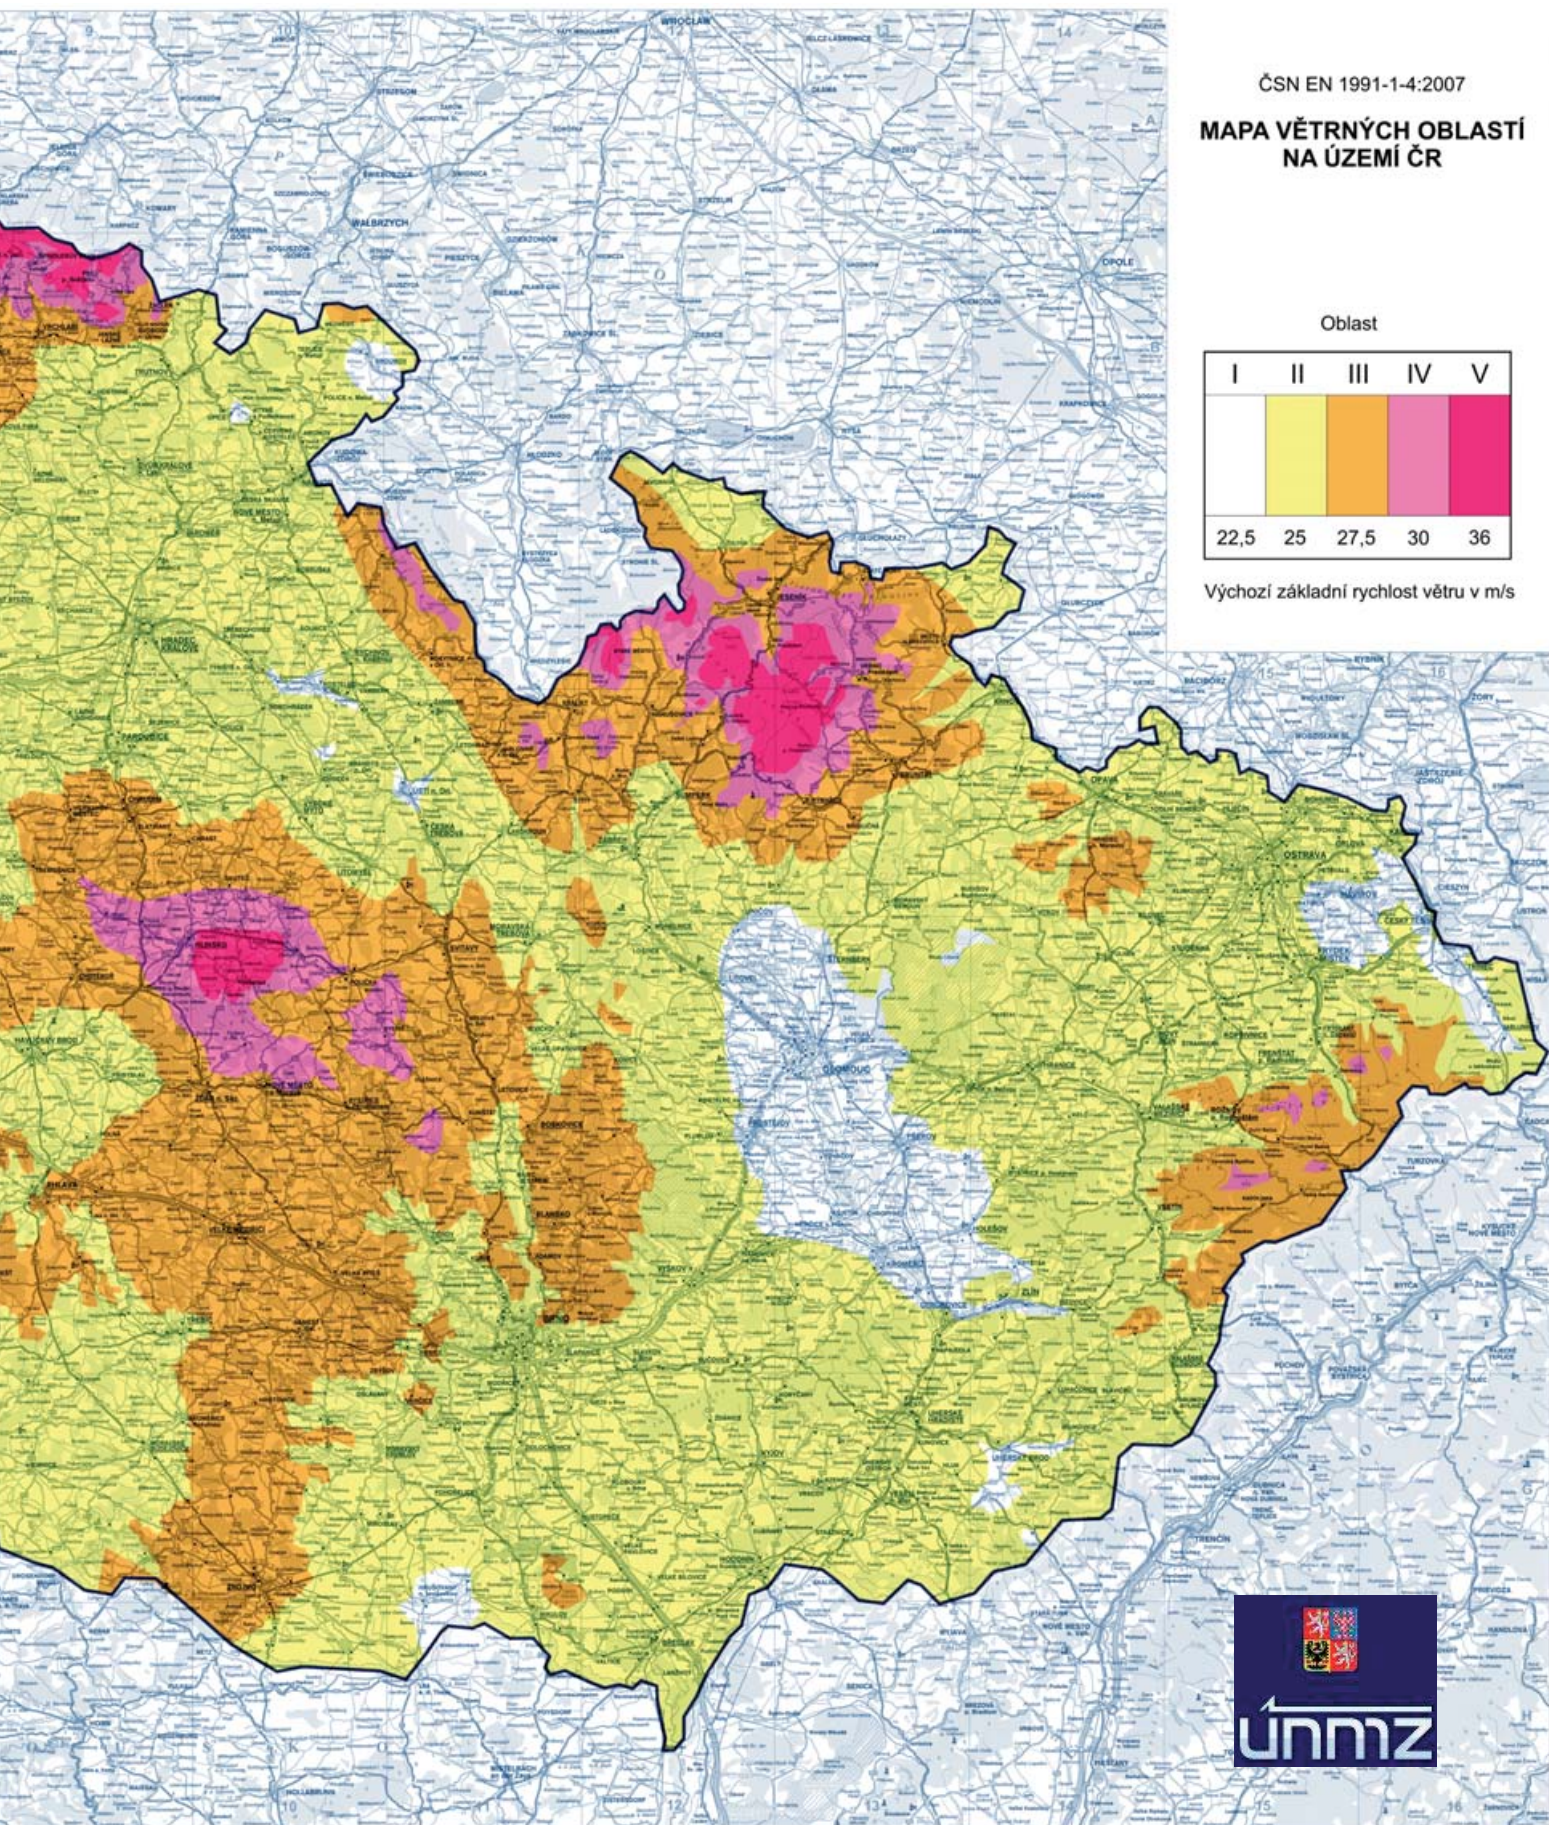











Výchozí základní rychlost větru v m/s



# Doporučené zajištění proti větru

## Přichytávání tašek

### ZAJIŠTĚNÍ PROTI VĚTRU PRO BETONOVÉ A KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY Z PORTFÓLIA ZNAČKY BRAMAC

		Bramac MAX	Moravská Protector PLUS	Classic NOVO	Classic Protector PLUS	Classic STAR	Tegalit Protector PLUS	Tegalit STAR	Tegalit NOVO	Viva	Bramac MAX 7°	Granát 11	Granát 13	Topas 13	Rubín 9	Rubín 13	Turmalin	Opál	
Přichytka pro řezané tašky		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Přichytka tašky pozinkovaná (7cm)				•	•	•	•	•	•	•									
Přichytka tašky pozinkovaná (8cm)		•	•								•								
Stranová přichytka tašky barva: tmavě zelená Ize použít pro střešní latě 40/60 mm				•	•	•													
Stranová přichytka tašky barva: tmavě modrá Ize použít pro střešní latě 40/60 mm							•	•	•										
Stranová přichytka tašky barva: oranžová Ize použít pro střešní latě 40/60 mm		•	•								•								
Přichytka tašky DZ 1												•	•	•		•			
Přichytka tašky DZ 5																		•	
Přichytka tašky DZ 9															•				
Přichytka tašky Opál pro latě 30/50																			•
Přichytka tašky Opál pro latě 40/60																			•
Přichytka tašky pro korunové krytí																			•
Stranová přichytka tašky barva: fialová Ize použít pro střešní latě 40/60 mm															•				
Stranová přichytka tašky barva: pepřmintová Ize použít pro střešní latě 40/60 mm																		•	

**Poznámka:** Minimální odolnost přichytek v tahu je 0,15 kN/ks.

Vzhledem k neustálému vývoji doporučujeme sledovat aktuální stav na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz).

# Údržba střechy

Střecha má zajišťovat obyvatelům domu jistotu a spolehlivost po celý rok a musí být bezpečná i pro své okolí. Bezpečnostní funkce střechy musí být proto pravidelně kontrolována. Za pravidelné prohlídky a kontrolu střech odpovídá vlastník budovy (viz zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon). Je vhodné uzavřít smlouvu o prohlídkách a udržování střechy s pokrývačskou firmou. Interval kontrol závisí na místních klimatických podmínkách a na vlivech, které na střechu působí a v žádném případě by neměl být delší než jeden rok.

## **DOPORUČENÝ MINIMÁLNÍ ROZSAH KONTROLY:**

- **Kontrola funkčnosti střešní krytiny**  
Kontrola se týká hlavně nadzvednutých tašek, které je nutné umístit do své původní polohy, výměny prasklých tašek nebo kontrola připevnění řezaných tašek v úžlabí a nároží.
- **Kontrola funkčnosti klempířských prvků, jejich napojení nebo ukončení na krytinu**  
Pro správné odvodnění střechy je také vhodné vyčistit vodní odtokové drážky, zejména u lemování kolem střešních oken, komínů, solárních kolektorů, svislých konstrukcí (atika, vikýře, atd.). Případné odřenyiny a škrábance opatřit opravným nátěrem.
- **Kontrola funkčnosti tmelu**  
- u dilatačních lišt u lemování kolem komínů, stožárů pro TV anténu, stěn apod.
- **Kontrola funkčnosti prostupů**  
- odvětrání kanalizace, sanitární odvětrání, anténní tyč, solární potrubí, kabely apod.
- **Kontrola funkčnosti prvků sloužících k pohybu po střeše**  
- stoupací plošiny, komínové lávky, apod.
- **Kontrola funkčnosti prvků sloužících k ochraně proti pádu ze střechy**  
- bezpečnostní háky, úvazová místa, apod.
- **Kontrola funkčnosti prvků ochrany proti povětrnosti**  
- protisněhové háky, sněholamy, vyhřívání žlabů, vyhřívání úžlabí apod.
- **Kontrola funkčnosti střešních žlabů a svodů**  
- vyčištění žlabů a svodů od listí, kontrola uchycení žlabů v hácích a případné odřenyiny žlabu opatřit opravným nátěrem.

Zjištěné nedostatky musí být neprodleně odstraněny. Poškozené prvky musí být bezodkladně opraveny nebo vyměněny za nové.

# **Servis a poradenství**

# Široká nabídka služeb

## BRAMAC

**Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. Vám nabízí kompletní servis a poradenství, které usnadní Vaše rozhodování při výběru té správné střechy pro Váš dům. Na webových stránkách [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz) najdete širokou nabídku služeb zákazníkům.**

- Na základě projektové dokumentace Vaší střechy vypočítáme požadované množství střešních tašek, střešních tvarovek a příslušenství s důrazem na optimální řešení Vaší střešní konstrukce.
- Nemáte projektovou dokumentaci a přemýšlíte o rekonstrukci střechy stávajícího objektu? Nevadí. Na základě zaměření Vaší střechy podle přesné adresy Vám vypočítáme požadované množství střešních tašek a příslušenství potřebné pro rekonstrukci. Využijte naši službu **BRAMAC SCAN**. Více informací naleznete na našich webových stránkách v sekci „Kalkulace střešní krytiny zdarma“.
- Individuální cenovou nabídku s Vámi projedná náš oblastní zástupce s ohledem na potřeby a specifika střešních detailů konkrétního projektu.

## Bramac SCAN

### Zaměření a kalkulace střechy

#### CO JE BRAMAC SCAN?

- služba pro zaměření a kalkulaci střechy
- pro výpočet jsou použity letecké snímky s vysokým rozlišením z více úhlů
- vytvoříme model jakéhokoli objektu s přesností na centimetry
- jako podklad stačí pouze přesná adresa objektu



